

КАЛИБРАТОР-ИЗМЕРИТЕЛЬ УНИФИЦИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ ЭТАЛОННЫЙ

ИКСУ-260L

Руководство по эксплуатации

НКГЖ.408741.003-02РЭ



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	5
2. Описание и работа	5
2.1. Назначение изделия	5
2.2. Технические характеристики	6
2.3. Устройство и работа	10
2.3.1. Общий вид ИКСУ-260L	10
2.3.2. Элементы индикации и управления ИКСУ-260L	12
2.3.2.1. Жидко-кристаллический дисплей	12
2.3.2.2. Назначение кнопок	13
2.3.3. Назначение разъемов ИКСУ-260L	13
2.3.4. Назначение кабелей, входящих в комплект поставки ИКСУ-260L	15
2.3.5. Основные модули ИКСУ-260L	15
2.4. Основные режимы	16
2.4.1. Режим меню	17
2.4.2. Режим измерений	18
2.4.3. Режим эмуляции	18
2.4.4. Режим симуляции	18
2.4.5. Режим поверки ПД	19
2.4.6. Режим просмотра архива	19
2.5. Работа в режиме меню	19
2.5.1. Структура меню	19
2.5.2. Навигация по меню	21
2.5.3. Ввод чисел с клавиатуры	22
2.5.4. Описание пунктов и параметров меню	24
2.5.4.1. Подменю <i>Измерение</i>	25
2.5.4.2. Подменю <i>«Эмуляция»</i>	27
2.5.4.3. Подменю <i>«Симуляция»</i>	29
2.5.4.4. Подменю <i>«Поверка ПД»</i>	33
2.5.4.5. Подменю <i>«Архив»</i>	36
2.5.4.6. Подменю <i>«Настройки»</i>	40
2.6. Работа в режиме измерений	46
2.6.1. Вход в режим измерений	46
2.6.2. Структура выводимой на дисплей информации в режиме измерений	46
2.6.3. Порядок работы при измерении сигнала от ТС	47
2.6.4. Порядок работы при измерении сигнала от ТП с автоматической компенсацией температуры холодного спая	48
2.6.5. Порядок работы при измерении сигнала от ТП при ручной компенсации температуры холодного спая	49
2.6.6. Порядок работы при измерении сигнала в виде мВ, мА или Ом от внешнего источника	52

2.6.7. Дополнительные функции в режиме измерений.	54
2.6.7.1. Программирование «горячей» кнопки	54
2.6.7.2. Архивирование результатов	54
2.6.8. Выход из режима измерений.	55
2.7. Работа в режиме эмуляции	55
2.7.1. Вход в режим эмуляции	55
2.7.2. Структура выводимой на дисплей информации в режиме эмуляции	55
2.7.3. Порядок работы в режиме эмуляции с воспроизведением сигнала в виде ТС или сопротивления постоянному току	56
2.7.4. Порядок работы в режиме эмуляции с воспроизведением сигнала в виде ТП, мВ или мА	57
2.7.5. Дополнительные функции в режиме эмуляции	60
2.7.5.1. Программирование «горячей» кнопки	60
2.7.5.2. Архивирование результатов	61
2.7.5.3. Программирование эмулируемых значений в пошаговом режиме	61
2.7.5.4. Программирование эмулируемых значений по 10% делению от заданного диапазона	63
2.7.6. Выход из режима эмуляции	64
2.8. Работа в режиме симуляции	64
2.8.1. Вход в режим симуляции	64
2.8.2. Структура выводимой на дисплей информации в режиме симуляции	65
2.8.3. Порядок работы в режиме симуляции с воспроизведением сигнала в виде ТП, мВ, мА	65
2.8.4. Порядок работы в режиме симуляции с воспроизведением сигнала в виде ТС, Ом .	68
2.8.5. Дополнительные функции в режиме симуляции	70
2.8.6. Выход из режима симуляции	70
2.9. Работа в режиме поверки ПД	71
2.9.1. Вход в режим поверки ПД	71
2.9.2. Структура выводимой на дисплей информации в режиме поверки ПД	71
2.9.3. Порядок работы в режиме поверки ПД при поверке датчика давления с унифицированным выходным сигналом в виде силы постоянного тока	72
2.9.4. Порядок работы в режиме поверки ПД с использованием ПК.	74
2.9.5. Архивирование результатов	76
2.9.6. Выход из режима поверки ПД	76
2.10. Работа в режиме просмотра архива	76
2.10.1. Вход в режим просмотра архива	76
2.10.2. Структура архива	76
2.10.3. Структура выводимой на дисплей информации в режиме просмотра архива ..	77
2.10.4. Просмотр архива	78

2.11. Сообщения об ошибках.	79
2.12. Маркировка и пломбирование	79
2.13. Упаковка	79
3. Использование изделия по назначению.	80
3.1. Подготовка изделий к использованию	80
3.2. Использование изделия	81
4. Методика поверки	82
5. Техническое обслуживание.	92
6. Хранение	93
7. Транспортирование	93
8. Утилизация	93
ПРИЛОЖЕНИЯ:	
А. Схема электрическая соединений кабелей ИКСУ-260L	94
Б. Пример записи обозначения при заказе	98

ВНИМАНИЕ!

При полной разрядке аккумуляторов перед началом работы калибратора-измерителя унифицированных сигналов эталонного ИКСУ-260L (далее - ИКСУ-260L) аккумуляторы следует зарядить в течение 4,5 ч.

При питании ИКСУ-260L от батареек запрещается работа с сетевым блоком питания.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках калибратора-измерителя унифицированных сигналов эталонного ИКСУ-260L и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации ИКСУ-260L.

2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

2.1. Назначение изделия

2.1.1. ИКСУ-260L предназначен для воспроизведения и измерений электрических сигналов силы и напряжения постоянного тока, сопротивления постоянному току, а также для воспроизведения и измерений сигналов термометров (термопреобразователей сопротивления) (ТС) по ГОСТ 6651-2009 и DIN N 43760 и преобразователей термоэлектрических (ТП) по ГОСТ Р 8.585-2001 и измерений сигналов преобразователей давления эталонных ПДЭ-010*.

2.1.2. ИКСУ-260L используется в качестве эталонного (образцового) средства измерений при поверке рабочих средств измерений, а также в качестве высокоточных рабочих средств измерений при калибровке, поверке и настройке (градуировке) рабочих средств измерений как в лабораторных и промышленных условиях, так и в полевых условиях.

2.1.2.1. ИКСУ-260L при проведении поверки (калибровки и градуировки):

- сравнивает показания эталонного и рабочего средств измерений давления;
- воспроизводит сигналы ТС, ТП, силы, напряжения постоянного тока или сопротивления постоянному току и измеряет выходной ток преобразователя с унифицированным выходным сигналом;
- обеспечивает сбор, хранение, архивирование и передачу данных в ПК.

2.1.3. В соответствии с ГОСТ 9736-91 ИКСУ-260L является:

- по числу каналов измерения – одноканальным;
- по числу каналов воспроизведения – одноканальным;
- по зависимости выходного сигнала от входного (для режима измерений) – с линейной зависимостью.

2.1.4. ИКСУ-260L имеет общепромышленное исполнение.

2.1.5. По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации ИКСУ-260L соответствует группе исполнения С4 по ГОСТ Р 52931-2008, но при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 °С.

2.1.6. Степень защиты от проникновения пыли и воды – IP42 по ГОСТ 14254-96.

* ПДЭ-010 - производства НПП «ЭЛЕМЕР».

2.2. Технические характеристики

2.2.1. Диапазоны воспроизведения и измерений, единица последнего разряда, входные параметры (для режима измерений), выходные параметры (для режима воспроизведения) и пределы допускаемых погрешностей воспроизводимых и измеряемых величин относительно НСХ с учетом конфигурации ИКСУ-260L приведены в таблицах 2.1 и 2.2.

Таблица 2.1 – ИКСУ-260L для конфигурации с выходными (режим воспроизведения) или входными (режим измерений) электрическими сигналами в виде силы, напряжения постоянного тока и сопротивления постоянному току

Воспроизводимая и измеряемая величина	Диапазон		Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности (в нормальных условиях при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$)		Пределы допускаемой абсолютной погрешности (в пределах рабочих температур от минус 20 до плюс 60 $^\circ\text{C}$)	
	воспроизведения	измерений	воспроизводимых величин	измеряемых величин	воспроизводимых величин	измеряемых величин
1	2	3	4	5	6	7
ток	0...25 мА	0...25 мА	$\pm(10^{-4} \cdot I + 2)$ мкА	$\pm(10^{-4} \cdot I + 1)$ мкА	$\pm(2 \cdot 10^{-4} \cdot I + 4)$ мкА	$\pm(2 \cdot 10^{-4} \cdot I + 2)$ мкА
напряжение	-10...100 мВ	-10...100 мВ	$\pm(7 \cdot 10^{-5} \cdot U + 6)$ мкВ	$\pm(7 \cdot 10^{-5} \cdot U + 3)$ мкВ	$\pm(14 \cdot 10^{-5} \cdot U + 12)$ мкВ	$\pm(14 \cdot 10^{-5} \cdot U + 6)$ мкВ
сопротивление	0...180 Ом	0...320 Ом	$\pm 0,015$ Ом	$\pm 0,02$ Ом	$\pm 0,025$ Ом	$\pm 0,04$ Ом
	180...320 Ом	-	$\pm 0,025$ Ом	-	$\pm 0,04$ Ом	-

Таблица 2.2 – ИКСУ-260 для конфигурации с входными (режим измерений) или выходными (режим воспроизведения) электрическими сигналами от ТС по ГОСТ 6651-2009 и ТП по ГОСТ Р 8.585-2001

Тип первичного термопреобразователя	α °C ⁻¹ (W ₁₀₀)	Диапазон		Ед. посл. разряда, °C	Входные параметры (режим измерений)			Выходные параметры (режим воспроизведения)		Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности (в нормальных условиях при температуре (20±5) °C)		Пределы допускаемой абсолютной погрешности (в пределах рабочих температур от минус 20 до плюс 60 °C)		
		воспроизведения температуры °C	измерений температуры °C		по НСХ		Входное сопротивление, кОм	по НСХ						
					сопротивление, Ом	т.э.д.с., мВ		сопротивление, Ом	т.э.д.с., мВ	воспроизводимых температур, °C	измеряемых температур, °C	воспроизводимых температур, °C	измеряемых температур, °C	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
50М	0,00428 (1,4280)	минус 50...200	минус 50...200	0,01	39,23...92,8			39,23...92,8			±0,08	±0,05	±0,15	±0,08
100М				0,01	78,46...185,60			78,46...185,60			±0,05	±0,03	±0,08	±0,05
50М	0,00426 (1,4260)	минус 50...200	минус 50...200	0,01	39,35...92,6			39,35...92,6			±0,08	±0,05	±0,15	±0,08
100М				0,01	78,7...185,2			78,7...185,2			±0,05	±0,03	±0,08	±0,05
50П	0,00391 (1,3910)	минус 200...600	минус 200...600	0,01	8,62...158,555	-	-	8,62...158,555	-		±0,08	±0,05	±0,15	±0,08
100П		минус 200...200	минус 200...600	0,01	17,24...317,11			17,24...177,04			±0,03	±0,03	±0,05	±0,05
		200...600	-	0,01	-			177,05...317,11			±0,05	-	±0,08	-
Pt100	0,00385 (1,3850)	минус 200...200	минус 200...600	0,01	18,52...313,71			18,52...175,86			±0,03	±0,03	±0,05	±0,05
		200...600	-	0,01	-			175,86...313,71			±0,05	-	±0,08	-

Продолжение таблицы 2.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТХА(К)	-	минус 210...1300	минус 210...1300	0,1	-	-6,035...52,410	не менее 100	-	-6,035...52,410	±0,3	±0,3	±0,5	±0,5
ТХК(Л)		минус 200...600	минус 200...600	0,1		-9,488...49,108			-9,488...49,108	±0,3	±0,3	±0,5	±0,5
ТЖК(Ж)		минус 200...1100	минус 200...1100	0,1		-7,890...63,792			-7,890...63,792	±0,3	±0,3	±0,5	±0,5
ТПР(В)		300...1800	300...1800	0,1		0,431...13,591			0,431...13,591	±2	±2	±2,5	±2,5
ТПП(С)		0...1700	0...1700	0,1		0,000...17,947			0,000...17,947	±1	±1	±2	±2
ТВР(А-1)		0...1200	0...1200	0,1		0,000...19,150			0,000...19,150	±2	±2	±3,5	±3,5
		1200...2500	1200...2500	0,1		19,150...33,640			19,150...33,640	±2,5	±2	±3,5	±3,5
ТМК(Т)		минус 50...400	минус 50...400	0,1		-1,819...20,872			-1,819...20,872	±0,3	±0,3	±0,35	±0,35
ТНН(Н)		минус 110...1300	минус 110...1300	0,1		-2,612...47,513			-2,612...47,513	±0,2	±0,2	±0,25	±0,25

2.2.2. Время установления рабочего режима не более 1 мин.

2.2.3. Пределы допускаемой абсолютной погрешности вне диапазона нормальных температур (20 ± 5) °С до любой температуры в пределах рабочих температур от минус 20 до плюс 15 °С и от плюс 25 до плюс 50 °С не превышают значений, установленных в таблицах 2.1 и 2.2.

2.2.4. Предел допускаемой дополнительной погрешности ИКСУ-260L для конфигурации с входными сигналами от ТП, вызванной изменением температуры их свободных концов в диапазоне от минус 20 до плюс 50 °С, не превышает предела допускаемой основной погрешности.

2.2.5. Питание ИКСУ-260L осуществляется от:

- четырех батареек типоразмера АА каждая напряжением 1,5 В;
- четырех аккумуляторов типоразмера АА каждый напряжением 1,2 В;
- сетевого блока питания (адаптера) с номинальным напряжением 12 В.

2.2.5.1. Зарядка блока аккумуляторов осуществляется от сетевого блока питания (адаптера).

2.2.5.2. Потребляемый ток в режиме работы без подсветки и без нагрузки встроенного стабилизатора напряжения не более 300 мА.

2.2.6. Выходные параметры внешних цепей:

- встроенного стабилизатора напряжения для питания первичных преобразователей с унифицированным выходным сигналом 4...20 мА:

- максимальное выходное напряжение, U_0 (24 ± 0,48) В;
- напряжение при токе нагрузки 25 мА (24 ± 0,48) В;
- максимальный выходной ток, I_0 50 мА;
- максимальная выходная мощность, P_0 0,3 Вт;
- максимальная внешняя емкость, C_0 0,3 мкФ;
- максимальная внешняя индуктивность, L_0 10 мГн;

- встроенного стабилизатора напряжения для питания ПДЭ-010 напряжением 5 В:

- максимальное выходное напряжение, U_0 (5 ± 0,25) В;
- максимальный выходной ток, I_0 50 мА;
- максимальная выходная мощность, P_0 0,06 Вт;
- максимальная внешняя емкость, C_0 0,47 мкФ;
- максимальная внешняя индуктивность, L_0 5 мГн.

2.2.7. ИКСУ-260L устойчив к воздействию влажности до 95 % при температуре 35 °С и более низких температурах, без конденсации влаги.

2.2.8. ИКСУ-260L в транспортной таре выдерживает температуру до плюс 50 °С.

2.2.9. ИКСУ-260L в транспортной таре выдерживает температуру до минус 50 °С

2.2.10. ИКСУ-260L в транспортной таре прочен к воздействию воздушной среды с относительной влажностью 98 % при температуре 35 °С.

2.2.11. ИКСУ-260L в транспортной таре прочен к воздействию ударной тряски с числом ударов в минуту 80, средним квадратичным значением ускорения 30 м/с^2 и продолжительностью воздействия 1 ч.

2.2.12. Габаритные размеры, мм, не более:

длина	210;
ширина	110;
высота	52.

2.2.13. Масса ИКСУ-260L не более 0,6 кг.

2.3. Устройство и работа

2.3.1. Общий вид ИКСУ-260L

На рисунке 2.1 представлена передняя панель прибора ИКСУ-260L.

Передняя панель ИКСУ-260L

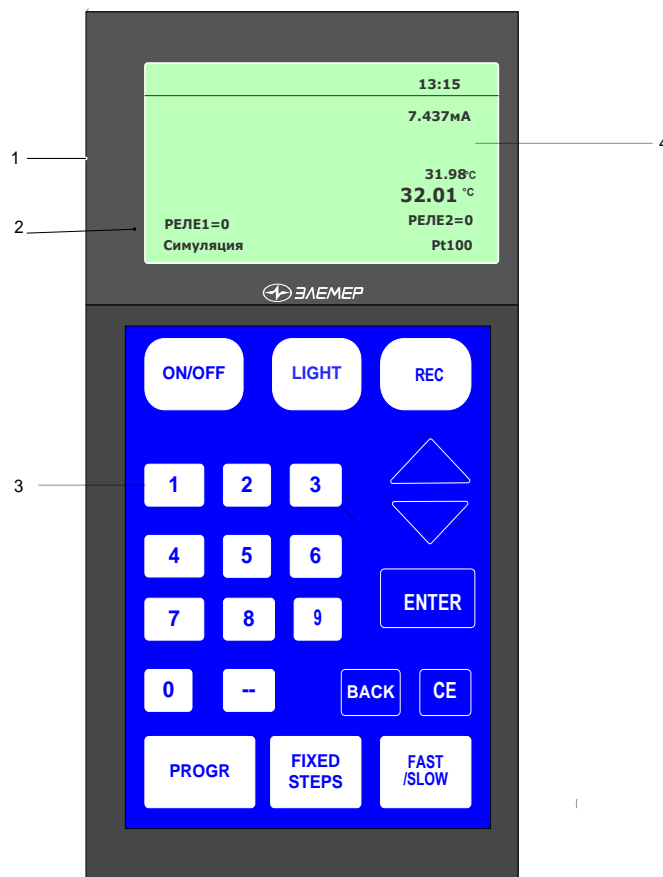


Рисунок 2.1

Обозначения к рисунку 2.1:

- 1 – пластмассовый корпус;
- 2 – лицевая панель;
- 3 – клавиатура;
- 4 – ЖК дисплей.

ИКСУ-260L рассчитан для работы в полевых условиях.

На лицевой панели прибора размещены жидкокристаллический дисплей и клавиатура, на верхней панели и боковой стенке размещены разъемы.

На рисунках 2.2 и 2.3 представлены соответственно верхняя панель и боковая стенка ИКСУ-260L. На верхней панели ИКСУ-260L расположены:

- разъемы для подключения первичных преобразователей и внешних устройств;
- разъемы RS-232 для подключения к ПК и к ПДЭ-010 посредством кабеля из его комплекта поставки.

На боковой стенке ИКСУ-260L расположен разъем для подключения зарядного устройства.

Верхняя панель ИКСУ-260L

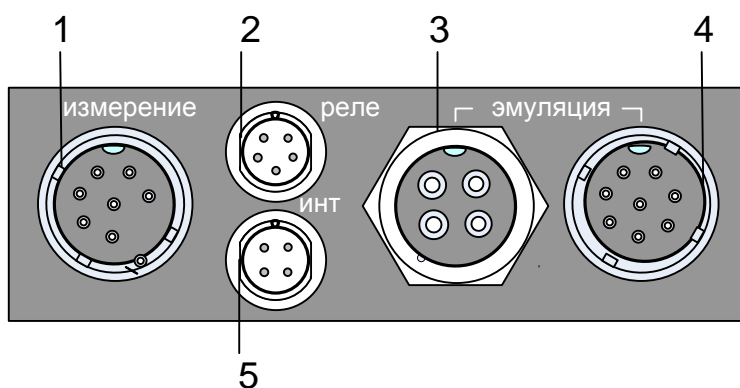


Рисунок 2.2

Обозначения к рисунку 2.2:

- 1 – разъем измерительного входа;
- 2 – разъем для подключения реле;
- 3 – разъем выхода эмуляции в виде сигнала ТС, Ом;
- 4 – разъем выхода эмуляции в виде сигнала ТП, мВ, мА;
- 5 – разъем для обмена данными с ПК по интерфейсу RS-232.

Боковая стенка ИКСУ-260L



Рисунок 2.3

Обозначения к рисунку 2.3:

1 – разъем для подключения зарядного устройства.

2.3.2. Элементы индикации и управления ИКСУ-260L

На панели управления ИКСУ-260L находится ЖК-дисплей и клавиатура с кнопками (см. рисунок 2.1).

2.3.2.1. Жидко-кристаллический дисплей

Жидко-кристаллический дисплей имеет размер 3" и разрешение 128 x 64 пикселей и предназначен для:

- индикации измеренного и/или воспроизводимого значения физической величины;
- отображения пунктов меню и названий конфигурационных параметров;
- отображения информации о текущем режиме.

Структура информации, отображаемая на дисплее, представлена на рисунке 2.4.

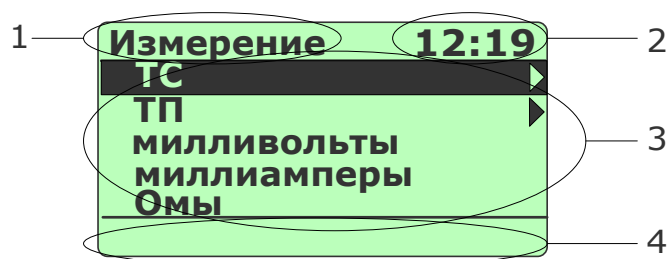
















Рисунок 2.4

Обозначения к рисунку 2.4:

- 1 – название меню, индикатор заряда аккумулятора или слово «Архив» - при архивации или просмотре архива;
- 2 – текущее время в формате **чч:мм** или счетчики кадров и блоков архивированной информации;
- 3 – поле для отображения названий пунктов меню, числовой и другой информации;
- 4 – поле вывода информации о текущем режиме, типе измеряемого или эмулируемого сигнала.

2.3.2.2. Назначение кнопок

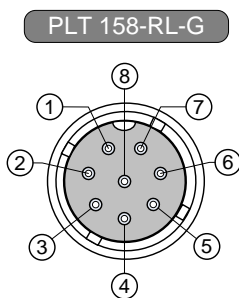
-  – включение/выключение прибора;
-  – включение/выключение подсветки дисплея;
-  – начало/остановка записи в архив;
-  – программирование «горячей» кнопки и других специальных функций (см. п. 2.7.5), установка заводских значений редактируемых параметров;
-  – переход к следующему запрограммированному значению (шагу) в режимах *эммуляции* (воспроизведения) и *симуляции* (см. п. 2.7.5.3);
-  – возврат на предыдущий уровень меню, выход из режима (см. п. 2.5.2);
-  – сдвиг числа вправо с отбрасыванием младшего разряда;
-  – подтверждение выбранного пункта меню или ввод набранного числа;
-  – включение/выключение «быстрого» режима автоповтора при редактировании чисел (см. п. 2.5.3);
-  – выключение/включение «медленного» режима автоповтора при редактировании чисел (см. п. 2.5.3);
-  – навигация по пунктам меню, редактирование чисел (см. п. 2.5.3);
-  ,  – цифровые кнопки для ввода чисел;
-  – кнопка «минус».

2.3.3. Назначение разъемов ИКСУ-260L

На рисунках 2.5а-2.5г изображены разъемы ИКСУ-260L и ответных разъемов входящих в комплект поставки кабелей с нумерацией контактов.

Разъемы для измерения сигналов от термоэлектрических преобразователей, мВ, мА, термометров сопротивления, Ом и воспроизведения сигналов от термоэлектрических преобразователей, мВ, мА

Разъем ИКСУ-260L



Ответный разъем кабеля

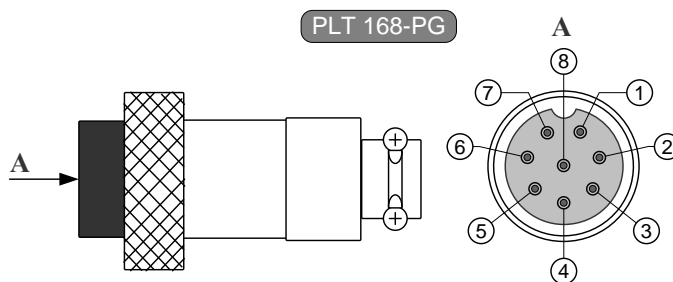
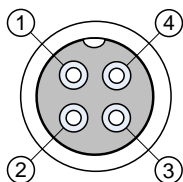


Рисунок 2.5а

**Разъемы для воспроизведения
сигналов от термометров сопротивления, Ом**

Разъем ИКСУ-260L

PLT 164-RL2-G



Ответный разъем кабеля

PLT 164-PG

A

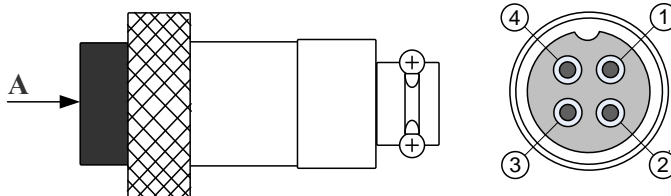
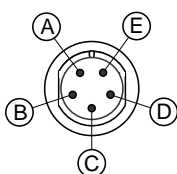


Рисунок 2.5б

Разъем для подключения к реле

Разъем ИКСУ-260L

M 615-RA



Ответный разъем кабеля

M 615 A-BNGD

A

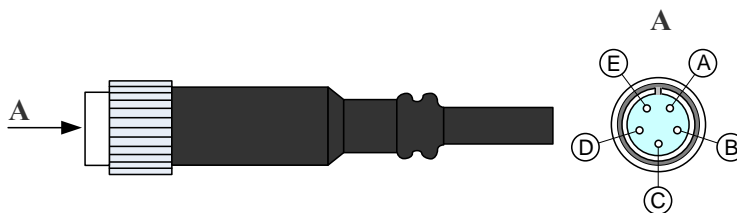
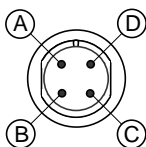


Рисунок 2.5в

Разъем для подключения к ПК и обмена данными по интерфейсу RS 232

Разъем ИКСУ-260L

M 614-RA



Ответный разъем кабеля

M 614 A-BNGD

A

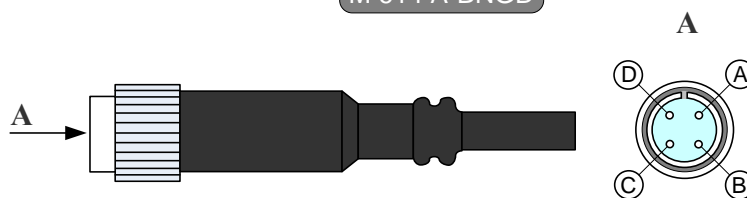


Рисунок 2.5г

2.3.4. Назначение кабелей, входящих в комплект поставки ИКСУ-260L

Ниже перечислены кабели, входящие в комплект поставки ИКСУ-260L:

- кабели №1, 2 с маркировочными бирками «КИ260К» и «КИ260L» – предназначены для подключения к ИКСУ ТП типа ТХА и ТХК соответственно при работе в режиме измерения температуры, а также для связи с устройствами в режиме воспроизведения сигналов от указанных типов ТП. В разъеме PLT168-PG кабелей для подсоединения ТП расположен компенсатор температуры холодного спая Pt100;
- кабель №3 с маркировочной биркой «КИ260R1» – предназначен для связи ИКСУ с ТС по трехпроводной схеме подключения при работе в режиме измерения температуры и сопротивления постоянному току;
- кабель №4 с маркировочной биркой «КИ260R2» – предназначен для связи ИКСУ с устройствами по четырехпроводной, трехпроводной и двухпроводной схеме подключения в режиме воспроизведения сигналов от ТС и сопротивления постоянному току;
- кабель №5 с маркировочной биркой «КИ260U» – предназначен для связи ИКСУ с первичными преобразователями или устройствами при работе в режиме измерений напряжения постоянного тока, а также воспроизведения сигналов напряжения постоянного тока;
- кабель №6 с маркировочной биркой «КИ260I2» – предназначен для связи ИКСУ с устройствами при работе в режимах измерения и воспроизведения сигналов в виде силы постоянного тока с внутренним блоком питания 24 В;
- кабель №7 с маркировочной биркой «КИ260I1» – предназначен для связи ИКСУ с устройствами при работе в режимах измерения и воспроизведения сигналов в виде силы постоянного тока с внешним блоком питания 24 В;
- кабель №8 с маркировочной биркой «КТ» – предназначен для связи ИКСУ с устройствами при тестировании реле в режимах *симуляции* и *поверки ПД*;
- модуль интерфейсный МИГР-05U-1 – предназначен для связи ИКСУ с ПК.

Схемы электрические соединений кабелей №1...№8 и модуля МИГР-05U-1, входящих в комплект поставки ИКСУ-260L, приведены соответственно на рисунках А.1...А.9 Приложения А.

2.3.5. Основные модули ИКСУ-260L

ИКСУ-260L состоит из следующих основных модулей:

- блока питания;
- аккумуляторов (батареек) типоразмера AA ;
- модуля клавиатуры;
- модуля генерации;
- микропроцессорного блока.

2.3.5.1. Блок питания подключается к сети напряжения 220 В и предназначен для заряда аккумуляторов и питания ИКСУ-260L.

2.3.5.2. Аккумуляторы (батарейки) типоразмера АА обеспечивают ИКСУ-260L питанием при автономной работе.

2.3.5.3. Модуль клавиатуры с 22 кнопками предназначен для ввода цифровой информации, навигации по меню, выбора режимов работы ИКСУ-260L.

2.3.5.4. Модуль генерации содержит блок импульсного питания, блок управления зарядом аккумуляторов, блок эмуляции и блок защиты питания 24 В от перегрузок. Модуль генерации выполняет следующие функции:

- преобразование напряжения аккумуляторов в постоянные стабилизированные напряжения для питания микропроцессорного модуля, блока эмуляции, встроенного источника питания 24 В;
- управление величиной тока заряда аккумуляторной батареи;
- эмуляция электрических сигналов силы, напряжения постоянного тока и сопротивления постоянному току;
- управление отключением встроенного питания 24 В при перегрузках.

2.3.5.5. Микропроцессорный модуль содержит микроконтроллер с программным обеспечением, таймер реального времени, перепрограммируемое запоминающее устройство, дисплей, звуковой динамик, блок АЦП, блок фильтрации аналоговых сигналов, блок опроса состояний реле.

Микропроцессорный блок выполняет следующие функции:

- управление процессами взаимодействия между модулями ИКСУ-260L;
- опрос клавиатуры;
- управление процессом эмуляции сигналов;
- визуализация измеренных и эмулируемых значений, пунктов меню, архивных данных;
- ведение архива измеренных значений, состояний реле;
- опрос состояний реле;
- управление таймером реального времени;
- считывание данных от ПДЭ;
- взаимодействие с ПК;
- воспроизведение звукового сигнала.

2.4. Основные режимы

ИКСУ-260L может находиться в одном из следующих режимов:

- *режим меню* (см. п. 2.4.1);
- *режим измерений* (см. п. 2.4.2);
- *режим эмуляции* (см. п. 2.4.3);
- *режим симуляции* (см. п. 2.4.4);
- *режим поверки ПД* (см. п. 2.4.5);
- *режим просмотра архива* (см. п. 2.4.6).

Режимы *измерений, эмуляции, симуляции, поверки ПД* и *просмотра архива* предназначены для выполнения соответствующих функций прибора, первые четыре из них всюду ниже называются также *рабочими* режимами.

Режим меню предназначен для перевода прибора в один из рабочих режимов или *режим просмотра архива* и проведения необходимых предварительных настроек, соответствующих выполняемой функции.

Примечание - При включении прибор автоматически переходит в последний из рабочих режимов (см. рисунок 2.6), в котором он находился перед выключением прибора. Нажатие кнопки «**ВАСК**» переводит ИКСУ-260L в *Главное меню* (см. п. 2.5.4).

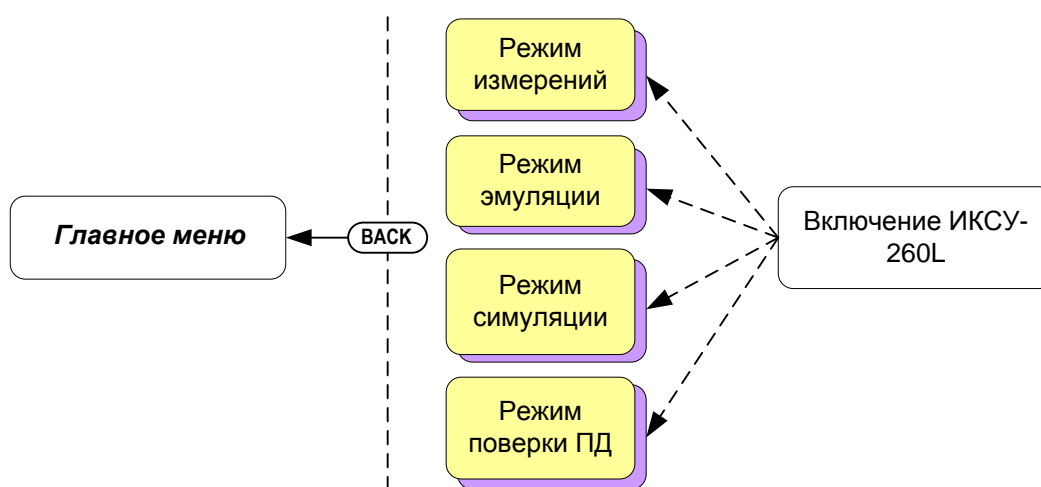


Рисунок 2.6

В другие режимы (редактирование параметров и т.д.) прибор переходит при выполнении отдельных задач, определенных пользователем.

2.4.1. Режим меню

В данном режиме пользователь имеет возможности (см. п. 2.5 «Работа в режиме меню»):

- выбирать режим работы с прибором для осуществления следующих функций: измерение, эмуляция, симуляция, поверка ПД, просмотр архива (см. п. 2.5.4);
- устанавливать тип первичного преобразователя для режимов *измерения, эмуляции и симуляции* (см. п. 2.5.4);
- устанавливать значения параметров обработки входного сигнала (см. п. 2.5.4.6);
- устанавливать значения параметров преобразования измеренного значения (см. п.п. 2.5.4.3, 2.5.4.4);
- устанавливать значения параметров выходного канала;

- устанавливать текущие время и дату (см. п. 2.5.4.6);
- устанавливать параметры записи в архив (см. п. 2.5.4.5) и др.

П р и м е ч а н и е - Порядок работы в *режиме меню* описан в п. 2.5.

2.4.2. Режим измерений

В данном режиме пользователь имеет возможность проводить высокоточные измерения сигналов от:

- ТП с преобразованием входного сигнала в физическую величину (°C) в соответствии с НСХ выбранного первичного преобразователя;
- ТС с преобразованием входного сигнала в физическую величину (°C) в соответствии с НСХ выбранного первичного преобразователя;
- источника постоянного напряжения, мВ;
- источника постоянного тока, мА;
- сопротивления постоянному току, Ом.

П р и м е ч а н и е - Порядок работы в *режиме измерений* описан в п. 2.6.

2.4.3. Режим эмуляции

Данный режим предназначен для воспроизведения ИКСУ-260L выходного сигнала от источников различного типа, который может быть подан на вход поверяемого измерительного прибора с целью проверки точности проводимых им измерений.

В *режиме эмуляции* ИКСУ-260L может быть использован для проведения:

- поверки;
- калибровки;
- градуировки и др.

Пользователь имеет возможность выбирать тип генерируемого выходного сигнала в виде:

- ТП;
- ТС;
- источника постоянного напряжения, мВ;
- источника постоянного тока, мА;
- сопротивления постоянному току, Ом.

П р и м е ч а н и е - Порядок работы в *режиме эмуляции* описан в п. 2.7.

2.4.4. Режим симуляции

Данный режим предназначен для проверки точности работы измерительных преобразователей и других аналогичных приборов и может быть использован для проведения:

- поверки;
- калибровки;
- градуировки и др.

В *режиме симуляции* ИКСУ-260L генерирует выходной сигнал, имитирующий:

- ТП;
- ТС;
- источник постоянного напряжения, мВ;
- источник постоянного тока, мА;
- сопротивления постоянному току, Ом.

Выходной сигнал от ИКСУ-260L подается на вход испытываемого прибора, на его выходе в результате генерируется унифицированный токовый сигнал, который поступает на измерительный вход ИКСУ-260L, преобразуется далее в физическую величину по заданному пользователем линейному закону, и результат выводится на дисплей.

Примечание - Порядок работы в *режиме симуляции* описан в п. 2.8.

2.4.5. Режим поверки ПД

Данный режим предназначен для проведения поверки преобразователей давления (ПД) путем сравнения их показаний с показаниями эталонного преобразователя давления (ЭПД). Результаты измерений от поверяемого и эталонного преобразователей давления выводятся на дисплей ИКСУ.

Примечание - Порядок работы в *режиме поверки ПД* описан в п. 2.9.

2.4.6. Режим просмотра архива

Данный режим предназначен для просмотра записей, сделанных пользователем в режимах измерений, симуляции, эмуляции и поверки ПД.

Примечание - Порядок работы в *режиме просмотра архива* описан в п. 2.10.

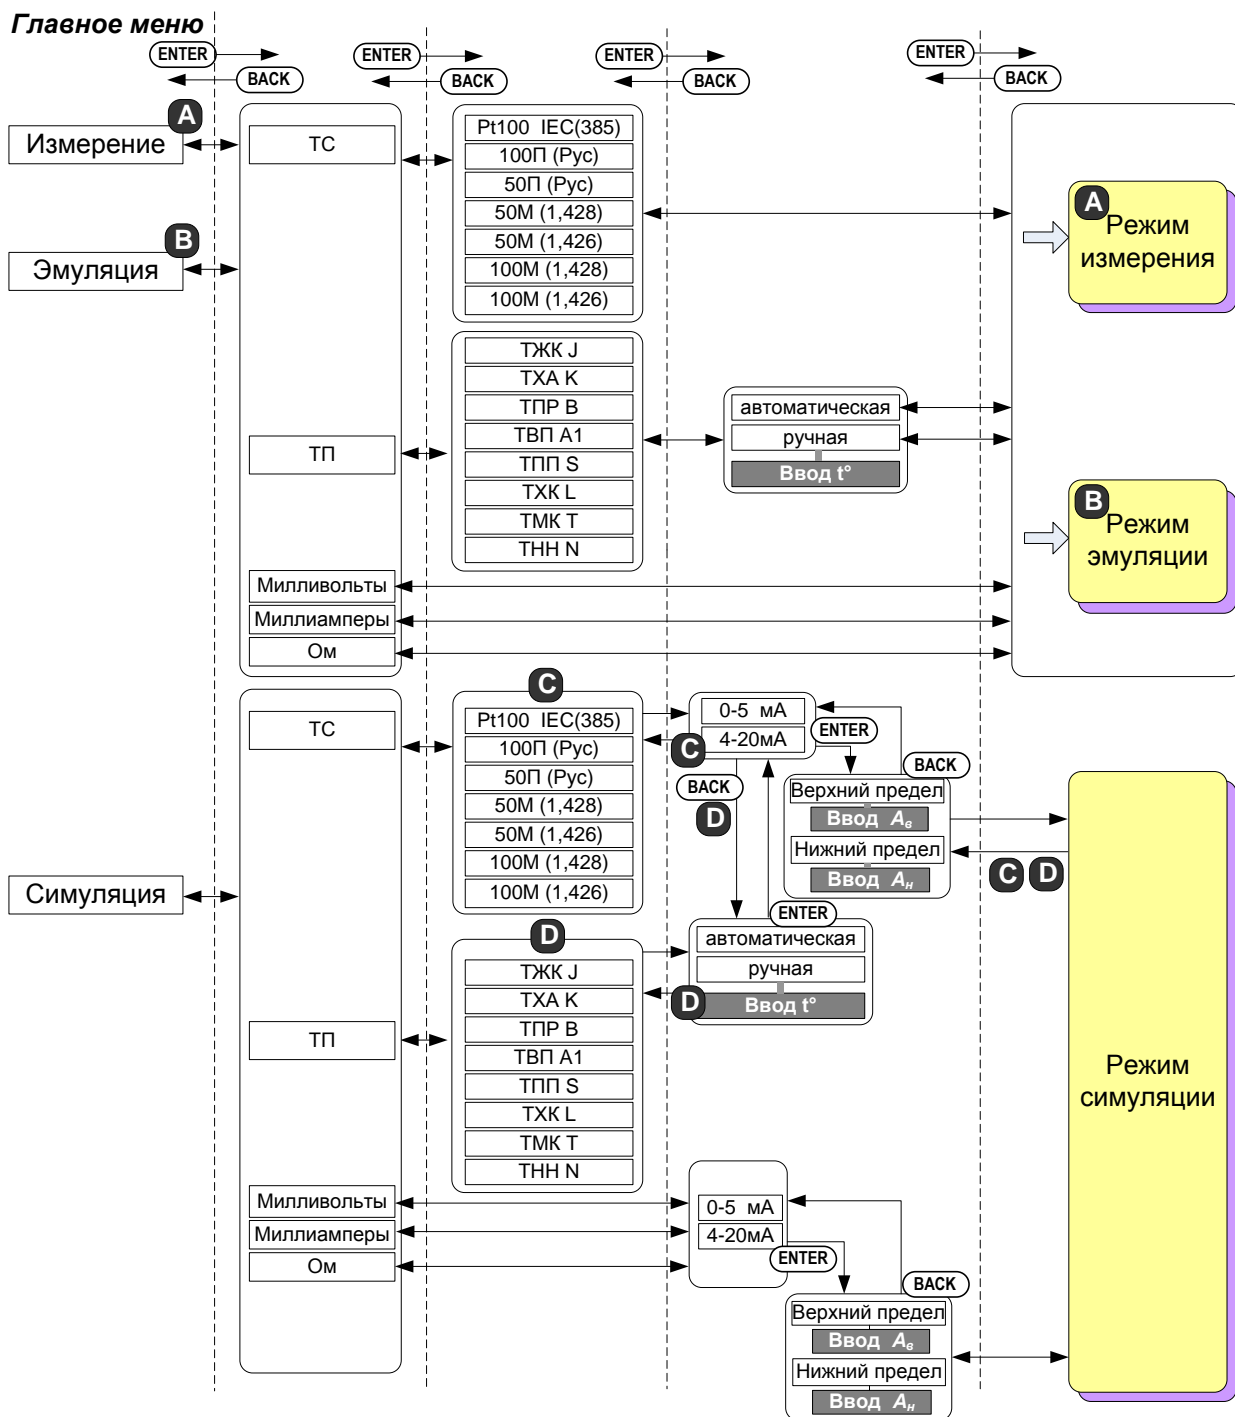
2.5. Работа в режиме меню

2.5.1. Структура меню

Меню прибора имеет иерархическую структуру, состоящую из меню различных уровней. Каждое меню представляет собой список пунктов или параметров.

На рисунке 2.7 приведена общая структура меню ИКСУ.

Структура меню



Структура меню (продолжение)

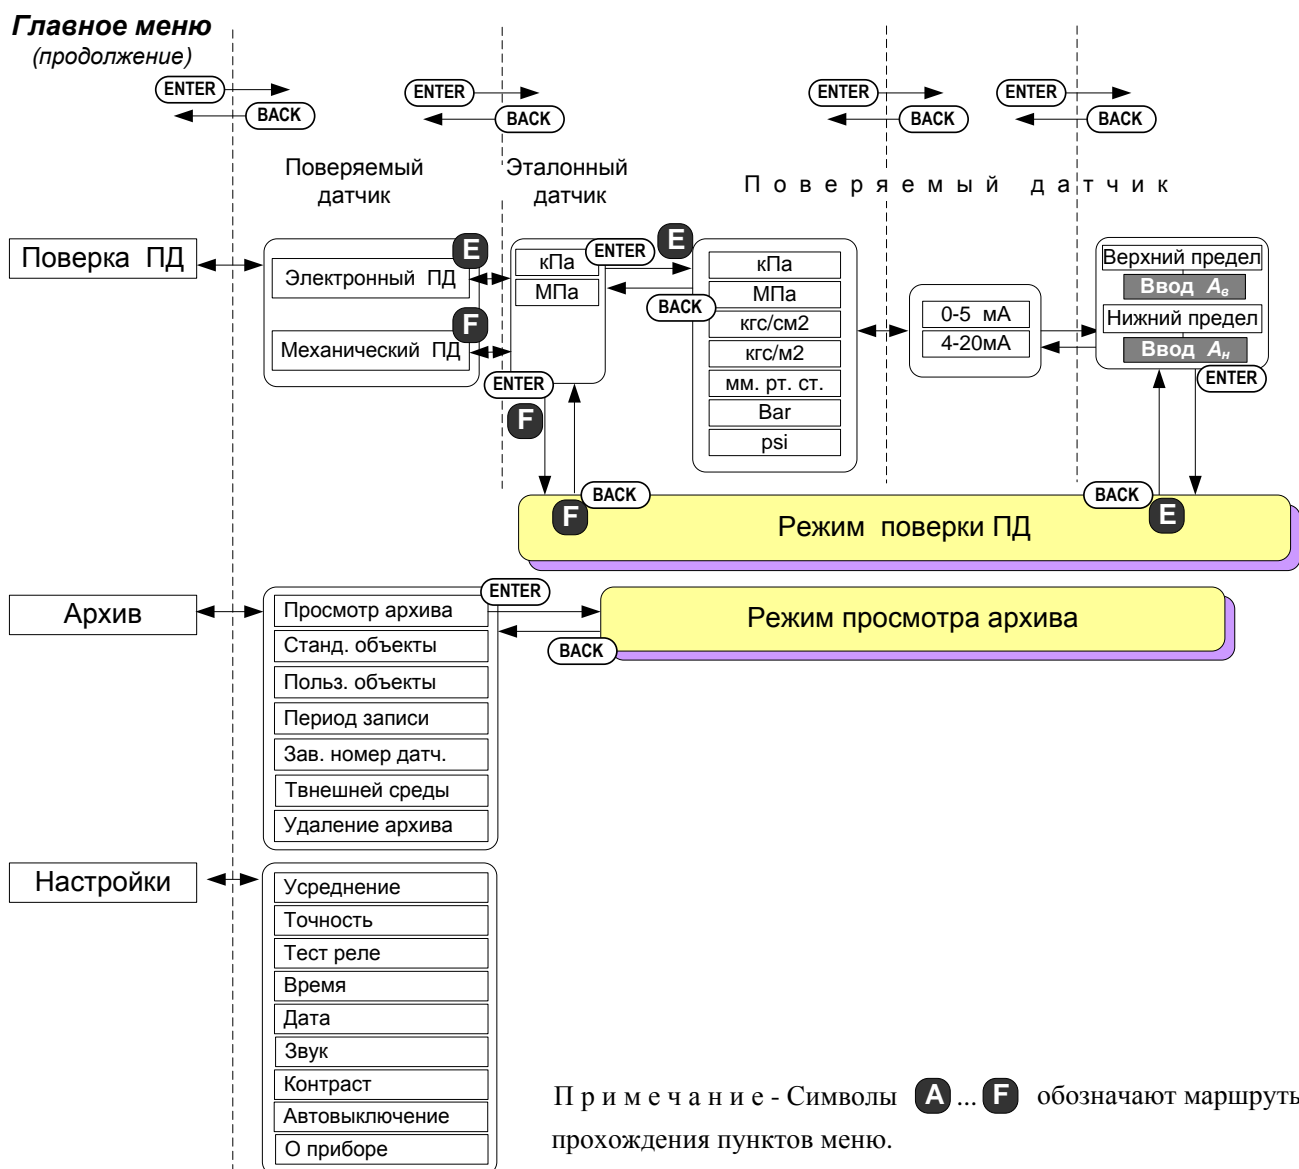


Рисунок 2.7

2.5.2. Навигация по меню

Навигация по меню осуществляется с помощью следующих кнопок клавиатуры прибора:

«▲», «▼», «ENTER», «BACK».

Кнопки «▲» и «▼» используются для *выбора* нужного пункта из вертикально расположенных пунктов меню путем перемещения селектора меню – горизонтальной полоски темного цвета.

Пр и м е ч а н и е - На дисплее прибора всегда отображается не более пяти пунктов из полного списка пунктов текущего меню. Для того, чтобы выбрать пункт меню, расположен-

ный в нижней части списка и **не отображенный** на дисплее, необходимо переместить селектор меню в нижнюю часть отображенного списка и нажать кнопку «▼» один (см. рисунок 2.8) или несколько раз. Аналогично, для того, чтобы выбрать пункт меню, расположенный в верхней части списка и **не отображенный** на дисплее, необходимо переместить селектор меню в верхнюю часть отображенного списка и нажать кнопку «▲» требуемое количество раз.

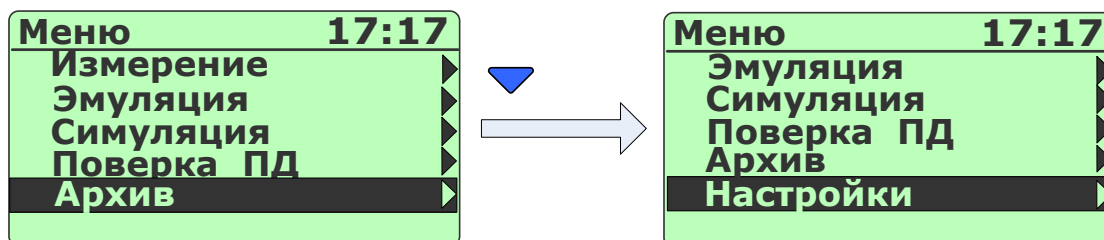




Рисунок 2.8

Кнопка «» используется для:

- *подтверждения* выбранного пункта меню с последующим входом в меню следующего уровня (подменю) или в один из режимов работы прибора;
- *ввода* результатов редактирования параметра в память прибора.









Кнопка «» используется для:



- *возврата* на предыдущий уровень меню;
- *выхода* из рабочего режима прибора в *режим меню* (с одновременной остановкой записи в архив);
- *выхода* из *режима просмотра архива* в *режим меню*;
- отмены редактирования или ввода параметров.

2.5.3. Ввод чисел с клавиатуры

В некоторых диалоговых окнах меню, а также в режимах *эмуляции* и *симуляции* возникает необходимость ввода значений числовых параметров.

Все числовые параметры прибора представлены в формате с фиксированной запятой, либо в формате целого числа. Количество индицируемых знаков после запятой не превышает определяемого параметром «Точность» количества. Редактирование чисел осуществляется с


помощью кнопок цифровой клавиатуры «»,..., «», «», а также кнопок «», «», «», «» и «».



Нажатие одной из кнопок «»,..., «» приводит к модификации редактируемого числа, состоящей из двух последовательных действий:


- 1) сдвиг числа влево на один разряд;

2) запись цифры, соответствующей нажатой кнопке, в младший разряд.

П р и м е ч а н и е - Если результат модификации целого числа приводит к выходу числа за границу допустимого диапазона параметра, то редактируемое число остается без изменения.

Нажатие кнопки «» приводит к изменению знака числа (только для параметров, принимающих отрицательные значения).


Нажатие кнопки «» («») приводит к увеличению (уменьшению) редактируемого числа на одну единицу последнего разряда в режимах *эмуляции* и *симуляции*. Удерживание любой из кнопок в нажатом состоянии приводит к соответствующему изменению числа в режиме автоповтора. Режим автоповтора может быть «быстрым» или «медленным». Переключение между «быстрым» и «медленным» режимами автоповтора осуществляется нажа-

тием кнопки «». В случае если установлен «быстрый» режим автоповтора, то в левом верхнем углу дисплея высвечивается символ «▶▶▶» (см. рисунок 2.9).


По умолчанию установлен «медленный» режим автоповтора.




Рисунок 2.9

Нажатие кнопки «» приводит к модификации редактируемого числа, состоящей из двух последовательных действий:

- 1) удаление цифры младшего разряда;
- 2) сдвиг числа вправо на один разряд.

Нажатие кнопки «» записывает новое значение параметра в энергонезависимую память прибора и актуализирует его (в режимах *эмуляции* и *симуляции* эмулируемое значение запоминается в оперативную память).

Нажатие кнопки «» отменяет сделанные изменения в значении параметра, оставляя редактируемый параметр без изменений, и осуществляет возврат на предыдущий уровень меню или выход из текущего режима.

2.5.4. Описание пунктов и параметров меню

В качестве меню верхнего уровня ИКСУ-260L выступает *Главное меню*, представленное на рисунке 2.10.

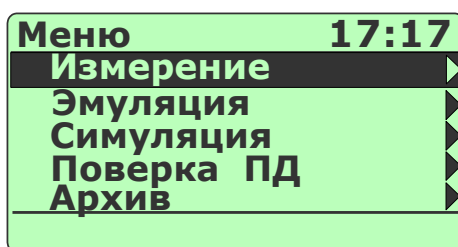




Рисунок 2.10


Главное меню содержит следующие пункты:

- «Измерение»;
- «Эмуляция»;
- «Симуляция»;
- «Поверка ПД»;
- «Архив»;
- «Настройки».


Пользователь выбирает один из пунктов *Главного меню* в зависимости от режима, в котором предполагается работать с прибором.


Для перехода в *режим измерений* необходимо выбрать пункт «Измерение», нажать кнопку «» и далее осуществить все необходимые установки, выбирая соответствующие пункты в появляющихся диалоговых окнах.


Для перехода в *режим эмуляции* необходимо выбрать пункт «Эмуляция», нажать кнопку «» и далее осуществить все необходимые установки, выбирая соответствующие пункты в появляющихся диалоговых окнах.


Для перехода в *режим симуляции* необходимо выбрать пункт «Симуляция», нажать кнопку «» и далее осуществить все необходимые установки, выбирая соответствующие пункты в появляющихся диалоговых окнах.

П р и м е ч а н и е – Непосредственный переход к одному из рабочих режимов с заранее выполненными установками может быть осуществлен также с помощью «горячей» кнопки, запрограммированной пользователем в соответствующем рабочем режиме (см. п. 2.6.7.1).


Для перехода в *режим поверки ПД* необходимо выбрать пункт «Поверка ПД», нажать кнопку «» и далее осуществить все необходимые установки, выбирая соответствующие пункты в появляющихся диалоговых окнах.

Для перехода в *режим просмотра архива* необходимо выбрать пункт «Архив», нажать кнопку «» и далее войти в пункт «Просмотр архива».

Для выполнения настроек, связанных с архивацией данных, необходимо выбрать пункт «Архив», нажать кнопку «» и далее, в подменю *Архив* выполнить необходимые настройки.

Для установки других параметров прибора («Усреднение», «Точность», «Время», «Дата»), а также для включения/выключения встроенных функций («Тест реле», «Звук», «Контраст», «Автовыключение»), необходимо выбрать пункт «Настройки», нажать кнопку «» и далее выбрать соответствующий пункт в подменю *Настройки*.

2.5.4.1. Подменю *Измерение*

Выбор в *Главном меню* пункта «Измерение» и нажатие кнопки «» приводит к появлению на дисплее прибора подменю *Измерение*, содержащим следующие пункты:

- «ТС»;
- «ТП»;
- «Милливольты»;
- «Миллиамперы»;
- «Ом».

Вид меню, отображаемого на дисплее, представлен на рисунке 2.11

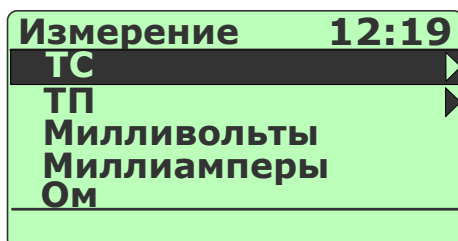




Рисунок 2.11


В подменю *Измерение* пользователь выбирает (см. п. 2.5.2 «Навигация по меню») пункт, соответствующий источнику, сигнал от которого предстоит измерять с помощью прибора.

Выбор пункта «ТС» с последующим нажатием кнопки «» приводит к появлению на дисплее прибора подменю *ТС*, содержащим следующий список термопреобразователей сопротивления:


- «Pt100 IEC(385)»;
- «100П (Рус)»;
- «50П (Рус)»;

- «50М (1,428)»;
- «50М (1,426)»;
- «100М (1,428)»;
- «100М (1,426)».

Из этого списка необходимо выбрать тип ТС, с которым предполагается работать. Выбор типа ТС и нажатие кнопки «» переводит прибор в *режим измерений* (см. п. 2.6) соответственно выбранному типу датчика.


Выбор пункта «ТП» с последующим нажатием кнопки «» приводит к появлению на дисплее прибора подменю *ТП*, содержащим следующий список преобразователей термоэлектрических:

- «ГЖК J»;
- «ТХА К»;
- «ТПР В»;
- «ТВР А1»;
- «ТПП S»;
- «ТХК L»;
- «ТМК Т»;
- «ТНН N».

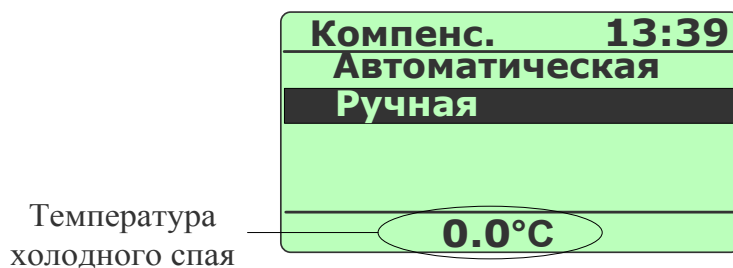
Из этого списка необходимо выбрать тип ТП, с которым предполагается работать. Выбор типа ТП и нажатие кнопки «» переводит прибор в подменю *Компенс.* (см. рисунок 2.12), в котором пользователю предлагается выбрать тип компенсации холодного спая из двух следующих пунктов:

- «Автоматическая»;
- «Ручная».

При подключении к ИКСУ-260L одного из кабелей №1 или №2 из прилагаемого комплекта, в разъем которого встроен компенсатор холодного спая Pt100, необходимо выбрать пункт «Автоматическая». В этом случае компенсация холодного спая в процессе измерений будет осуществляться прибором автоматически. Если кабели №1, №2 не используются, то необходимо выбрать пункт «Ручная», затем произвести измерение температуры холодного спая с погрешностью, не превышающей предела допускаемой основной погрешности для данного типа ТП, и ввести измеренное значение t_o в качестве параметра (см. п. 2.6.5).

Выбор в меню *Компенс.* пункта «Автоматическая» и нажатие кнопки «» переводит прибор в *режим измерения* сигнала от выбранного типа датчика с учетом автоматической компенсации.

Если выбирается пункт «Ручная», то пользователю предлагается ввести значение температуры в нижней части экрана (см. рисунок 2.12), используя клавиатуру прибора.




Температура
холодного спая


Рисунок 2.12

В случае успешного ввода прибор переходит в *режим измерения* выбранного типа датчика с учетом указанного значения температуры холодного спая.

П р и м е ч а н и е - Заводская установка температуры холодного спая: 0.0°C.

Выбор пункта «Милливольты», «Миллиамперы» или «Ом» с последующим нажатием кнопки «», переводит прибор в *режим измерения* сигнала от внешнего источника соответственно выбранному пункту в меню *Измерение*.

2.5.4.2. Подменю «Эмуляция»

Выбор в *Главном меню* пункта «Эмуляция» и нажатие кнопки «» приводит к появлению на дисплее прибора подменю *Эмуляция*, содержащим следующие пункты:

- «ТС»;
- «ТП»;
- «Милливольты»;
- «Миллиамперы»;
- «Ом».

Вид меню, отображаемого на дисплее, представлен на рисунке 2.13

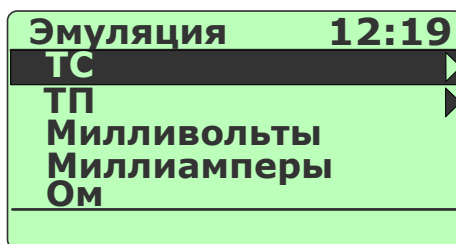





Рисунок 2.13

В подменю *Эмуляция* пользователь выбирает пункт, соответствующий источнику, сигнал которого предстоит эмулировать с помощью прибора.


Выбор пункта «ТС» с последующим нажатием «» приводит к появлению на дисплее прибора подменю *ТС*, содержащим следующий список термопреобразователей сопротивления:

- «Pt100 IEC(385)»;
- «100П (Рус)»;
- «50П (Рус)»;
- «50М (1,428)»;
- «50М (1,426)»;
- «100М (1,428)»;
- «100М (1,426)».

Выбор из этого списка типа ТС и нажатие кнопки «» переводит прибор в *режим эмуляции* (см. п. 2.6) соответственно выбранному типу датчика.


Выбор пункта «ТП» с последующим нажатием кнопки «» приводит к появлению на дисплее прибора подменю *ТП*, содержащим следующий список термоэлектрических преобразователей:

- «ТЖК J»;
- «ТХА К»;
- «ТПР В»;
- «ТВР А1»;
- «ТПП S»;
- «ТХК L»;
- «ТМК Т»;
- «ТНН (N)».

Выбор из этого списка типа ТП и нажатие кнопки «» переводит прибор в подменю *Компенс.*, в котором пользователю предлагается выбрать тип компенсации холодного спая из двух следующих пунктов:


- «Автоматическая»;
- «Ручная».

При подключении к ИКСУ-260L одного из кабелей №1 или №2 из прилагаемого комплекта, в разъем которого встроен компенсатор холодного спая Pt100, необходимо выбрать пункт «Автоматическая». В этом случае компенсация холодного спая в процессе измерений будет осуществляться прибором автоматически. Если кабели №1, №2 не используются, то необходимо выбрать пункт «Ручная», затем произвести измерение температуры холодного спая с погрешностью, не превышающей предела допускаемой основной погрешности для данного типа ТП, и ввести измеренное значение t_o в качестве параметра (см. п. 2.6.5).


Выбор в меню *Компенс.* пункта «Автоматическая» и нажатие кнопки «» переводит прибор в *режим эмуляции* сигнала от выбранного типа датчика с учетом автоматической компенсации.

Если выбирается пункт «Ручная», то пользователю предлагается ввести значение температуры холодного спая (в нижней части экрана см. рисунок 2.12), используя клавиатуру прибора.

В случае успешного ввода параметра прибор переходит в *режим эмуляции* выбранного типа датчика с учетом указанного значения температуры холодного спая.

Выбор пункта «милливольты», «миллиамперы» или «Омы» с последующим нажатием кнопки «», переводит прибор в *режим эмуляции* сигнала от источника соответственно выбранному пункту меню.

2.5.4.3. Подменю «Симуляция»

Выбор в *Главном меню* пункта «Симуляция» и нажатие кнопки «» приводит к появлению на дисплее прибора подменю *Симуляция*, содержащим следующие пункты:

- «ТС»;
- «ТП»;
- «Милливольты»;
- «Миллиамперы»;
- «Ом».

Вид меню, отображаемого на дисплее, представлен на рисунке 2.14

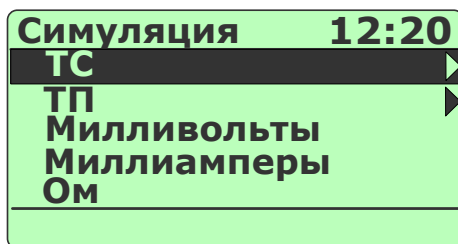




Рисунок 2.14

В подменю *Симуляция* пользователь выбирает пункт, соответствующий источнику, сигнал от которого предстоит эмулировать с помощью прибора.

Выбор пункта «ТС» с последующим нажатием кнопки «» приводит к появлению на дисплее прибора подменю *ТС*, содержащим следующий список термопреобразователей сопротивления:

- «Pt100 IEC(385)»;
- «100П (Рус)»;
- «50П (Рус)»;
- «50М (1,428)»;
- «50М (1,426)»;
- «100М (1,428)»;
- «100М (1,426)».

Выбор из этого списка типа ТС и нажатие кнопки «» вызывает на экран дисплея диалоговое окно, содержащее два пункта:

- «0-5 мА»;
- «4-20 мА».

Вид диалогового окна представлен на рисунке 2.15.

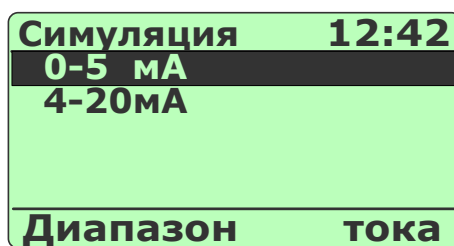



Рисунок 2.15

В данном диалоговом окне пользователь выбирает тип выходного унифицированного токового сигнала, в который испытуемый прибор преобразует сигнал, поступивший от ИК-СУ-260L.

Выбор типа выходного унифицированного токового сигнала и нажатие кнопки «» вызывает на экран дисплея диалоговое окно следующего вида:

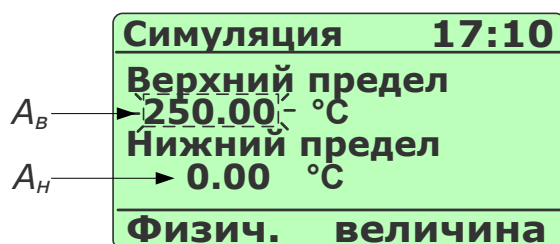





Рисунок 2.16

В данном диалоговом окне пользователь имеет возможность получить информацию об установленных значениях параметров A_v и A_n – соответственно верхнем и нижнем пределах диапазона преобразования входного унифицированного сигнала – и, при необходимости, произвести их редактирование.


Значение редактируемого параметра высвечивается в мигающем режиме. Редактирование производится с помощью кнопок цифровой клавиатуры прибора (см. п. 2.5.3). Нажатие кнопки «» («») переключает режим редактирования с A_v на A_n (с A_n на A_v).

При входе в данное диалоговое окно пользователю предоставляется возможность начать редактирование с параметра A_v , установленное значение которого высвечивается в режиме мигания.


Примечание - Заводская установка $A_v = 0.00^\circ\text{C}$ и $A_n = 0.00^\circ\text{C}$.

Нажатие кнопки «» актуализирует введенные значения A_v и A_n , записывает их в память прибора и переводит его в режим симуляции (см. п. 2.7) соответственно выбранному типу датчика.



Выбор в подменю *Симуляция* пункта «ТП» с последующим нажатием кнопки «» приводит к появлению на дисплее прибора подменю *ТП*, содержащим следующий список преобразователей термоэлектрических:


- «ТЖК J»;
- «ТХА К»;
- «ТПР В»;
- «ТВР А1»;
- «ТПП S»;
- «ТХК L»;
- «ТМК Т»;
- «ТНН N».

Из этого списка необходимо выбрать тип ТП, сигнал от которого предполагается имитировать. Выбор типа ТП и нажатие кнопки «» переводит прибор в диалоговое окно *Компенс.*, в котором пользователю предлагается выбрать тип компенсации холодного спая из двух следующих пунктов:

- «Автоматическая»;
- «Ручная».

При подключении к ИКСУ-260L одного из кабелей №1 или №2 из прилагаемого комплекта, в разъем которого встроен компенсатор холодного спая Pt100, необходимо выбрать пункт «Автоматическая». В этом случае компенсация холодного спая в процессе измерений будет осуществляться прибором автоматически. Если кабели №1, №2 не используются, то необходимо выбрать пункт «Ручная», затем произвести измерение температуры холодного спая с погрешностью, не превышающей предела допускаемой основной погрешности для данного типа ТП, и ввести измеренное значение t_0 в качестве параметра (см. п. 2.6.5).




Выбор в диалоговом окне *Компенс.* пункта «Автоматическая» и нажатие кнопки «» вызывает на экран дисплея подменю следующего уровня, содержащее два пункта:

- «0-5 мА»;
- «4-20 мА».



Вид подменю представлен на рисунке 2.15 (см. выше).

В данном подменю пользователь выбирает тип выходного унифицированного токового сигнала, в который испытуемый прибор преобразует сигнал, поступивший от ИКСУ-260L.




Выбор типа выходного унифицированного токового сигнала и нажатие кнопки «» вызывает на экран дисплея диалоговое окно, представленное на рисунке 2.16 (см. выше).

В данном диалоговом окне пользователь имеет возможность получить информацию об установленных значениях параметров $A_в$ и $A_н$ – соответственно верхнем и нижнем пределах диапазона преобразования входного унифицированного сигнала – и, при необходимости, произвести их редактирование.


Значение редактируемого параметра высвечивается в мигающем режиме. Редактирование производится с помощью кнопок цифровой клавиатуры прибора (см. п. 2.5.3). Нажатие кнопки «» («») переключает режим редактирования с $A_в$ на $A_н$ (с $A_н$ на $A_в$).

При входе в данное диалоговое окно пользователю предоставляется возможность начать редактирование с параметра $A_в$, установленное значение которого высвечивается в режиме мигания.

Примечание - Заводская установка $A_в = 0.00^{\circ}\text{C}$ и $A_н = 0.00^{\circ}\text{C}$.

Нажатие кнопки «» актуализирует введенные значения $A_в$ и $A_н$, записывает их в память прибора и переводит ИКСУ-260L в режим симуляции (см. п. 2.7) соответственно выбранному типу датчика.


В случае выбора в диалоговом окне *Компенс.* пункта «Ручная» пользователю предлагается ввести значение температуры компенсации холодного спая (в нижней части экрана см. рисунок 2.12), используя клавиатуру прибора.

В случае успешного ввода после нажатия кнопки «» на экране дисплея высветится подменю с пунктами:



- «0-5 мА»;
- «4-20 мА».

Вид подменю представлен на рисунке 2.15 (см. выше).

В данном подменю пользователь выбирает тип выходного унифицированного токового сигнала, в который испытуемый прибор преобразует сигнал, поступивший от ИКСУ-260L.


Выбор типа выходного унифицированного токового сигнала и нажатие кнопки «» вызывает на экран дисплея диалоговое окно, представленное на рисунке 2.16 (см. выше).

В данном диалоговом окне пользователь имеет возможность получить информацию об установленных значениях параметров $A_в$ и $A_н$ – соответственно верхнем и нижнем пределах диапазона преобразования входного унифицированного сигнала – и, при необходимости, произвести их редактирование.


Значение редактируемого параметра высвечивается в мигающем режиме. Редактирование производится с помощью кнопок цифровой клавиатуры прибора (см. п. 2.5.3). Нажатие кнопки «» («») переключает режим редактирования с $A_в$ на $A_н$ (с $A_н$ на $A_в$).

При входе в данное диалоговое окно пользователю предоставляется возможность начать редактирование с параметра $A_в$, установленное значение которого высвечивается в режиме мигания.

Примечание - Заводская установка $A_в = 0.00^{\circ}\text{C}$ и $A_н = 0.00^{\circ}\text{C}$.

Нажатие кнопки «» актуализирует введенные значения $A_в$ и $A_н$, записывает их в память прибора и переводит его в *режим симуляции* (см. п. 2.7) соответственно выбранному типу датчика.

2.5.4.4. Подменю «Поверка ПД»

Выбор в *Главном меню* пункта «Поверка ПД» и нажатие кнопки «» приводит к появлению на дисплее прибора подменю *Поверка ПД*, относящимся к поверяемому датчику давления и содержащим следующие пункты:

- «Электронный ПД»;
- «Механический ПД».

Вид меню, отображаемого на дисплее, представлен на рисунке 2.17

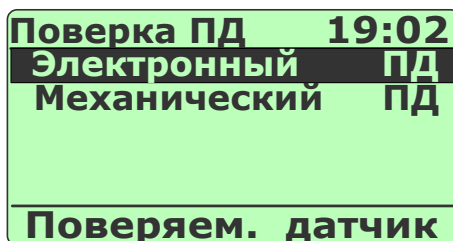



Рисунок 2.17

При наличии у поверяемого датчика давления встроенного электронного преобразователя давления в выходной унифицированный токовый сигнал следует выбрать пункт «Электронный ПД».

При отсутствии у поверяемого датчика давления встроенного электронного преобразователя давления (датчик имеет собственный индикатор давления, например, манометр) следует выбрать пункт «Механический ПД».

Выбор требуемого пункта меню и нажатие кнопки «» приводит к появлению на дисплее прибора подменю выбора единиц измерения давления для эталонного датчика, состоящего из пунктов:

- кПа;
- МПА.

Вид меню, отображаемого на дисплее, представлен на рисунке 2.18

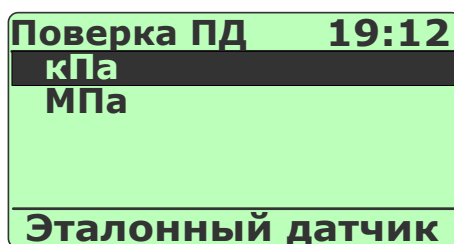




Рисунок 2.18

Если в предыдущем меню был выбран пункт «Механический ПД», то выбор надлежащей единицы измерений эталонного датчика в данном меню и нажатие кнопки «» переводит прибор в режим поверки ПД (см. п. 2.9).

Если в предыдущем меню был выбран пункт «Электронный ПД», то после выбора надлежащей единицы измерений эталонного датчика в данном меню и нажатия кнопки «» на дисплее прибора выводится меню выбора единиц измерения для поверяемого датчика, которое содержит следующие пункты:

- «кПа»;
- «МПа»;
- «кгс/см²»;
- «кгс/м²»;
- «мм.рт.ст.»;
- «Bar»;
- «Psi».

Вид меню, отображаемого на дисплее, представлен на рисунке 2.19

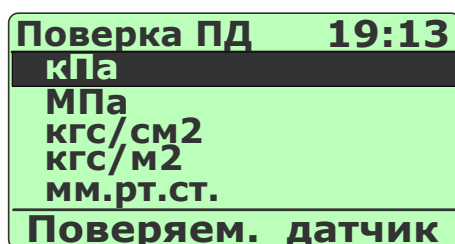



Рисунок 2.19

Выбор единиц измерения для поверяемого датчика и нажатие кнопки «» вызывает на экран дисплея подменю следующего уровня (см. рисунок 2.20), содержащее два пункта:

- «0-5 мА»;
- «4-20 мА».

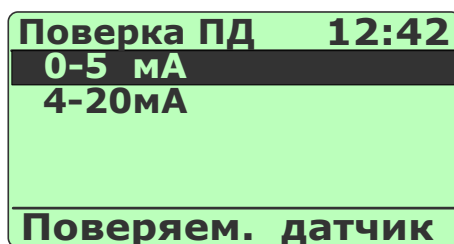



Рисунок 2.20

В данном подменю пользователь выбирает тип выходного унифицированного токового сигнала, который используется на выходе поверяемого ПД.

Выбор типа выходного унифицированного токового сигнала и нажатие кнопки «» вызывает на экран дисплея диалоговое окно следующего вида:

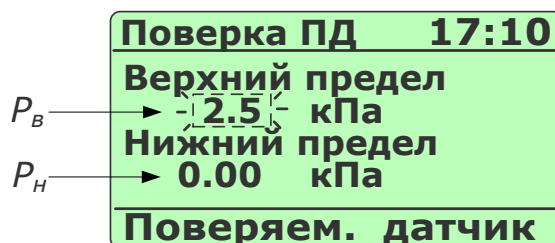





Рисунок 2.21

В данном диалоговом окне пользователь имеет возможность получить информацию об установленных значениях параметров P_v и P_n – верхнем и нижнем пределах диапазона преобразования входного унифицированного сигнала соответственно – и, при необходимости, произвести их редактирование.

Редактирование производится с помощью кнопок цифровой клавиатуры прибора (см. п. 2.5.3). Нажатие кнопки «» («») переключает режим редактирования с P_v на P_n (с P_n на P_v), при этом значение редактируемого параметра высвечивается в мигающем режиме.

При входе в данное диалоговое окно пользователю предоставляется возможность начать редактирование с параметра P_v , установленное значение которого высвечивается в мигающем режиме.

П р и м е ч а н и е - Заводская установка: $P_v = 0.00$ кПа и $P_n = 0.00$ кПа.

Нажатие кнопки «» актуализирует введенные значения P_v и P_n , записывает их в память прибора и переводит его в режим поверки ПД (см. п. 2.9).

П р и м е ч а н и е - В случае ввода значения $P_v \leq P_n$, на экране прибора выводится сообщение об ошибке (см. рисунок 2.22)

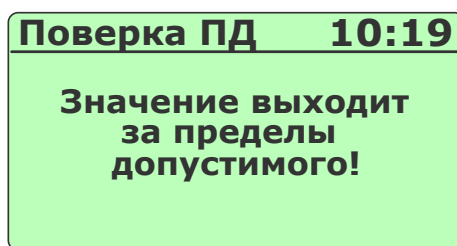



Рисунок 2.22

и пользователю снова предлагается ввести значения параметров P_v и P_n в диалоговом окне, представленном на рисунке 2.21.

2.5.4.5. Подменю «Архив»

Выбор в *Главном меню* пункта «Архив» и нажатие кнопки «» приводит к появлению на дисплее прибора подменю *Архив*, представленном на рисунке 2.23 и содержащем следующие пункты:

- «Просмотр архива»;
- «Станд. объекты»;
- «Польз. объекты»;
- «Период записи»;
- «Зав. номер датч.»;
- «Твнешней среды»;
- «Удаление архива».

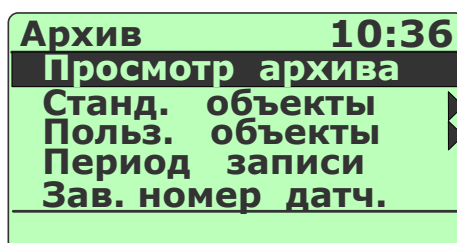





Рисунок 2.23

Выбор в подменю *Архив* пункта «Просмотр архива» и нажатие кнопки «» переводит прибор в *режим просмотра архива* (см. п. 2.10), где пользователь может просмотреть записи результатов, выполненных в рабочих режимах прибора.

Пункт «Станд. объекты» предназначен для выбора названия объекта, на котором (с которым) предполагается работать в одном из рабочих режимов прибора.


Выбор пункта «Станд. объекты» и нажатие кнопки «» вызывает на дисплее прибора диалоговое окно *Объекты*, содержащее следующий список наименований стандартных объектов:

- «ОБСТ_0»;
- «ОБСТ_1»;
- «ОБСТ_2»;
- «ОБСТ_3»;
- «ОБСТ_4»;
- «ОБСТ_5»;
- «ОБСТ_6»;
- «ОБСТ_7»;
- «ОБСТ_8»;
- «ОБСТ_9».


Выбор нужного пункта и нажатие кнопки «» приводит к запоминанию выбранного названия объекта в память прибора и возвращает прибор в подменю *Архив*.

П р и м е ч а н и е- Название выбранного объекта отображается в записях при архивировании в одном из рабочих режимов.

Пункт «Польз. объекты» предназначен для выбора названия объекта (из списка названий, созданных пользователем и записанных в прибор с помощью специальной программы), на котором (с которым) предполагается работать в одном из рабочих режимов прибора.


Выбор пункта «Польз. объекты» и нажатие кнопки «» вызывает на дисплей прибора диалоговое окно *Объекты*, содержащее созданный пользователем с помощью программы «АРМ ИКСУ260.exe» (входит в комплект поставки ИКСУ) список наименований объектов. Например:

- «База»;
- «ТРУБА»;
- «Насос1»;
- «Насос2»;
- «Бочка».

Выбор нужного пункта и нажатие кнопки «» приводит к запоминанию выбранного названия объекта в память прибора и возвращает прибор в подменю *Архив*.

П р и м е ч а н и е - Название выбранного объекта отображается в записях при архивировании в одном из рабочих режимов.

Пункт «Период записи» предназначен для просмотра текущего и/или задания нового значения параметра «**Период записи**» – периода архивации данных во встроенную энергонезависимую память ИКСУ-260L, т.е. время между двумя последовательными записями в архив, которые предполагается осуществлять в одном из рабочих режимов прибора.

Выбор пункта «Период записи» и нажатие кнопки «» вызывает на дисплей прибора диалоговое окно (см. рисунок 2.24), в котором пользователю предлагается ввести значение параметра «**Период записи**» в секундах.

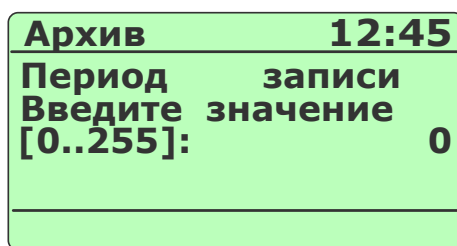





Рисунок 2.24

Возможные значения: 0...255;


Заводская установка: 0 – запись одного кадра по нажатию кнопки «».

Ввод требуемого значения возвращает прибор в подменю *Архив* с актуализированным новым значением данного параметра.

Нажатие кнопки «» устанавливает заводское значение данного параметра (для актуализации необходимо подтверждение нажатием кнопки «»).

Нажатие кнопки «» возвращает прибор в подменю *Архив* с актуализированным прежним значением данного параметра.

Пункт «Зав. номер датч.» предназначен для просмотра текущего и/или задания нового значения параметра «**Зав. номер датч.**» – заводского номера испытуемого (поверяемого) датчика при записи в архив, которую предполагается осуществлять в одном из рабочих режимов прибора.

Выбор пункта «Зав. номер датч.» и нажатие кнопки «» вызывает на дисплей прибора диалоговое окно (см. рисунок 2.25), в котором пользователю предлагается ввести значение параметра «**Зав. номер датч.**».

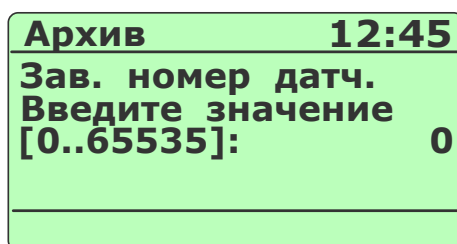



Рисунок 2.25


Возможные значения: 0...65535;

Заводская установка: 0 – эквивалентна отсутствию установленного значения номера датчика.

Ввод требуемого значения возвращает прибор в подменю *Архив* с актуализированным новым значением данного параметра.

Нажатие кнопки «» возвращает прибор в подменю *Архив* с актуализированным прежним значением данного параметра.

Пункт «Твнешней среды» предназначен для просмотра текущего и/или задания нового значения параметра «Твнешней среды» – температуры внешней среды, при которой предполагается осуществлять записи в одном из рабочих режимов прибора.

Выбор пункта «Твнешней среды» и нажатие кнопки «» вызывает на дисплей прибора диалоговое окно (см. рисунок 2.26), в котором пользователю предлагается ввести значение параметра «Твнешней среды».

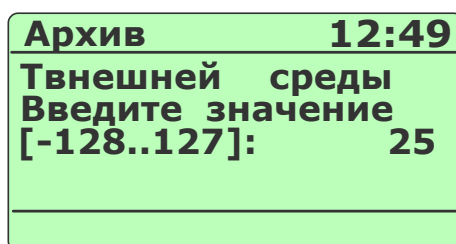





Рисунок 2.26

Возможные значения: -128...127;


Заводская установка: 0.


Ввод требуемого значения возвращает прибор в подменю *Архив* с актуализированным новым значением данного параметра.


Нажатие кнопки «» устанавливает заводское значение данного параметра (для актуализации необходимо подтверждение нажатием кнопки «»).

Нажатие кнопки «» возвращает прибор в подменю *Архив* с актуализированным прежним значением данного параметра.

Пункт «Удаление архива» предназначен для удаления всех записей, имеющихся в архиве.


Выбор пункта «Удаление архива» и нажатие кнопки «» запускает процесс удаления **без дополнительного подтверждения.**

Нажатие кнопки «» во время выполнения процедуры удаления архива прерывает ее и возвращает прибор в подменю *Архив*, удаленные данные при этом теряются без возможности восстановления.

Нажатие кнопки «» после завершения процедуры удаления архива возвращает прибор в подменю *Архив*.

Внимание! Удаленные из архива данные не подлежат восстановлению.

2.5.4.6. Подменю «Настройки»

Выбор в *Главном меню* пункта «Настройки» и нажатие кнопки «» приводит к появлению на дисплее прибора подменю *Настройки*, представленном на рисунке 2.27 и содержащем следующие пункты:

- «Усреднение»;
- «Точность»;
- «Тест реле»;
- «Время»;
- «Дата»;
- «Звук»;
- «Контраст»;
- «Автовыключение»;
- «О приборе».

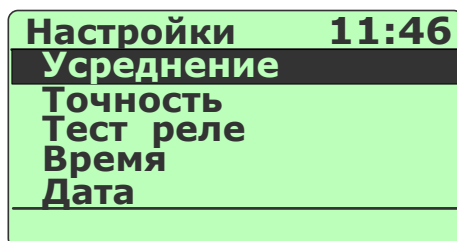



Рисунок 2.27

Пункт «Усреднение» предназначен для просмотра текущего и/или задания нового значения параметра «**Усреднение**» – количества измерений, используемых для усреднения входного сигнала, поступающих на измерительный вход прибора.

Выбор пункта «Усреднение» и нажатие кнопки «» вызывает на дисплее прибора диалоговое окно *Усреднение* (см. рисунок 2.28), в котором пользователю предлагается ввести значение параметра «**Усреднение**».

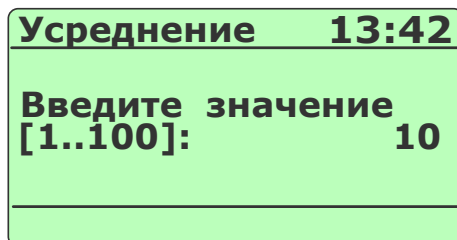



Рисунок 2.28

Возможные значения: 1...100;


Заводская установка: 10.

Примечание - Данный параметр используется для сглаживания (демпфирования) выбросов при измерениях. Время одного цикла измерений составляет 0,4 с.

Ввод требуемого значения возвращает прибор в подменю *Настройки* с актуализированным новым значением данного параметра.

Нажатие кнопки «» возвращает прибор в подменю *Настройки* с актуализированным прежним значением данного параметра.

Пункт «Точность» предназначен для просмотра текущего и/или задания нового значения параметра «**Точность**» – максимальное количество знаков после запятой, выводимых на дисплей прибора или вводимых с клавиатуры в одном из рабочих режимов.

Выбор пункта «Точность» и нажатие кнопки «» вызывает на дисплей прибора диалоговое окно *Точность* (см. рисунок 2.29), в котором пользователю предлагается ввести значение параметра «**Точность**».

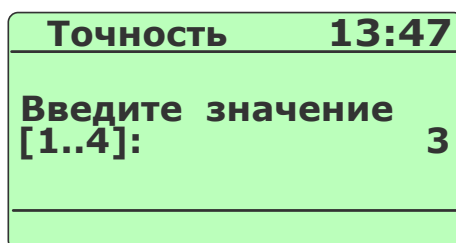





Рисунок 2.29

Возможные значения: 0...4;


Заводская установка: 3.

Ввод требуемого значения возвращает прибор в подменю *Настройки* с актуализированным новым значением данного параметра.

Нажатие кнопки «» устанавливает заводское значение данного параметра (для актуализации необходимо подтверждение нажатием кнопки «»).

Нажатие кнопки «» возвращает прибор в подменю *Настройки* с актуализированным прежним значением данного параметра.

Пункт «Тест реле» предназначен для включения/выключения функции тестирования реле в режимах *поверки ПД* и *симуляции*.

Выбор пункта «Тест реле» и нажатие кнопки «» вызывает на дисплей прибора диалоговое окно *Тест реле* (см. рисунок 2.30), в котором пользователю предлагается включить или выключить функцию тестирования реле.

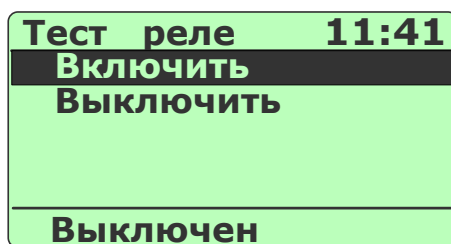





Рисунок 2.30

Выбор пункта «Включить» («Выключить») и нажатие кнопки «» включает (выключает) функцию тестирования реле и возвращает прибор в подменю *Настройки*.

Нажатие кнопки «» возвращает прибор в подменю *Настройки* без каких-либо изменений.

Пункт «Время» предназначен для установки нового текущего значения времени.

Выбор пункта «Время» и нажатие кнопки «» вызывает на дисплей прибора диалоговое окно *Время* (см. рисунок 2.31), в котором пользователю предлагается произвести редактирование текущего значения времени, представленного в формате: «**ЧЧ:ММ:СС**».

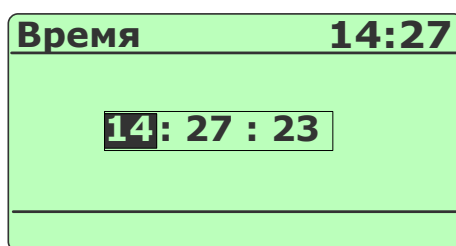









Рисунок 2.31


Значения часов («**ЧЧ**»), минут («**ММ**») и секунд («**СС**») редактируются отдельно. Редактируемая часть выделена инверсным цветом. Нажатия кнопки «» («») осуществляют переключения между редактируемыми частями в последовательности «**ЧЧ**» – > «**ММ**» – > «**СС**» – > «**ЧЧ**»... («**ЧЧ**» – > «**СС**» – > «**ММ**» – > «**ЧЧ**»...). Изменение редактируемой части производится с помощью кнопок цифровой клавиатуры, а также с помощью кнопки «».

Нажатие кнопки «» актуализирует введенное значение времени и возвращает прибор в подменю *Настройки*.

Нажатие кнопки «» устанавливает заводское значение данного параметра (для актуализации необходимо подтверждение нажатием кнопки «»).

Нажатие кнопки «» возвращает прибор в подменю *Настройки*, не меняя ранее установленного значения времени.

Пункт «Дата» предназначен для просмотра и/или установки новой текущей даты.

Выбор пункта «Дата» и нажатие кнопки «» вызывает на дисплей прибора диалоговое окно *Дата* (см. рисунок 2.32), в котором пользователю предлагается произвести редактирование текущей даты, представленной в формате: «**дд:мм:гггг**».

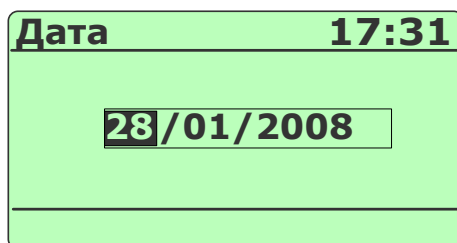









Рисунок 2.32

Значения дня («дд»), месяца («мм») и года («гггг») редактируются отдельно. Редактируемая часть выделена инверсным цветом. Нажатия кнопки «» («») осуществляют переключения между редактируемыми частями в последовательности «дд» – > «мм» – > «гггг» – > «дд»... («дд» – > «мм» – > «гггг» – > «дд»...). Изменение редактируемой части производится с помощью кнопок цифровой клавиатуры, а также с помощью кнопки «».

Нажатие кнопки «» актуализирует введенное значение даты и возвращает прибор в подменю *Настройки*.

Нажатие кнопки «» устанавливает заводское значение данного параметра (для актуализации необходимо подтверждение нажатием кнопки «»).

Нажатие кнопки «» возвращает прибор в подменю *Настройки*, не меняя ранее установленной даты.

Пункт «Звук» предназначен для включения/выключения звукового оповещения в *режиме поверки ПД*. При включенном звуковом оповещении в *режиме поверки ПД* раздается звуковой сигнал при достижении измеренного значения давления величины 75 % от $P_в$ – верхнего предела диапазона преобразования входного унифицированного сигнала.



Выбор пункта «Звук» и нажатие кнопки «» вызывает на дисплей прибора диалоговое окно *Звук* (см. рисунок 2.33), в котором пользователю предлагается включить (выключить) звуковое оповещение, выбрав пункт.




Рисунок 2.33




Выбор пункта «Включить» («Выключить») и нажатие кнопки «» включает (выключает) звуковое оповещение и возвращает прибор в подменю *Настройки*.

При установке значения «Включен» раздается тестовый звуковой сигнал.

Заводская установка: «Включен».

Нажатие кнопки «» возвращает прибор в подменю *Настройки* без каких-либо изменений.

Пункт «Контраст» предназначен для изменения контрастности дисплея прибора.

Выбор пункта «Контраст» и нажатие кнопки «» вызывает на дисплей прибора диалоговое окно *Контраст* (см. рисунок 2.34), в котором пользователю предлагается изменить контрастность дисплея, нажатиями кнопки «» или «».

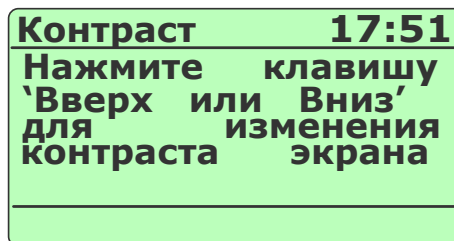





Рисунок 2.34

Выбор нужной контрастности и нажатие кнопки «» актуализирует новое значение контрастности дисплея и возвращает прибор в подменю *Настройки*.

Нажатие кнопки «» возвращает прибор в подменю *Настройки* с прежней контрастностью дисплея.

Пункт «Автовывключение» предназначен для включения/выключения функции автоматического выключения прибора. При включенной функции прибор автоматически выключается через 15 минут после последнего нажатия какой-либо из кнопок.

Выбор пункта «Автовыключение» и нажатие кнопки «» вызывает на дисплей прибора диалоговое окно *Автовыключение* (см. рисунок 2.35), в котором пользователю предлагается включить (выключить) функцию автовыключения.

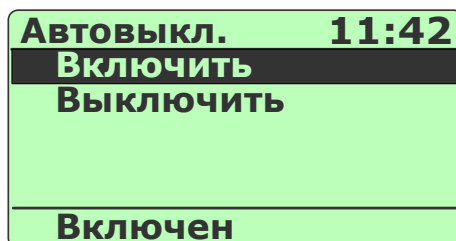





Рисунок 2.35

Выбор пункта «Включить» («Выключить») и нажатие кнопки «» включает (выключает) функцию автовыключения и возвращает прибор в подменю *Настройки*.

Нажатие кнопки «» возвращает прибор в подменю *Настройки* без каких-либо изменений.

Пункт «О приборе» предназначен для получения информации о версии микропрограммного обеспечения (firmware) прибора.

Выбор пункта «О приборе» и нажатие кнопки «» вызывает на дисплей прибора диалоговое окно *О приборе* (см. рисунок 2.36), в котором пользователю предоставляется информация о версии микропрограммного обеспечения прибора и дате ее изготовления.

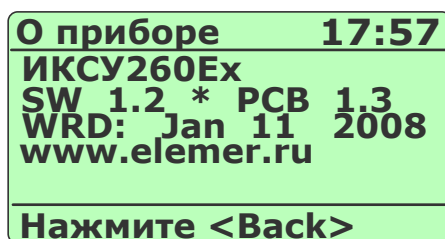



Рисунок 2.36

Нажатие кнопки «» возвращает прибор в подменю *Настройки*.

2.6. Работа в режиме измерений

2.6.1. Вход в режим измерений

Вход в *режим измерений* может быть осуществлен одним из трех способов:

- 1) из *Главного меню* путем выбора пункта «Измерение» (см. п. 2.5.4.1);
- 2) при включении прибора (если перед выключением прибора последним из рабочих режимов был *режим измерений*);
- 3) из *Главного меню* путем нажатия заранее запрограммированной «горячей» кнопки «1»...«6» (см. п. 2.6.7.1).

2.6.2. Структура выводимой на дисплей информации в режиме измерений

При входе в *режим измерений* на дисплее ИКСУ-260L отображается результат текущего измерения от внешнего источника входного сигнала, тип которого устанавливается в предшествующих диалоговых окнах. Пример экрана дисплея с описанием структуры отображаемой информации изображен на рисунке 2.37.




Рисунок 2.37

Обозначения к рисунку 2.37:

- 1 – название режима;
- 2 – измеренное значение;
- 3 – единицы измерения;
- 4 – информация о типе измеряемого сигнала (НСХ, мВ, мА, Ом).

2.6.3. Порядок работы при измерении сигнала от ТС

- Выключить прибор, нажав кнопку «»;
- собрать схему, изображенную на рисунке 2.38, подключив разъем PLT168-PG кабеля №3, входящего в комплект поставки, с соответствующим разъемом «измерение» прибора, а другой конец этого кабеля – с ТС;

Измерение сигнала от ТС

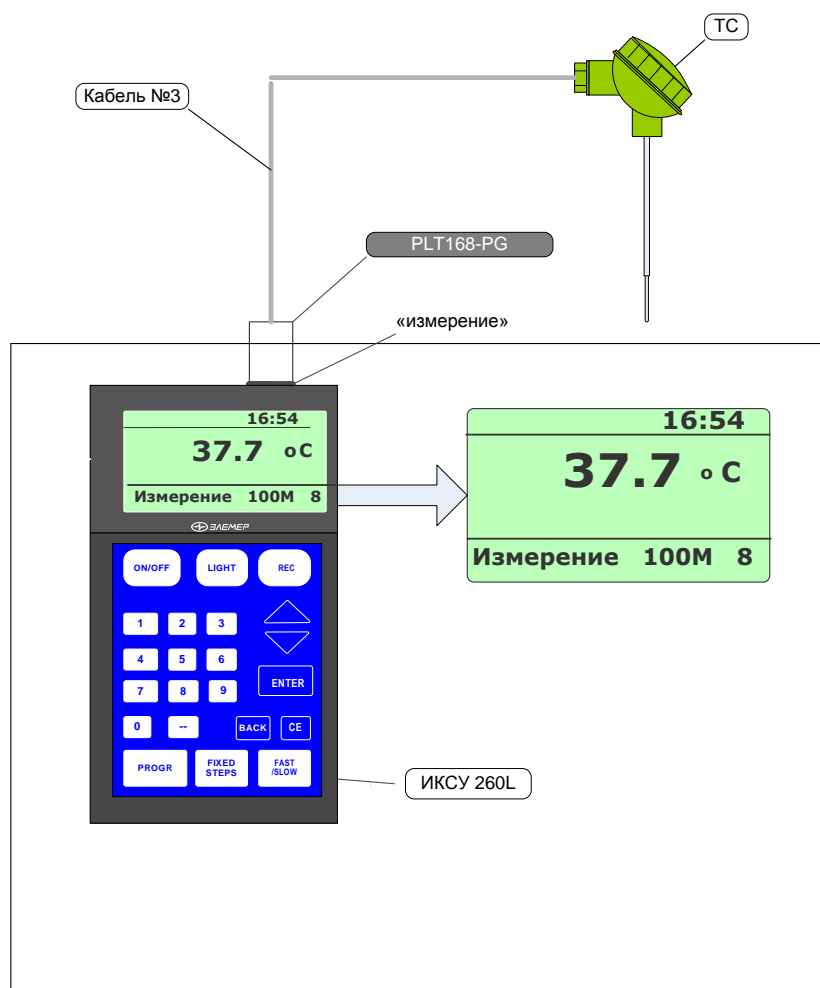






Рисунок 2.38


- включить прибор, нажав кнопку «»;
- нажать кнопку «» для входа в *Главное меню*;
- в *Главном меню* войти в пункт «Измерение», затем выбрать «ТС» и нажать кнопку «»;

Примечание - Нажатие заранее запрограммированной «горячей» кнопки в *Главном меню* переводит ИКСУ непосредственно в *режим измерений*.

- выбрать из представленного списка требуемый тип ТС, например, «100М (1,428)» и нажать кнопку «».

В результате прибор перейдет в режим измерений сигналов от ТС выбранного типа (см. рисунок 2.38).






2.6.4. Порядок работы при измерении сигнала от ТП с автоматической компенсацией температуры холодного спая

- Выключить прибор, нажав кнопку «»;
- собрать схему, изображенную на рисунке 2.39, подключив разъем PLT168-PG входящего в комплект поставки кабеля №1 (при измерении сигнала от ТП типа ТХА) или кабеля №2 (при измерении сигнала от ТП типа ТХК) с соответствующим разъемом «измерение» прибора, а другой конец этого кабеля – с ТП;

П р и м е ч а н и я

1 При измерении сигналов от ТП других типов с автоматической компенсацией температуры холодного спая используются кабели, поставляемые по специальному заказу.

2 В примере, изображенном на рисунке 2.39, используется кабель №1 для измерения сигнала от ТП типа ТХА.

- включить прибор, нажав кнопку «»;
- нажать кнопку «» для входа в *Главное меню*;
- в *Главном меню* войти в пункт «Измерение», затем выбрать «ТП» и нажать кнопку «»;
- выбрать из представленного списка требуемый тип ТП, например, «ТХА К» и нажать кнопку «»;
- выбрать пункт «Автоматическая» и нажать кнопку «».

В результате прибор перейдет в режим измерений сигналов от ТП выбранного типа (см. рисунок 2.39).

П р и м е ч а н и е - Нажатие заранее запрограммированной «горячей» кнопки в *Главном меню* переводит ИКСУ непосредственно в *режим измерений*.

Измерение сигнала от ТП с автоматической компенсацией температуры холодного спая

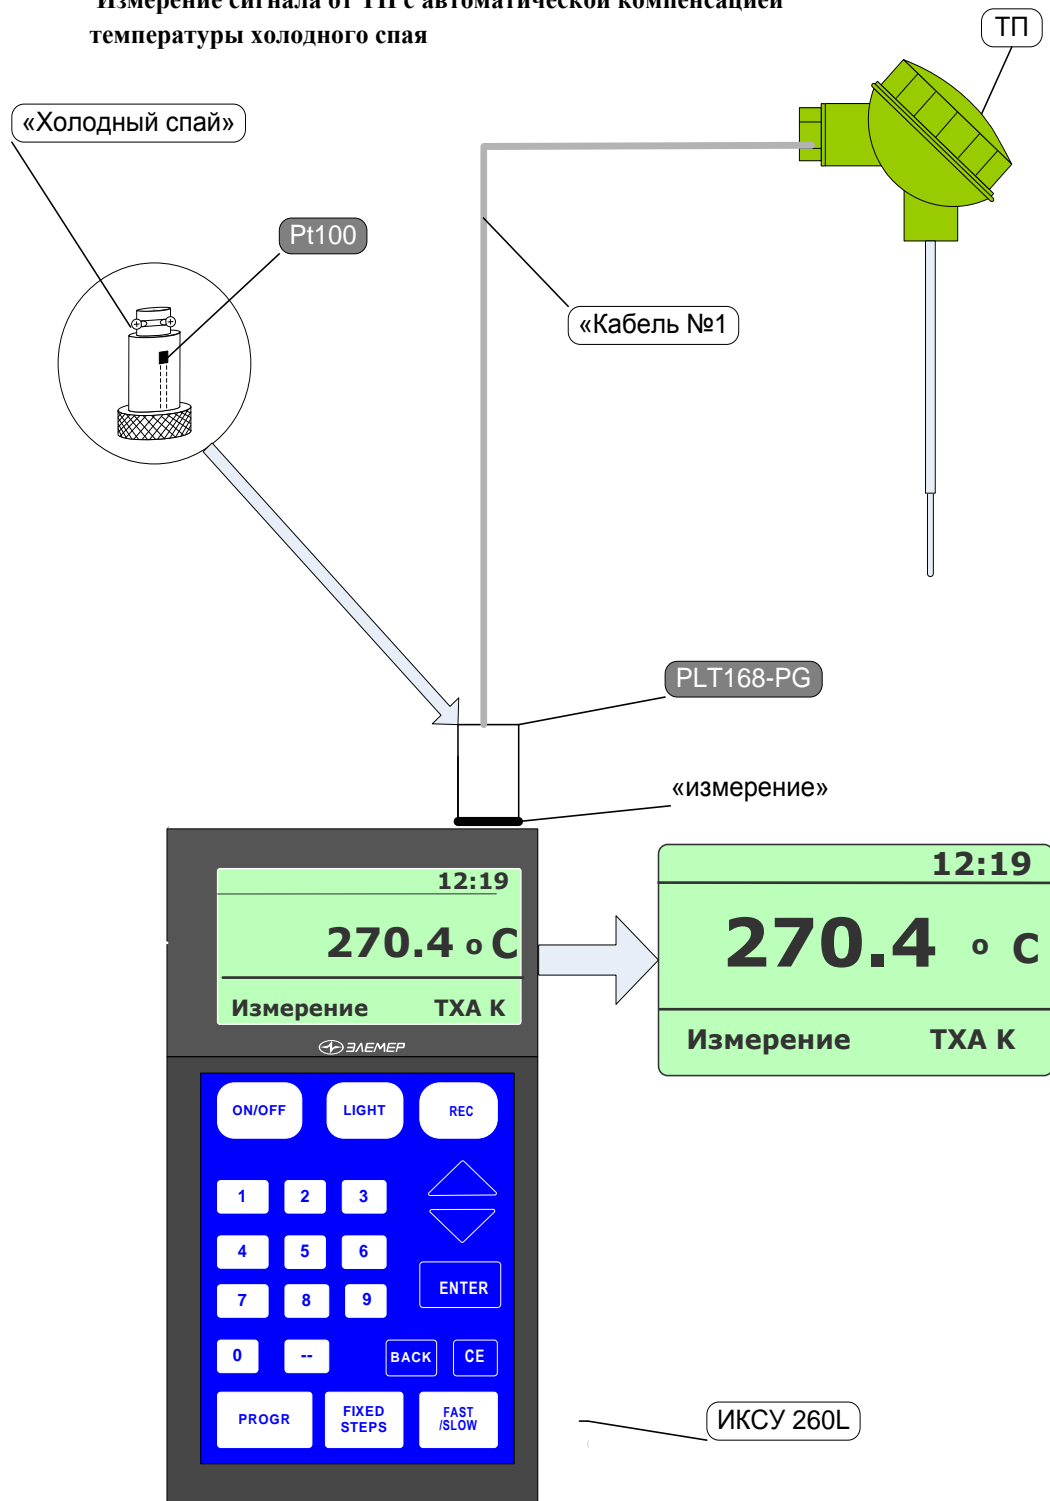





Рисунок 2.39

2.6.5. Порядок работы при измерении сигнала от ТП при ручной компенсации температуры холодного спая

- Выключить прибор, нажав кнопку «»;
- собрать схему, изображенную на рисунке 2.40, осуществив необходимые соединения с помощью кабеля №5, входящего в комплект поставки;
- включить прибор, нажав кнопку «»;
- нажать кнопку «» для входа в *Главное меню*;

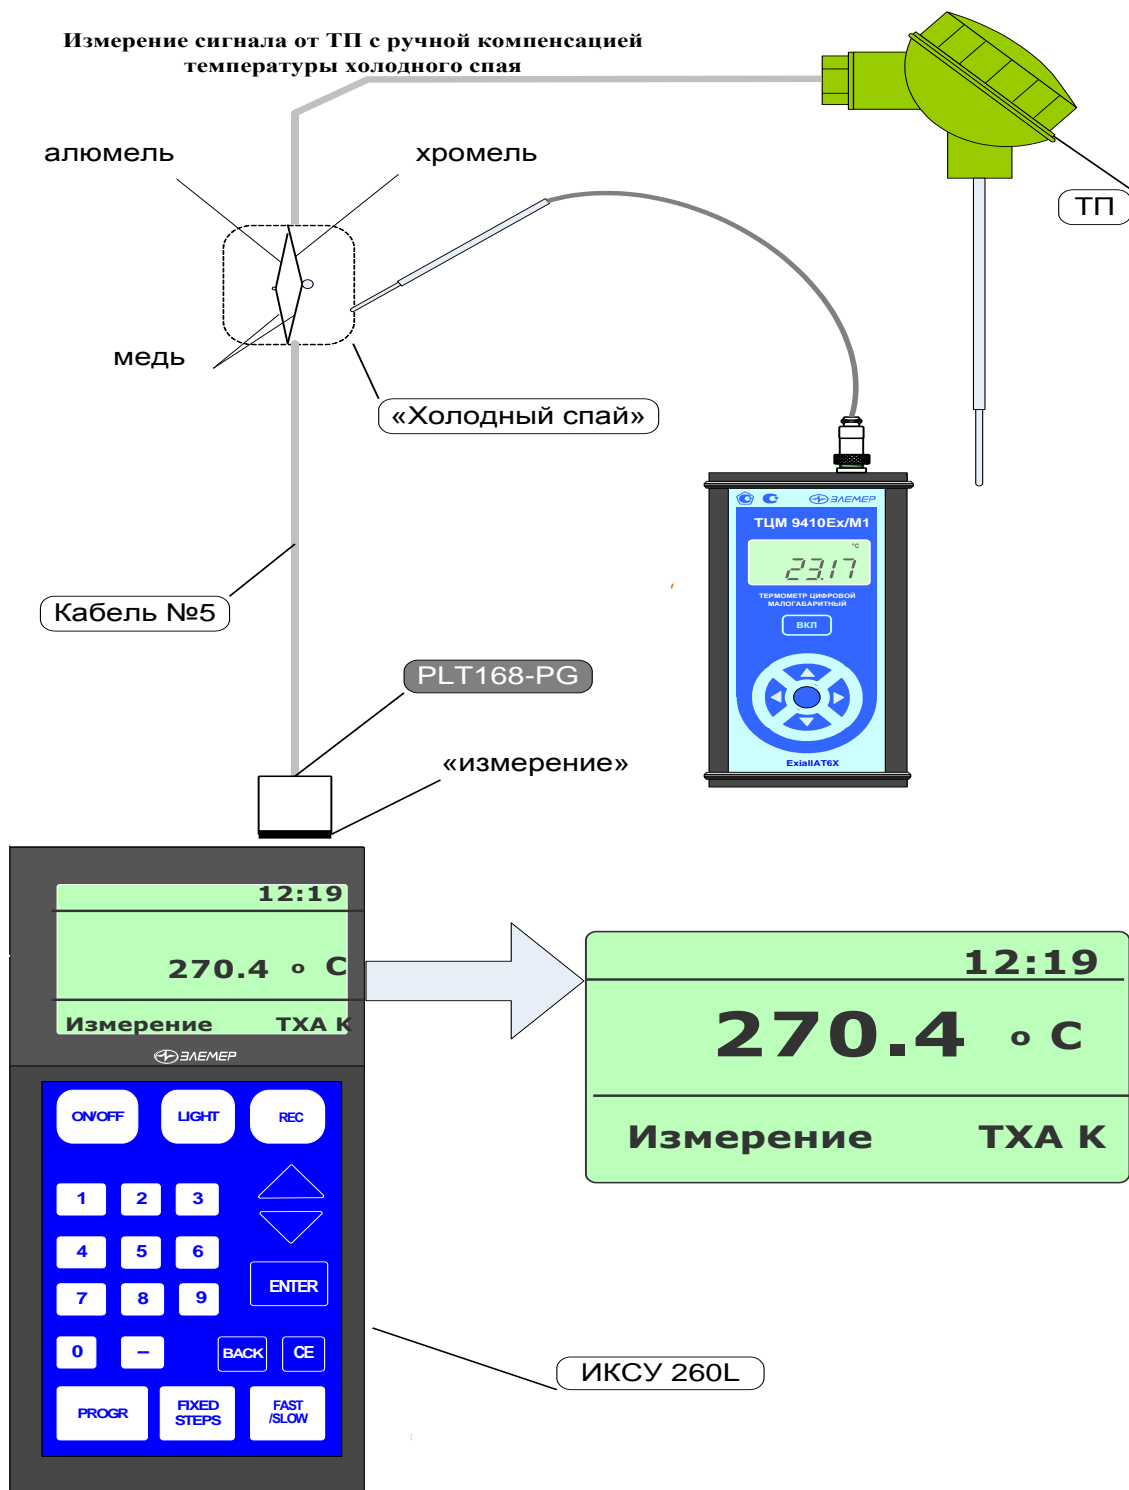






Рисунок 2.40

- в *Главном меню* войти в пункт «Измерение», затем выбрать «ТП» и нажать кнопку »;
- выбрать из представленного списка требуемый тип ТП, например, «ТХА (К)» и нажать кнопку »;
- выбрать пункт «Ручная» (в нижней части экрана высветится текущее значение температуры холодного спая);
- измерить с помощью вспомогательного прибора температуру холодного спая;
- ввести измеренное значение температуры холодного спая с помощью цифровой клавиатуры ИКСУ и нажать кнопку .




В результате ИКСУ перейдет в режим измерений сигналов от ТП выбранного типа (см. рисунок 2.40).

Примечание - Нажатие заранее запрограммированной «горячей» кнопки (см. п. 2.6.7.1) в *Главном меню* переводит ИКСУ непосредственно в *режим измерений*.

2.6.6. Порядок работы при измерении сигнала в виде напряжения (мВ) и силы (мА) постоянного тока или сопротивления постоянному току (Ом) от внешнего источника

- Выключить прибор, нажав кнопку »;
- собрать схему, изображенную на рисунке 2.41, подключив разъем PLT168-PG входящего в комплект поставки кабеля №6 или №7 (при измерении мА), или №5 (при измерении мВ), или №3 (при измерении Ом) с соответствующим разъемом «измерение» ИКСУ, а другой конец этого кабеля – с источником сигнала;

Примечание - В примере, изображенном на рисунке 2.41, используется кабель №6 для измерения сигнала в виде мА.

- включить прибор, нажав кнопку »;
- нажать кнопку » для входа в *Главное меню*;
- в *Главном меню* войти в пункт «Измерение», затем из раскрывшегося списка выбрать требуемый пункт («Милливольты», «Миллиамперы» или «Ом») и нажать кнопку »;

В результате прибор перейдет в режим измерений сигнала выбранного типа (см. рисунок 2.41).

Примечание - Нажатие заранее запрограммированной «горячей» кнопки (см. п. 2.6.7.1) в *Главном меню* переводит ИКСУ непосредственно в *режим измерений*.

Измерение сигнала в виде напряжения (мВ), силы (мА) постоянного тока и сопротивления постоянному току (Ом) от внешнего источника

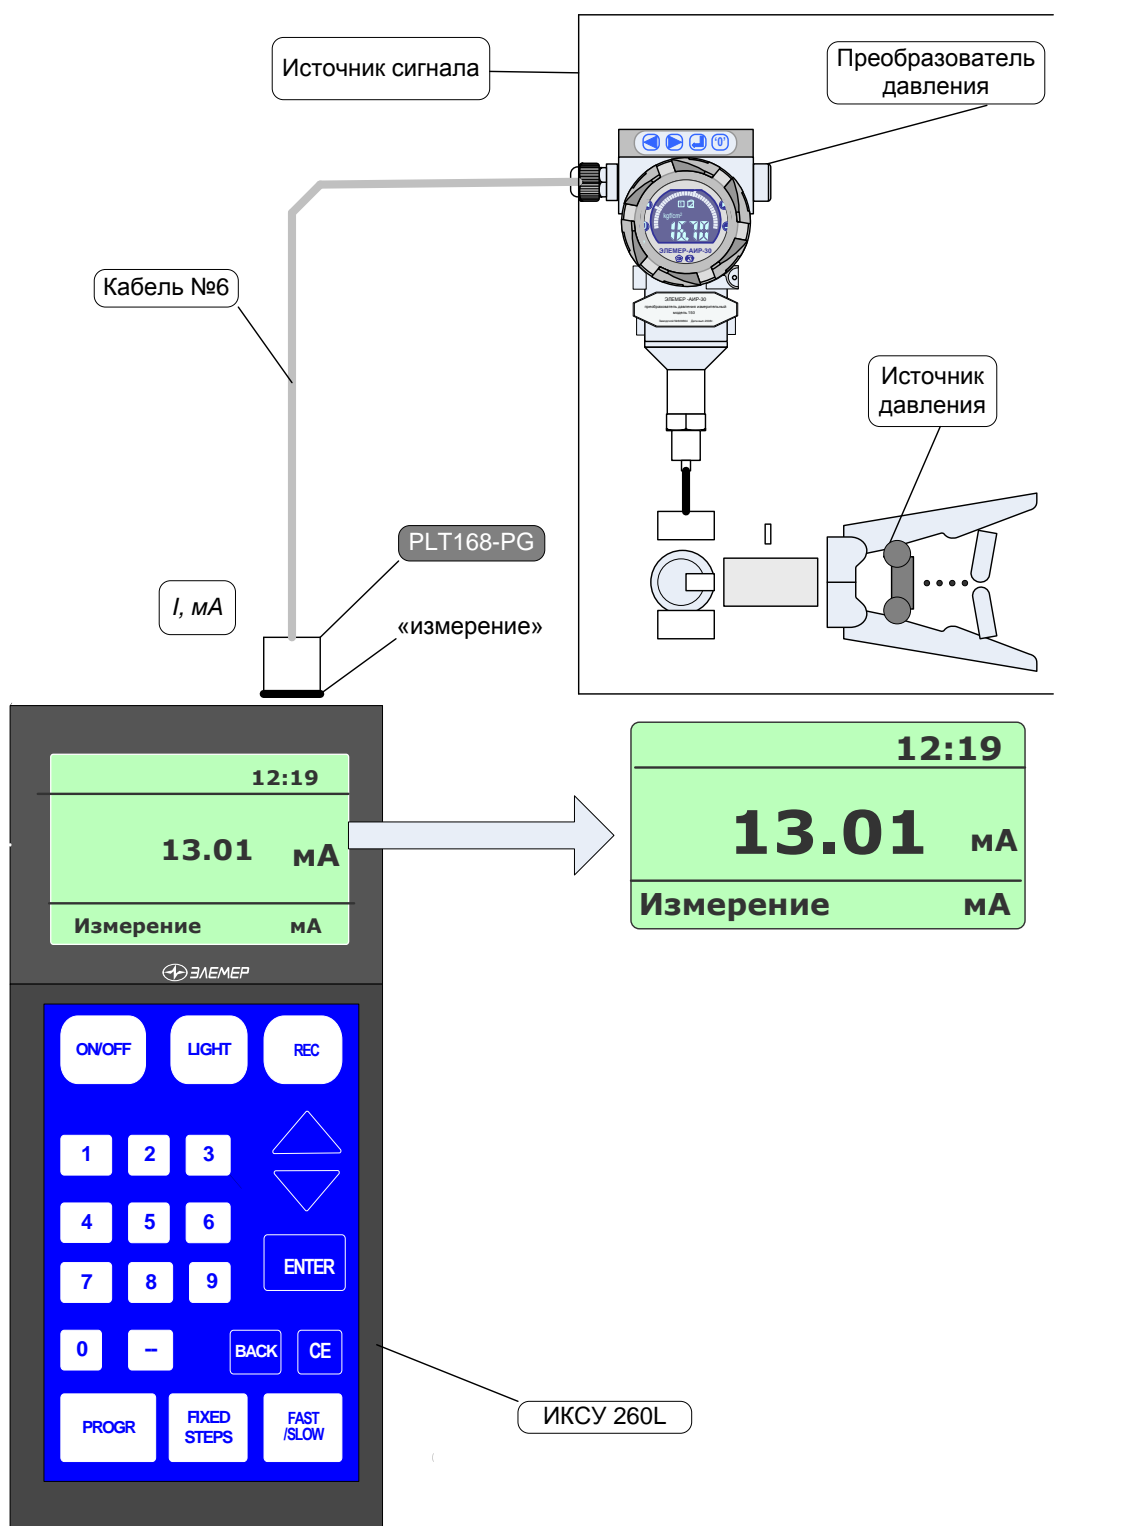



Рисунок 2.41

2.6.7. Дополнительные функции в режиме измерений

В данном пункте описываются дополнительные возможности, предоставляемые пользователю в *режиме измерений*.

2.6.7.1. Программирование «горячей» кнопки

Для быстрого входа из *Главного меню* в данный режим с заданными установками пользователю предоставлена возможность программирования «горячей» кнопки.

Чтобы запрограммировать «горячую» кнопку необходимо в текущем режиме измерений нажать кнопку «». На дисплее прибора высветится диалоговое окно *Программа*, представленное на рисунке 2.42.

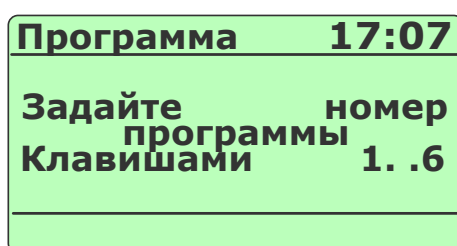







Рисунок 2.42


Нажатие одной из кнопок «»,..., «» приведет к установке ее в качестве «горячей» кнопки для данного рабочего режима, после чего прибор возвратится в *режим измерений*.

Нажатие кнопки «» приводит к возврату прибора в *режим измерений* без перепрограммирования «горячей» кнопки.


2.6.7.2. Архивирование результатов

Нажатие кнопки «» в *режиме измерений* включает архивацию (значение параметра «**Период записи**» больше 0), при этом в верхней строке дисплея появляется надпись «Архив». Повторное нажатие кнопки «» останавливает архивацию.

Все необходимые настройки для архивирования выполняются в пункте *Главного меню* «Архив» (см. п. 2.5.4.5).

Примечание – Если значение параметра «**Период записи**» установлено равным 0, то при нажатии кнопки «» в архив записывается только один кадр, надпись «Архив» при этом на дисплей не выводится.



2.6.8. Выход из режима измерений

Нажатие кнопки «» выводит прибор из *режима измерений* в *режим меню* (см. рисунок 2.7) с одновременной остановкой записи в архив (если она была включена).

2.7. Работа в режиме эмуляции


2.7.1. Вход в режим эмуляции

Вход в *режим эмуляции* может быть осуществлен одним из трех способов:

- 1) из *Главного меню* путем выбора пункта «Эмуляция» (см. п. 2.5.4.2);
- 2) при включении прибора (если перед выключением прибора последним из рабочих режимов был *режим эмуляции*);
- 3) из *Главного меню* путем нажатия заранее запрограммированной «горячей» кнопки «»...«» (см. п. 2.7.5.1).

2.7.2. Структура выводимой на дисплей информации в режиме эмуляции

При входе в *режим эмуляции* на дисплее ИКСУ отображается значение эмулируемого сигнала, равное 0.0.

Пользователь набирает с клавиатуры значение эмулируемого сигнала (в момент набора в нижней части экрана высвечивается слово «Установка») и нажимает кнопку «». В результате в нижней части экрана высвечивается слово «Эмуляция», и на выходе прибора воспроизводится индицируемое значение сигнала.

Пример экрана дисплея с описанием структуры отображаемой информации изображен на рисунке 2.43.

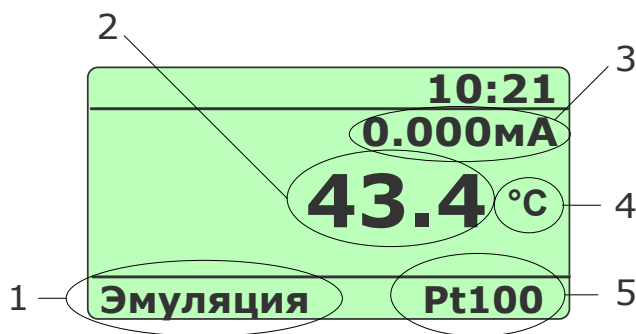


Рисунок 2.43

Обозначения к рисунку 2.43:

- 1 – название режима (во время ввода значения эмулируемого сигнала здесь высвечивается «Установка»);
- 2 – эмулируемое значение;
- 3 – вычисленное значение силы тока на измерительном входе;
- 4 – единицы измерения эмулируемого значения;
- 5 – информация об источнике эмулируемого сигнала.

2.7.3. Порядок работы в режиме эмуляции с воспроизведением сигнала в виде ТС или сопротивления постоянному току

Воспроизведение сигнала в виде ТС или сопротивления постоянному току

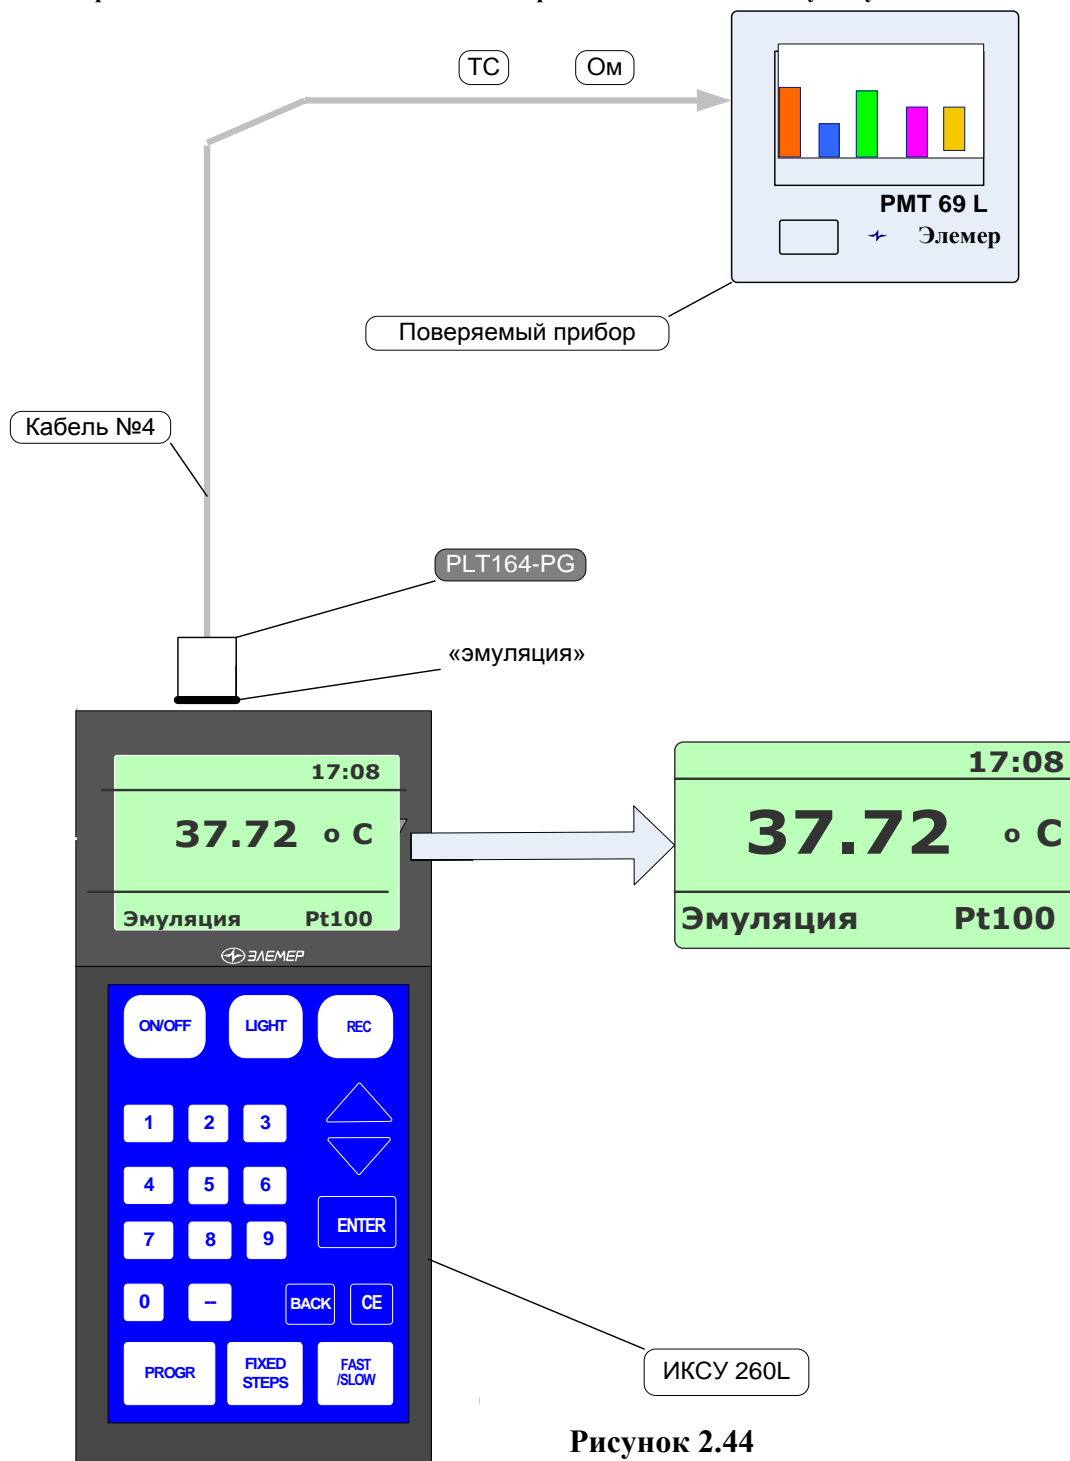









Рисунок 2.44





- Выключить прибор, нажав кнопку «»;
- собрать схему, изображенную на рисунке 2.44, подключив разъем PLT164-PG кабеля №4, входящего в комплект поставки, с соответствующим разъемом «эмуляция» прибора, а другой конец этого кабеля – со входом поверяемого измерительного прибора;
- включить прибор, нажав кнопку «»;
- нажать кнопку «» для входа в *Главное меню*;
- в *Главном меню* войти в пункт «Эмуляция», затем из раскрывшегося списка выбрать требуемый пункт («ТС» или «Ом») и нажать кнопку «»;
- в случае выбора пункта «ТС» необходимо выбрать из раскрывающегося списка тип ТС, например, «Pt100 IEC(385)» (см. рисунок 2.44) и нажать кнопку «»;
- ввести эмулируемое значение с помощью клавиатуры прибора (в течение ввода в нижней части экрана высвечивается слово «Установка»);
- нажать кнопку «»»; в результате на выходе прибора будет сгенерирован сигнал заданной величины (в нижней части экрана высвечивается слово «Эмуляция»).

П р и м е ч а н и е - Нажатие заранее запрограммированной «горячей» кнопки (см. п. 2.7.5.1) в *Главном меню* переводит ИКСУ непосредственно в *режим эмуляции*.

2.7.4. Порядок работы в режиме эмуляции с воспроизведением сигнала в виде ТП, мВ или мА

- Выключить прибор, нажав кнопку «»;
- собрать схему, изображенную на рисунке 2.45, подключив разъем PLT168-PG входящего в комплект поставки кабеля: №1 (при эмуляции сигнала в виде ТП типа ТХА с автоматической компенсацией температуры холодного спая), или №2 (при эмуляции сигнала в виде ТП типа ТХК с автоматической компенсацией температуры холодного спая), или №5 (при эмуляции сигнала в виде мВ или в виде ТП с ручной компенсацией температуры холодного спая), или №6 или №7 (при эмуляции сигнала в виде мА) – с соответствующим разъемом «эмуляция» ИКСУ, а другой конец этого кабеля – со входом поверяемого измерительного прибора;

П р и м е ч а н и е — При измерении сигналов от ТП других типов с автоматической компенсацией температуры холодного спая используются кабели, поставляемые по специальному заказу.

- включить прибор, нажав кнопку «»;
- нажать кнопку «» для входа в *Главное меню*;
- в *Главном меню* войти в пункт «Эмуляция», затем из раскрывшегося списка выбрать требуемый пункт, например, «Милливольты» (см. рисунок 2.45), и нажать кнопку «»;
- в случае выбора пункта «ТП» выполнить действия, описанные в п.п. 2.6.4 (при автоматической компенсации холодного спая), 2.6.5 (при ручной компенсации холодного спая);
- ввести эмулируемое значение с помощью клавиатуры прибора (в течение ввода в нижней части экрана высвечивается слово «Установка»);
- нажать кнопку «»»; в результате на выходе прибора будет сгенерирован сигнал заданной величины (в нижней части экрана высвечивается слово «Эмуляция»).

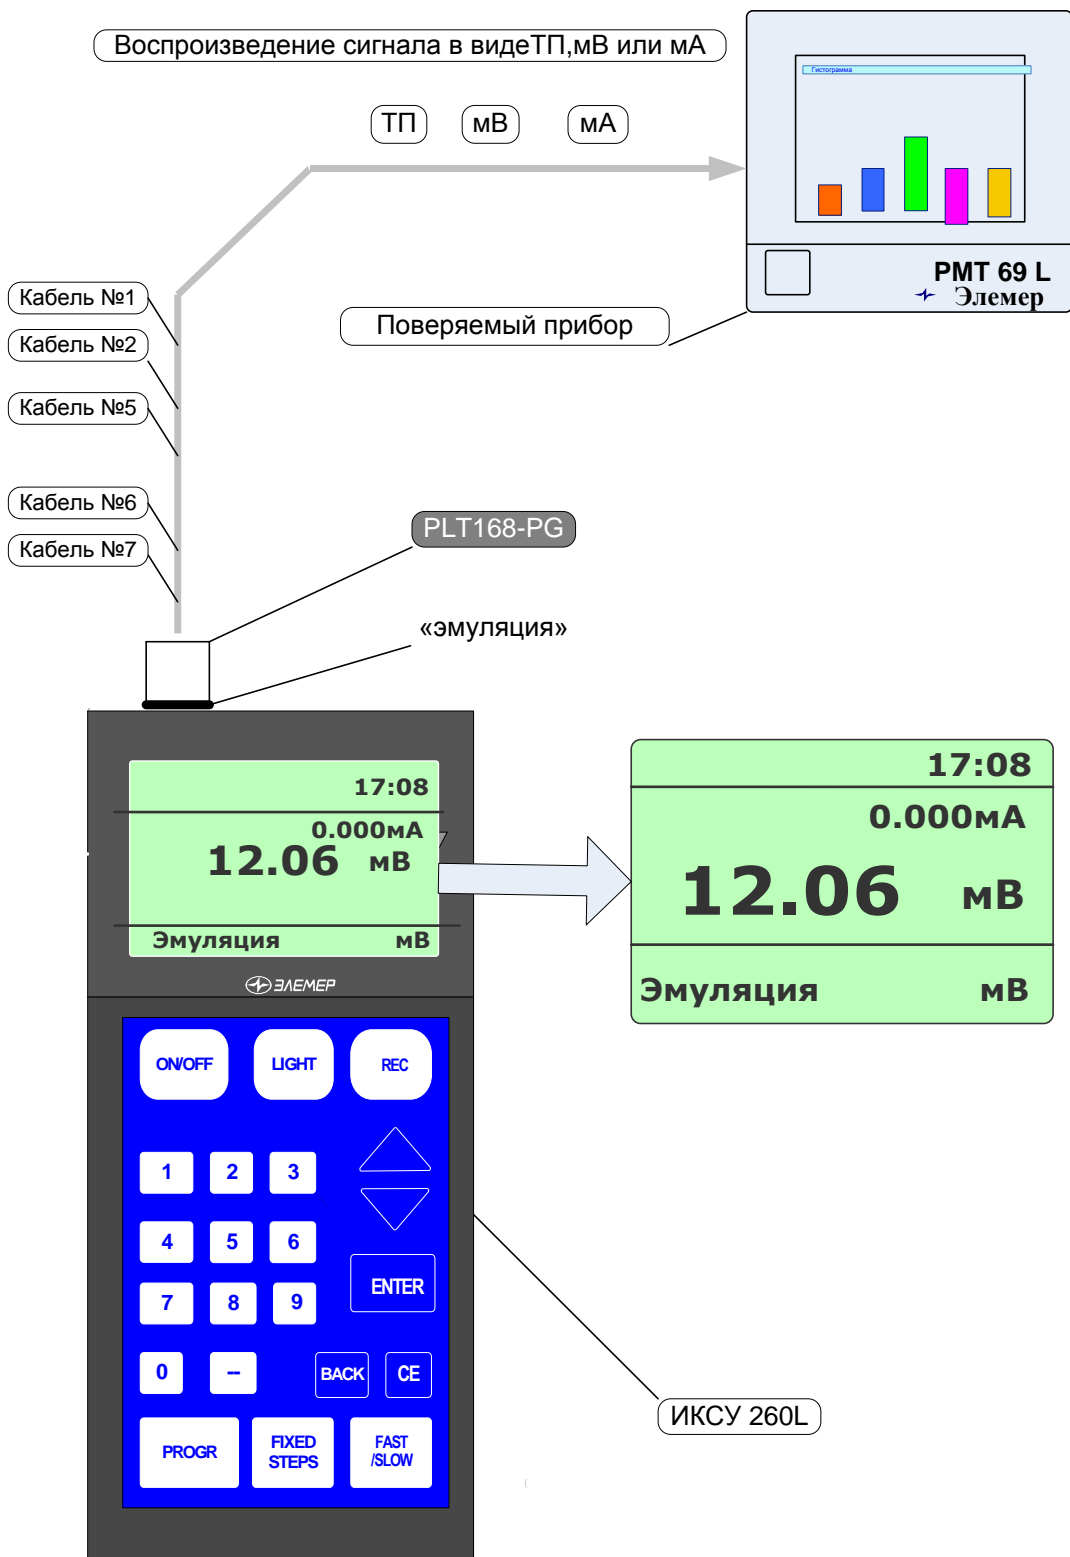



Рисунок 2.45

2.7.5. Дополнительные функции в режиме эмуляции

В данном пункте описываются дополнительные возможности, предоставляемые пользователю в *режиме эмуляции*.

2.7.5.1. Программирование «горячей» кнопки

Для быстрого входа из *Главного меню* в данный режим с установленными текущими параметрами пользователю предоставлена возможность программирования «горячей» кнопки.

Чтобы запрограммировать «горячую» кнопку необходимо в текущем *режиме эмуляции* нажать кнопку «». На дисплее прибора высветится диалоговое окно *Программа*, представленное на рисунке 2.46.

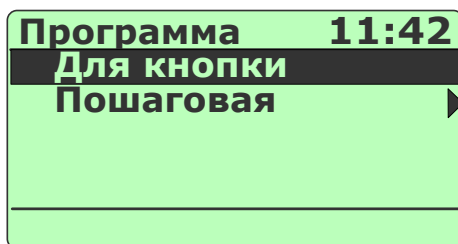



Рисунок 2.46

Далее, необходимо подтвердить выбранный пункт «Для клавиши», нажав кнопку «».

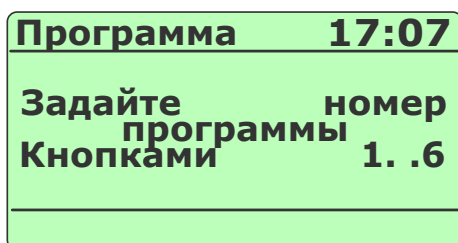






Рисунок 2.47

В открывшемся диалоговом окне (см. рисунок 2.47) нажатие одной из кнопок «»,..., «» приведет к установке ее в качестве «горячей» кнопки для данного режима, после чего прибор возвратится в *режим эмуляции*.


Нажатие кнопки «» приведет к возврату в *режим эмуляции* без перепрограммирования «горячей» кнопки.

2.7.5.2. Архивирование результатов


Нажатие кнопки «» включает архивацию (значение параметра «Период записи» больше 0), при этом в верхней строке дисплея появляется надпись «Архив».

Повторное нажатие кнопки «» останавливает архивацию.

Все необходимые настройки для архивирования выполняются в пункте *Главного меню* «Архив» (см. п. 2.5.4.5).

Примечание - Если значение параметра «Период записи» установлено равным 0, то при нажатии кнопки «» в архив записывается только один кадр, надпись «Архив» при этом на дисплей не выводится.

2.7.5.3. Программирование эмулируемых значений в пошаговом режиме

Нажатие кнопки «» и выбор в открывшемся диалоговом окне пункта «Пошаговая» (с последующим подтверждением), вызовет на дисплей прибора диалоговое окно *Пошаговая*, представленное на рисунке 2.48

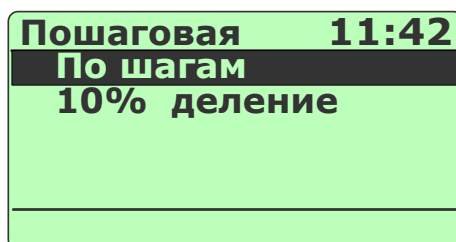



Рисунок 2.48

Нажатие кнопки «» приведет к возврату в *режим эмуляции*.

Выбор пункта «По шагам» и нажатие кнопки «» вызовет следующее диалоговое окно

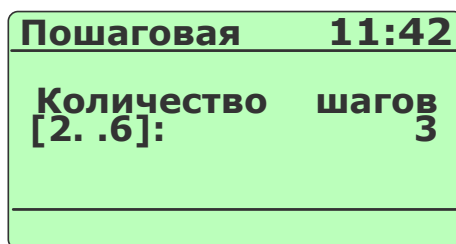



Рисунок 2.49

В данном диалоговом окне необходимо ввести требуемое количество N эмулируемых значений (шагов), которые в *режиме эмуляции* будут меняться при нажатии кнопки «» или в автоматическом режиме по времени.

Ввод нужного количества эмулируемых значений (шагов) вызывает последовательность из такого же количества диалоговых окон, в которых пользователь должен ввести эмулируемые значения, соответствующие номерам шагов. Ввод N -го эмулируемого значения возвращает прибор в *режим эмуляции* с эмулируемым значением, соответствующим шагу 1 (см. рисунок 2.50).

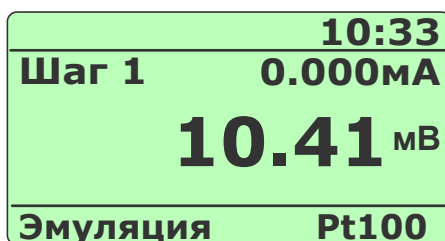





Рисунок 2.50

Нажатия кнопки «» приводят к изменению эмулируемых значений в последовательности: «Шаг1» → «Шаг2» → «ШагN» → ... → «Шаг2» → «Шаг1» → «Шаг2»...

Нажатие одной из кнопок «», ..., «» переводит прибор в *режим эмуляции с автоматической сменой шагов по времени*; при этом в левом верхнем углу экрана высвечиваются показания секундомера, производящего обратный отсчет секунд (см. рисунок 2.51). При достижении 0 секунд происходит смена номера шага в указанной последовательности и соответствующего эмулируемого значения выходного сигнала.

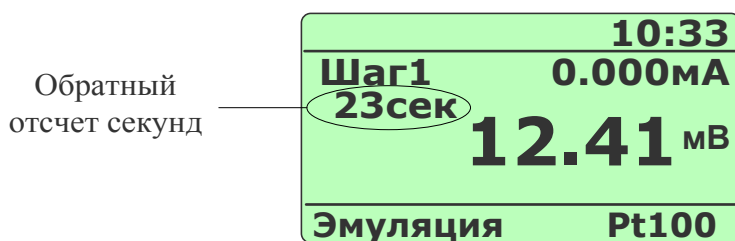





Рисунок 2.51

При нажатии кнопки «» период смены шагов устанавливается равным 99 с.

При нажатии кнопки «» период смены шагов устанавливается равным 10 с, при

нажатии кнопки «» – 20 с, и т.д.

2.7.5.4. Программирование эмулируемых значений с шагом 10% от заданного диапазона зона

Выбор в диалоговом окне *Пошаговая* (см. рисунок 2.48) пункта «10% деление» и нажатие кнопки «» вызовет на дисплей прибора диалоговое окно следующего вида:

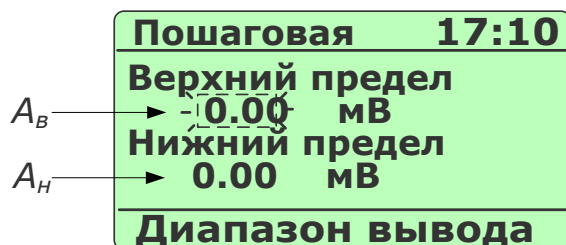





Рисунок 2.52

В данном диалоговом окне пользователь вводит значения параметров $A_в$ и $A_н$ – соответственно верхний и нижний пределы диапазона эмулируемого сигнала.

Значение редактируемого параметра высвечивается в мигающем режиме. Редактирование производится с помощью кнопок цифровой клавиатуры прибора (см. п. 2.5.3). Нажатие кнопки «» («») переключает режим редактирования с $A_в$ на $A_н$ (с $A_н$ на $A_в$).

При входе в данное диалоговое окно пользователю предоставляется возможность начать редактирование с параметра $A_в$, установленное значение которого высвечивается в режиме мигания.

Нажатие кнопки «» актуализирует введенные значения $A_в$ и $A_н$ и переводит прибор в режим эмуляции значений:

$$A_i = A_н + (A_в - A_н) \cdot 0,1 \cdot i, \quad i=0 \dots 10. \quad (2.1)$$

На дисплее высвечивается следующая информация:



Рисунок 2.53

Нажатия кнопки «**FIXED STEPS**» приводят к изменению эмулируемых значений в последовательности ($A_0 = A_n, A_{10} = A_0$): $A_0 \rightarrow A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow \dots \rightarrow A_{10} \rightarrow \dots \rightarrow A_2 \rightarrow A_1 \rightarrow A_0 \rightarrow A_1 \dots$

Нажатие одной из кнопок «**0**», ..., «**9**» переводит прибор в *режим эмуляции с автоматической сменой эмулируемых значений по времени*; при этом в левом верхнем углу экрана высвечиваются показания секундомера, производящего обратный отсчет секунд (см. рисунок 2.54). При достижении 0 секунд происходит смена эмулируемого значения выходного сигнала в указанной выше последовательности.

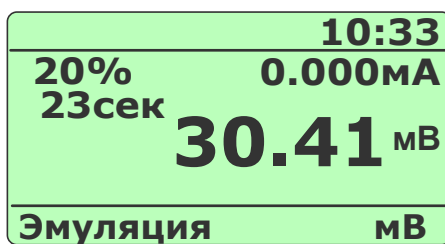


Рисунок 2.54

При нажатии кнопки «**0**» период смены шагов устанавливается равным 99 с.

При нажатии кнопки «**1**» период смены шагов устанавливается равным 10 с, при

нажатии кнопки «**2**» – 20 с, и т.д.

2.7.6. Выход из режима эмуляции

Нажатие кнопки «**BACK**» выводит прибор из *режима эмуляции* в *режим меню* (см. рисунок 2.7) с одновременной остановкой записи в архив (если она была включена).

2.8. Работа в режиме симуляции

2.8.1. Вход в режим симуляции

Вход в *режим симуляции* может быть осуществлен одним из трех способов:

- 1) из *Главного меню* путем выбора пункта «Симуляция» (см. п. 2.5.4.3);
- 2) при включении прибора (если перед выключением прибора последним из рабочих режимов был *режим симуляции*);
- 3) из *Главного меню* путем нажатия заранее запрограммированной «горячей» кнопки «**1**», ..., «**6**» (см. п. 2.7.5.1).

2.8.2. Структура выводимой на дисплей информации в режиме симуляции

При входе в *режим симуляции* на дисплее ИКСУ-260 отображается текущее значение эмулируемого сигнала, равное 0.0, соответствующее ему измеренное значение токового сигнала, а также симулированное значение.

Пример экрана дисплея с описанием структуры отображаемой информации изображен на рисунке 2.55.




Рисунок 2.55







Обозначения к рисунку 2.55:

- 1 – название режима (во время ввода значения эмулируемого сигнала здесь высвечивается «Установка»);
- 2 – значение выходного унифицированного токового сигнала от поверяемого измерительного преобразователя;
- 3 – преобразованное значение силы тока в физическую величину $A_{сум}$ (симулированное значение);
- 4 – эмулируемое значение;
- 5 – информация о состоянии входов реле ИКСУ-260L (только при включенной функции «Тест реле», см. п. 2.5.4.6);
- 6 – информация об источнике эмулируемого сигнала.

2.8.3. Порядок работы в режиме симуляции с воспроизведением сигнала в виде ТП, мВ, мА

- Выключить прибор, нажав кнопку «»;
- собрать схему, изображенную на рисунке 2.56, подключив разъем PLT168-PG входящего в комплект поставки кабеля: №1 (эмуляция ТП типа ТХА с автоматической компенсацией температуры холодного спая), или №2 (эмуляция ТП типа ТХК с автоматической компенсацией температуры холодного спая), или №5 (эмуляция сигнала в виде мВ или в виде ТП с ручной компенсацией температуры холодного спая), или №6 или №7 (эмуляция сигнала в виде мА) – с соответствующим разъемом «эмуляция» ИКСУ, другой конец этого кабеля – со входом поверяемого измерительного преобразователя; разъем PLT168-PG кабеля №6 или кабеля №7 подключить к соответствующему разъему «измерение» ИКСУ, другой конец – к выходу измерительного преобразователя; разъем M615A-BNGD кабеля №8 подключить к соответствующему разъему «реле» ИКСУ, другой конец – к выходам реле измерительного преобразователя;

П р и м е ч а н и е – При измерении сигналов от ТП других типов с автоматической компенсацией температуры холодного спая используются кабели, поставляемые по специальному заказу.

- включить прибор, нажав кнопку «»;
- нажать кнопку «» для входа в *Главное меню*;
- в *Главном меню* войти в пункт «Симуляция», затем из раскрывшегося списка выбрать один из пунктов «ТП», «Милливольты» или «Миллиамперы» и нажать кнопку «»;
- в случае выбора пункта «ТП» выполнить действия, описанные в п.п. 2.6.4 (при автоматической компенсации холодного спая), 2.6.5 (при ручной компенсации холодного спая);
- в диалоговом окне выбора диапазона тока (см. рисунок 2.15) выбрать требуемый пункт («0-5 мА» или «4-20 мА») и нажать кнопку «»;
- в открывшемся диалоговом окне (см. рисунок 2.16) ввести значения параметров A_v и A_n – соответственно верхний и нижний пределы диапазона преобразования входного унифицированного сигнала – и нажать кнопку «»;
- ввести эмулируемое значение с помощью клавиатуры прибора (в течение ввода в нижней части экрана высвечивается слово «Установка»);
- нажать кнопку «».

В результате прибор перейдет в *режим симуляции* (см. рисунок 2.56).

П р и м е ч а н и е- Нажатие заранее запрограммированной «горячей» кнопки в *Главном меню* переводит ИКСУ непосредственно в *режим симуляции*

Симуляция с воспроизведением сигнала в виде ТП, мВ, мА

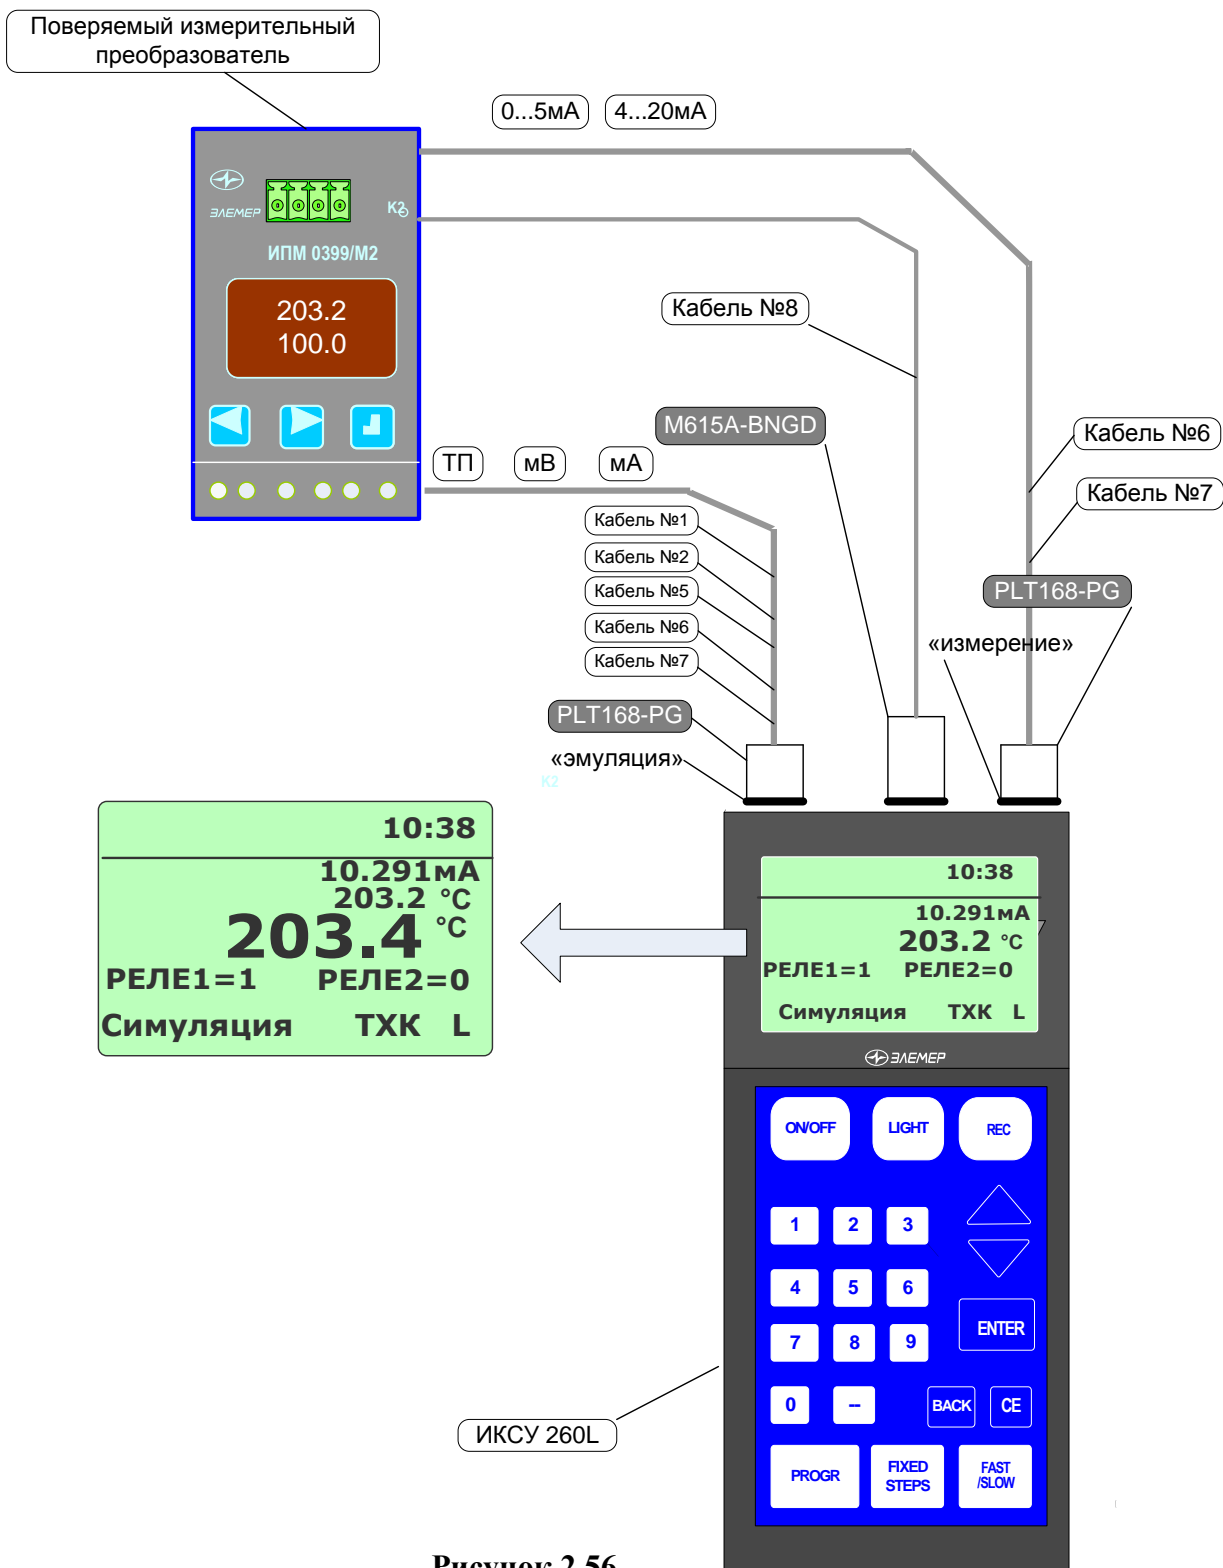


Рисунок 2.56

На выходе прибора генерируется сигнал заданной величины, который преобразуется измерительным преобразователем в унифицированный токовый сигнал и подается на измерительный вход прибора. Этот сигнал в свою очередь преобразуется в симулируемую величину $A_{сим}$ согласно формуле:


$$A_{сим} = \frac{I_{ex.i} - I_n}{I_6 - I_n} \cdot (A_6 - A_n) + A_n,$$

(2.2)




где $I_{ex.i}$ – значение входного токового сигнала;

I_n, I_6 – нижнее и верхнее, соответственно, предельные значения диапазона выходного сигнала в виде силы постоянного тока (в нашем примере $I_n=4, I_6=20$).

2.8.4. Порядок работы в режиме симуляции с воспроизведением сигнала в виде ТС, Ом

- Выключить прибор, нажав кнопку »;
- собрать схему, изображенную на рисунке 2.57, подключив разъем PLT164 кабеля №4, входящего в комплект поставки, с соответствующим разъемом «эмуляция» ИКСУ, а другой конец этого кабеля – со входом поверяемого измерительного преобразователя; разъем PLT168-PG кабеля №6 или кабеля №7 подключить к соответствующему разъему «измерение» ИКСУ, другой конец – к выходу измерительного преобразователя; разъем M615A-BNGD кабеля №8 подключить к соответствующему разъему «реле» ИКСУ, другой конец – к выходам реле измерительного преобразователя;

П р и м е ч а н и е – В примере, изображенном на рисунке 2.56, используется кабель №4 для воспроизведения сигнала в виде ТС типа Pt100 IEC(385).

- включить прибор, нажав кнопку »;
- нажать кнопку » для входа в *Главное меню*;
- в *Главном меню* войти в пункт «Симуляция», затем из раскрывшегося списка выбрать требуемый пункт («ТС» или «Ом») и нажать кнопку »;

Симуляция с воспроизведением сигнала в виде ТС, Ом

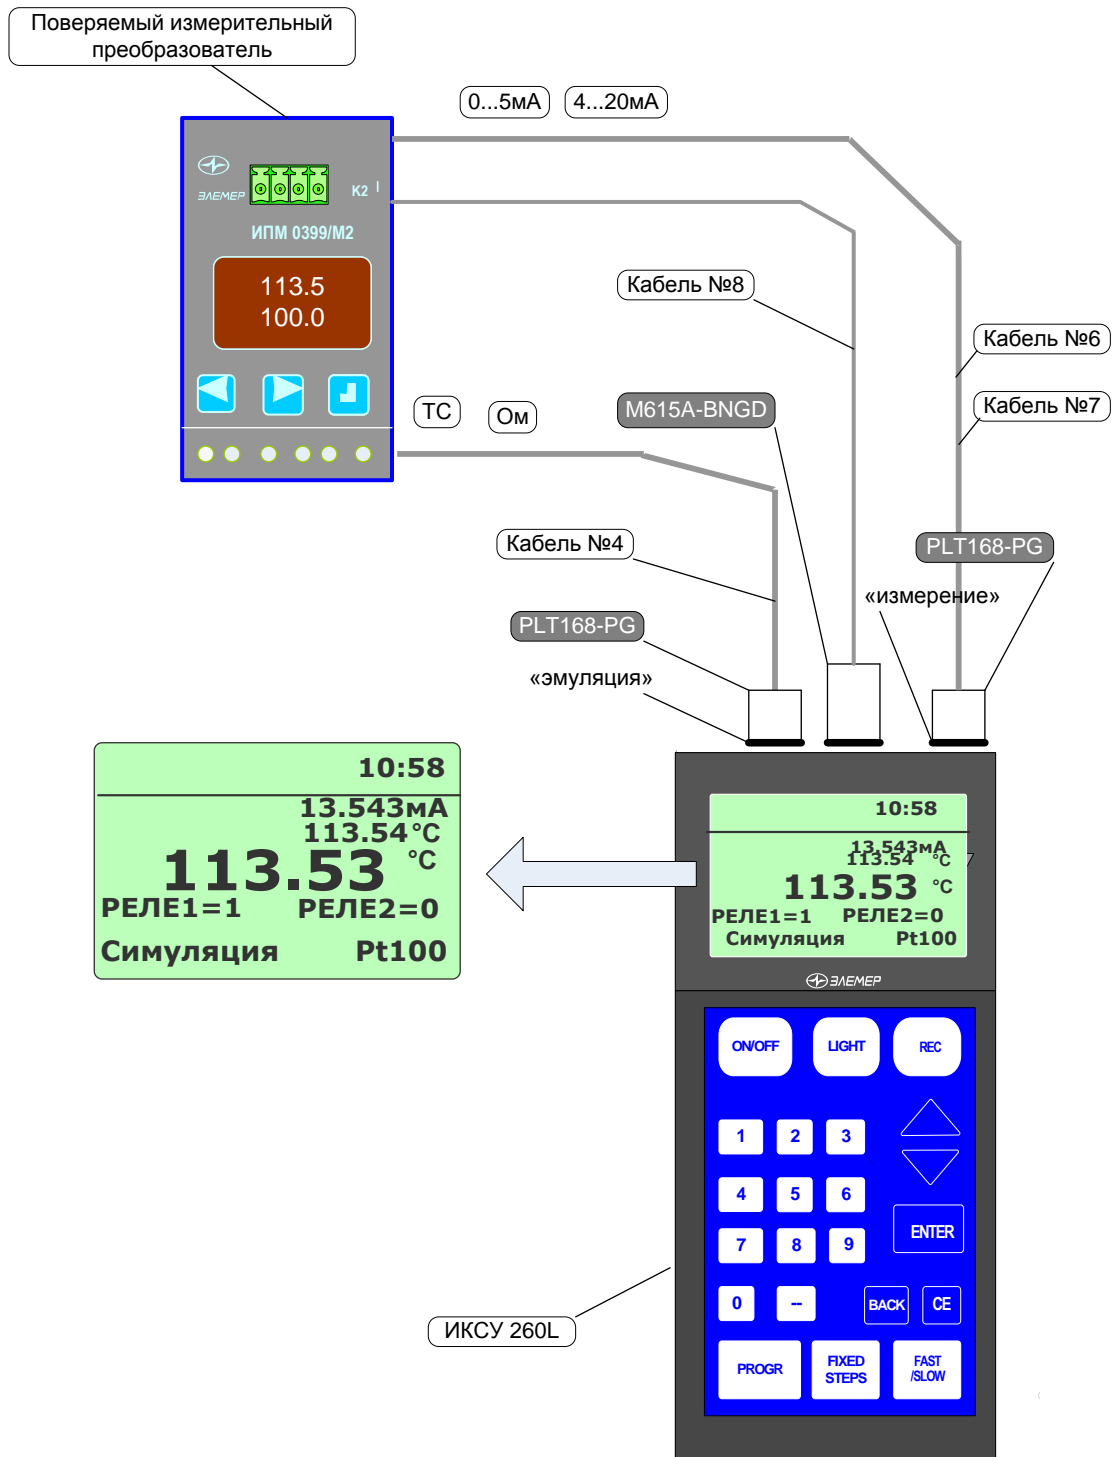






Рисунок 2.57

- в случае выбора в предыдущем шаге пункта «ТС» – выбрать из списка тип ТС, например, Pt100 IEC(385), и нажать кнопку «»;
- в диалоговом окне выбора диапазона тока (см. рисунок 2.15) выбрать требуемый пункт («0-5 мА» или «4-20 мА») и нажать кнопку «»;
- в открывшемся диалоговом окне (см. рисунок 2.16) ввести значения параметров A_v и A_n соответственно верхний и нижний пределы диапазона преобразования входного унифицированного сигнала – и нажать кнопку «»;
- ввести эмулируемое значение с помощью клавиатуры прибора (в течение ввода в нижней части экрана высвечивается слово «Установка»);
- нажать кнопку «».

В результате прибор перейдет в *режим симуляции* (см. рисунок 2.57).

П р и м е ч а н и е- Нажатие заранее запрограммированной «горячей» кнопки в *Главном меню* переводит ИКСУ непосредственно в *режим симуляции*.

На выходе ИКСУ будет сгенерирован сигнал заданной величины, который преобразуется измерительным преобразователем в унифицированный токовый сигнал и подается на измерительный вход прибора. Этот сигнал в свою очередь преобразуется в симулируемую величину согласно формуле (2.2).


2.8.5. Дополнительные функции в режиме симуляции

В *режиме симуляции* пользователю предоставляются следующие функции:

- программирование «горячей» кнопки;
- архивирование результатов;
- программирование эмулируемых значений в пошаговом режиме;
- программирование эмулируемых значений по 10 % делению от заданного диапазона.

Осуществление данных функций в *режиме симуляции* аналогично их осуществлению в *режиме эмуляции* (описание см. в п. 2.7.5).

2.8.6. Выход из режима симуляции

Нажатие кнопки «» выводит прибор из *режима симуляции* в *режим меню* с одновременной остановкой записи в архив (если она была включена).

2.9. Работа в режиме поверки ПД

2.9.1. Вход в режим поверки преобразователя давления (ПД)

Вход в *режим поверки ПД* может быть осуществлен одним из двух способов:

- 1) из *Главного меню* путем выбора пункта «Поверка ПД» (см. п. 2.5.4.4);
- 2) при включении прибора (если перед выключением прибора последним из рабочих режимов был *режим поверки ПД*).

2.9.2. Структура выводимой на дисплей информации в режиме поверки ПД

При входе в *режим поверки ПД* на дисплее ИКСУ-260L отображаются текущие значения эталонного датчика давления $P_{эт}$, измеренное значение силы тока $I_{изм}$, измеренное значение давления от поверяемого датчика давления $P_{изм}$, погрешность $|P_{эт} - P_{изм}|$, выраженная в % от диапазона преобразования давления ($P_v - P_n$), и информация о состоянии входов реле (только при включенной функции «Тест реле», см. п. 2.5.4.6).

Пример экрана дисплея с описанием структуры отображаемой информации изображен на рисунке 2.58.




Рисунок 2.58




Обозначения к рисунку 2.58:

- 1 – название режима;
- 2 – показание эталонного датчика давления;
- 3 – измеренное значение силы тока;
- 4 – измеренное значение давления;
- 5 – погрешность, % от диапазона преобразования давления;
- 6 – информация о состоянии входов реле ИКСУ-260L.





2.9.3. Порядок работы в режиме поверки ПД при поверке датчика давления с унифицированным выходным сигналом в виде силы постоянного тока

- выключить прибор, нажав кнопку «»;
- собрать схему, изображенную на рисунке 2.59, подключив разъем PLT168-PG кабеля №6, входящего в комплект поставки, с соответствующим разъемом «измерение» ИКСУ, а другой конец этого кабеля – с токовым выходом поверяемого преобразователя давления (ПД); разъем M615A-BNGD кабеля №8 подключить к соответствующему разъему «реле» ИКСУ, другой конец – к выходам реле поверяемого ПД; один из концов кабеля К1 (в базовый комплект не входит, заказывается отдельно), подключить к разъему «инт» ИКСУ, другой конец – к ПДЭ (могут быть поставлены по специальному заказу);

П р и м е ч а н и е- При отсутствии у поверяемого датчика давления электронного преобразователя давления (ЭПД) с унифицированным выходным сигналом соединений его с ИКСУ не производится.

- включить прибор, нажав кнопку «»;
- включить ПДЭ (только для ПДЭ с индикацией);
- нажать кнопку «» для входа в *Главное меню*;
- в *Главном меню* войти в пункт «Поверка ПД», затем выбрать «Электронный ПД» и нажать кнопку «»;

П р и м е ч а н и е- При отсутствии у поверяемого датчика давления ЭПД с унифицированным выходным сигналом необходимо выбрать пункт «Механический ПД».

- выбрать единицы измерения давления для эталонного датчика, например, «кПа», и нажать кнопку «»;
- выбрать единицы измерения давления для поверяемого датчика, например, «кПа», и нажать кнопку «»;
- выбрать диапазон преобразования выходного сигнала, например, «4-20 мА», и нажать кнопку «»;
- в открывшемся диалоговом окне (см. рисунок 2.21) ввести значения параметров P_v и P_n – соответственно верхний и нижний пределы диапазона преобразования давления поверяемого датчика – и нажать кнопку «».

В результате прибор перейдет в режим поверки ПД (см. рисунок 2.59).

Поверка датчика давления с унифицированным выходным сигналом

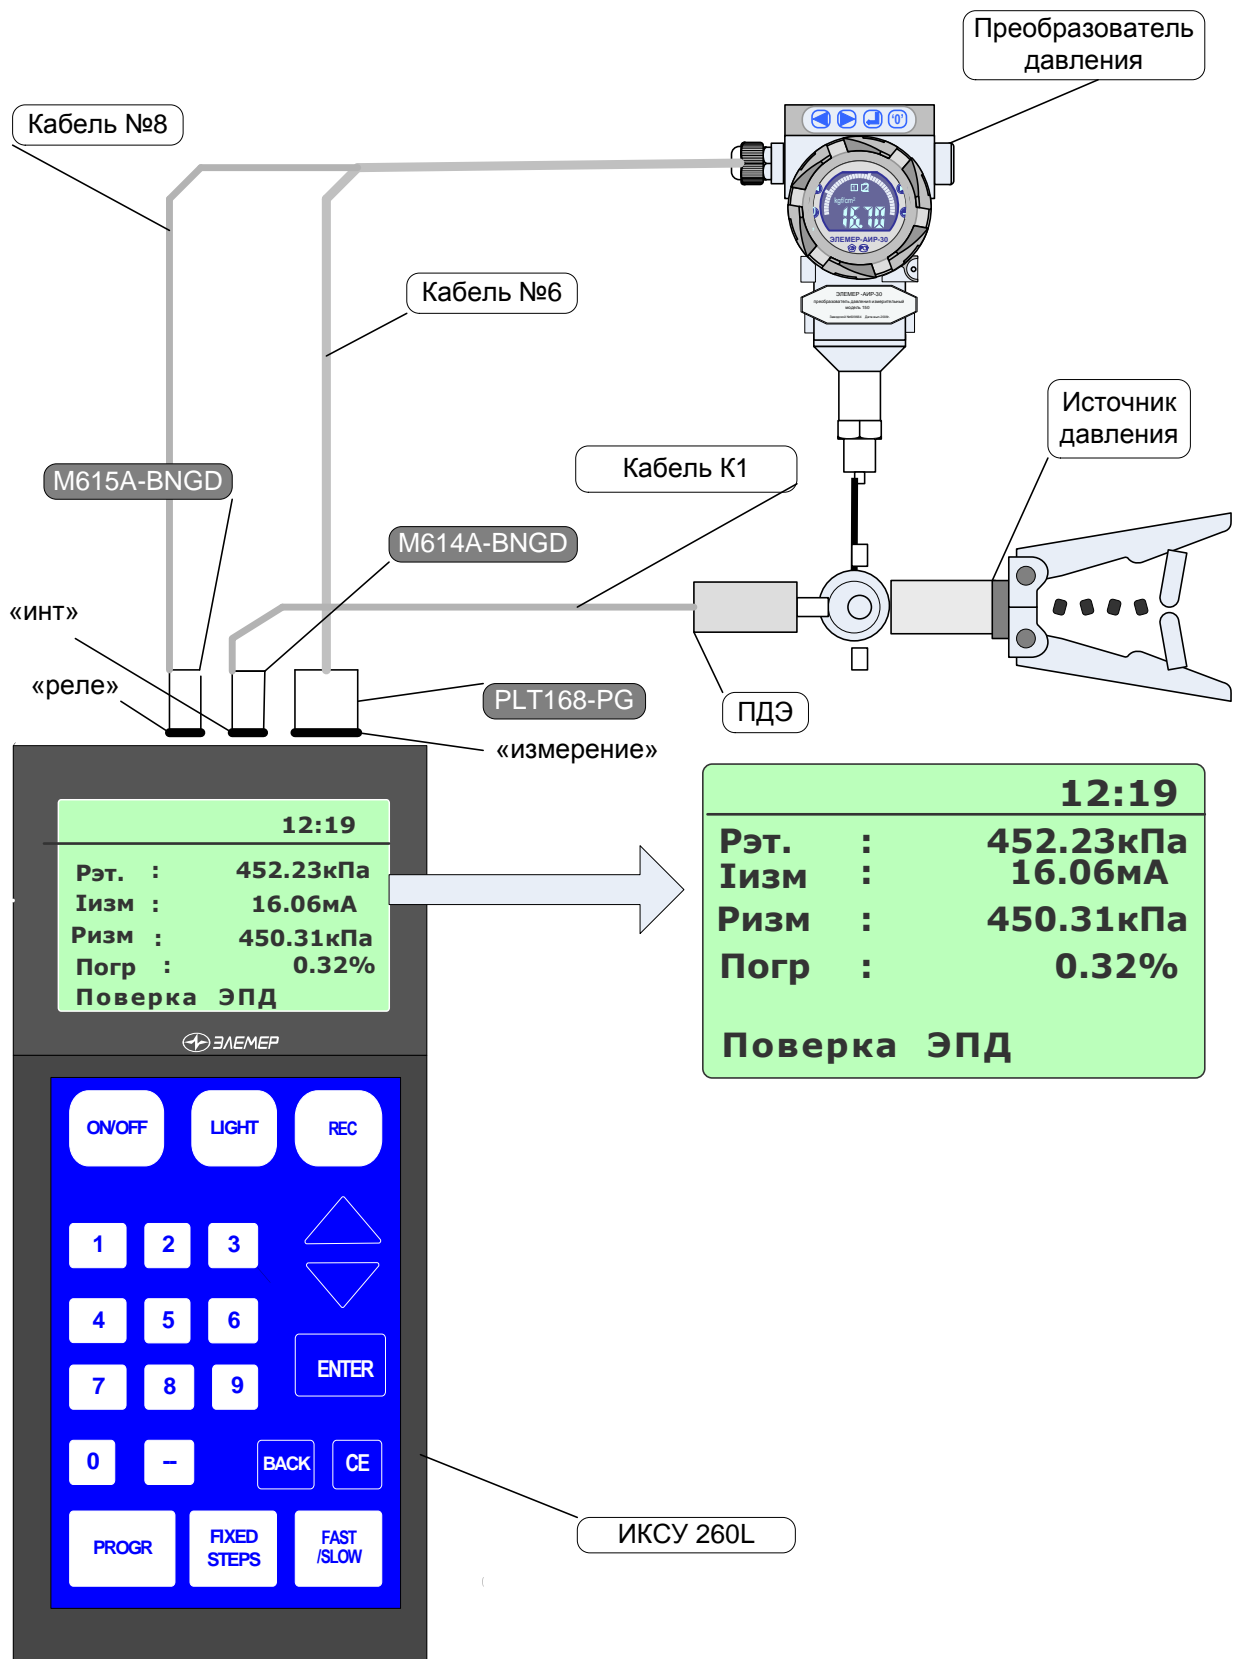




Рисунок 2.59

2.9.4. Порядок работы в режиме поверки ПД с использованием ПК

- Выключить прибор, нажав кнопку »;
- собрать схему, изображенную на рисунке 2.60, подключив разъем PLT168-PG кабеля №6, входящего в комплект поставки, с соответствующим разъемом «измерение» ИКСУ, а другой конец этого кабеля – с токовым выходом поверяемого ПД; разъем M615A-BNGD кабеля №8 подключить к соответствующему разъему «реле» ИКСУ, другой конец – к выходам реле поверяемого ПД; разъем M614A-BNGD соединительного кабеля модуля МИГР-05U-1 подключить к соответствующему разъему «инт» ИКСУ, сам модуль МИГР-05U-1 подключить к компьютеру интерфейсным кабелем «mini USB – USB A» из комплекта МИГР-05U-1; соединить ПДЭ с модулем МИГР-05U-2, сам модуль МИГР-05U-2 подключить к компьютеру интерфейсным кабелем «mini USB – USB A» из комплекта МИГР-05U-2.
- включить прибор, нажав кнопку »;
- включить ПДЭ (только для ПДЭ с индикацией);
- запустить на ПК программу «АРМ ИКСУ260.exe» (поставляется отдельно) и, следуя руководству оператора, выполнить поверку ПД.

В случае успешного взаимодействия с ПК на дисплее ИКСУ-260L выведется сообщение:

«ПРИБОР НАХОДИТСЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ программы АРМ».

Поверка ПД с использованием ПК

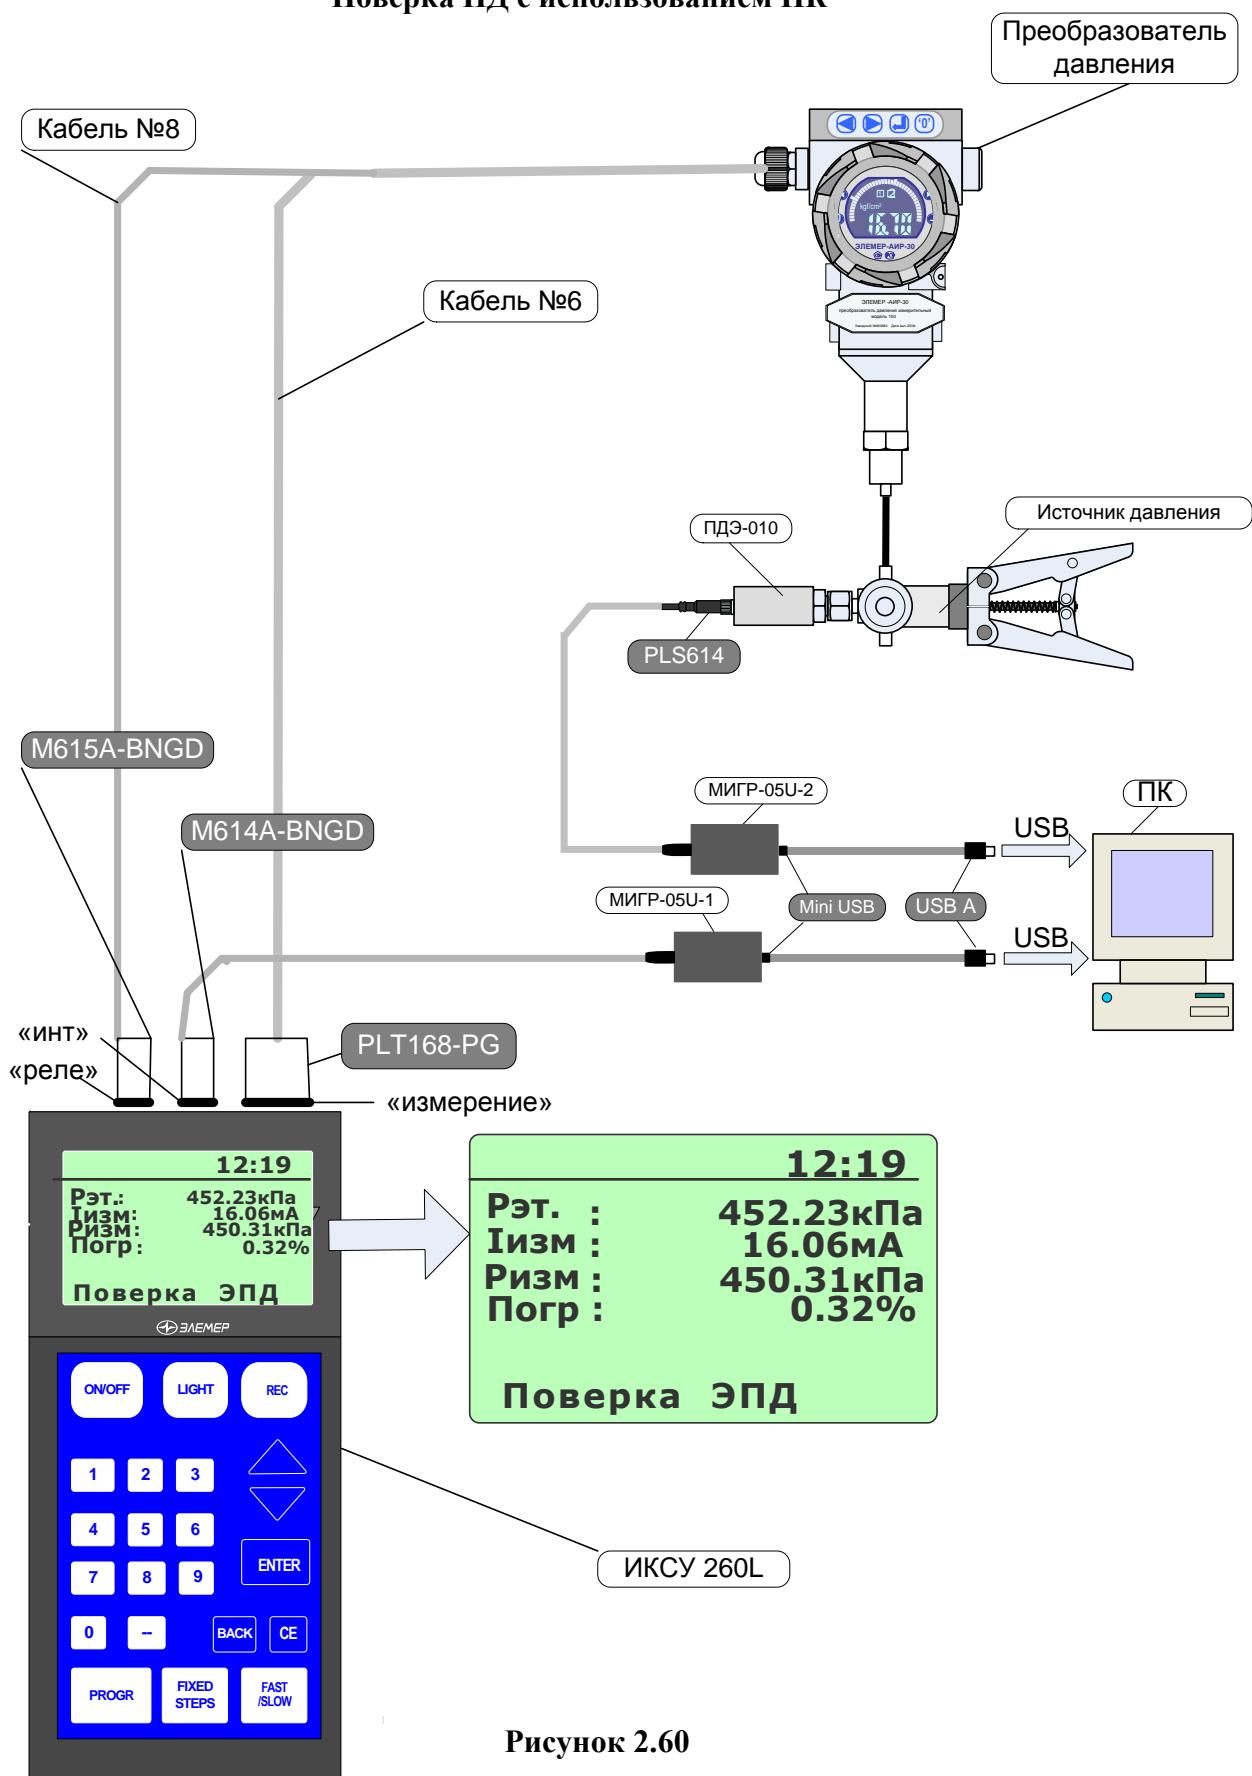




Рисунок 2.60

2.9.5. Архивирование результатов


Нажатие кнопки «» включает архивацию (значение параметра «Период записи» больше 0), при этом в верхней строке дисплея появляется надпись «Архив».

Повторное нажатие кнопки «» останавливает архивацию.

Все необходимые настройки для архивирования выполняются в пункте *Главного меню* «Архив» (см. п. 2.5.4.5).


П р и м е ч а н и е - Если значение параметра «Период записи» установлено равным 0, то при нажатии кнопки «» в архив записывается только один кадр, надпись «Архив» при этом на дисплей не выводится.

2.9.6. Выход из режима поверки ПД

Нажатие кнопки «» выводит прибор из *режима поверки ПД* в *режим меню* с одновременной остановкой записи в архив (если она была включена).

2.10. Работа в режиме просмотра архива

2.10.1. Вход в режим просмотра архива

Вход в *режим просмотра архива* осуществляется из *Главного меню* путем выбора пункта «Архив» → «Просмотр архива» и нажатием кнопки «» (см. п. 2.5.4.5).

2.10.2. Структура архива

Запись данных в архив ИКСУ-260L производится кольцевым способом в виде кадров, каждый из которых в зависимости от рабочего режима содержит следующую информацию:

- название объекта;
- номер датчика;
- название режима;
- информация об источнике входного (*режим измерений*) или воспроизводимого (*режим эмуляции/ симуляции*) сигнала;
- дата и время записи;
- для *режима измерений* – значение измеренной величины, для *режима эмуляции* – значения эмулированной величины и измеренной величины силы тока, для *режима симуляции* – значения эмулированной величины, измеренной величины силы тока и симулированной величины, для *режима поверки ПД* – значения показаний эталонного и поверяемого датчика, а также погрешность, выраженная в % от диапазона изменения давления.

Кадры объединены в виде *блоков*, каждый из которых содержит 32 кадра данных. Вся память прибора, отведенная на архивирование, составляет 32 блока.

2.10.3. Структура выводимой на дисплей информации в режиме просмотра архива

При входе в *режим просмотра архива* на дисплей прибора целиком выводится информация, заключенная в одном кадре записи и которая, например, для режима измерений представляется в следующем виде (см. рисунок 2.61).

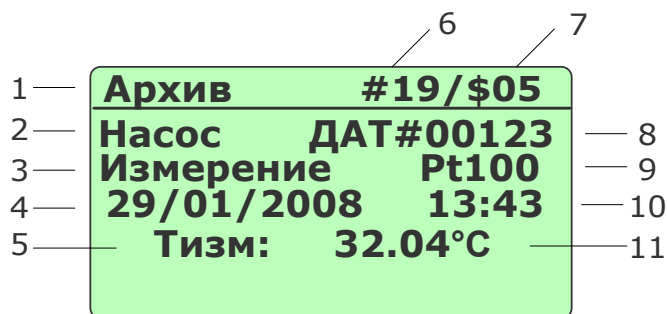


Рисунок 2.61

Обозначения к рисунку 2.61:

- 1 – название источника отображаемых данных;
- 2 – название объекта (если объект не выбран, то выводится «*****»);
- 3 – название режима, в котором происходила запись;
- 4 – дата записи;
- 5 – название измеренной величины;
- 6 – номер кадра;
- 7 – номер блока;
- 8 – заводской номер датчика (если значение параметра «Зав. номер датч.» установлено равным 0, то выводится «— — — —»);
- 9 – тип источника измеренного сигнала;
- 10 – время записи;
- 11 – значение измеренной величины.

В случае если текущий кадр пустой, то на дисплей прибора выводится сообщение следующего вида

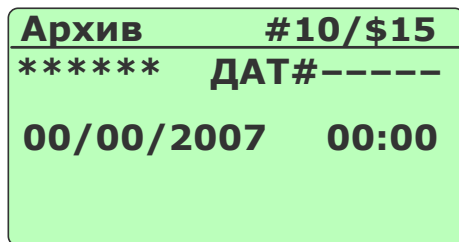








Рисунок 2.62

2.10.4. Просмотр архива

В режиме просмотра архива функции кнопок описаны ниже:

- кнопка «» («») – переход к кадру архива с номером на единицу большим (меньшим);
- кнопка «» («») – переход к блоку архива с номером на единицу большим (меньшим) с одновременной установкой счетчика кадров в 1;
- кнопка «» – переход в начало архива (счетчики кадров и блоков устанавливаются равными единице);
- кнопка «» – выход в режим меню.

2.11. Сообщения об ошибках

При возникновении в ИКСУ-260L каких-либо сбоев или неполадок на дисплее высвечивается сообщение об ошибке. Сообщения об ошибках и способы их устранения приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

№ п/п	Сообщение на дисплее	Вероятная причина	Способ устранения
1	«----»	Ошибка формата числа	Уменьшить значение параметра «Точность»
2	Аккумуляторы разряжены! Код ошибки 100	Аккумуляторы разряжены, недостаточное питание.	Зарядить аккумуляторы
3	Модуль РСF8583 недоступен! Код ошибки 40-45	Сбой или неисправность микросхемы часов реального времени	Ремонт только на заводе-изготовителе
4	ППЗУ платы недоступен! Код ошибки 21-35	Ошибка обмена или данных ППЗУ микропроцессорной платы	
5	ППЗУ архива недоступен! Код ошибки 15-17	Ошибка обмена или данных ППЗУ архива	
6	Неизвестный код ошибки!	Сбой оперативной памяти, причина ошибки неизвестна	
7	Значение выходит за пределы допустимого	Введенное с клавиатуры значение параметра выходит за пределы допустимого	Дождаться сообщения о вводе параметра и ввести значение .
8	<<< . <<<	Измеренное значение выходит за пределы допустимого или датчик не подключен.	Проверить подключение датчика

2.12. Маркировка и пломбирование

2.12.1. Маркировка соответствует ГОСТ 26828-86Е, ГОСТ Р 51330.0-99 и чертежу НКГЖ.408741.003-02СБ и включает:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- шифр ИКСУ-260L;
- знак утверждения типа;
- дату выпуска;
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя.

Способ нанесения маркировки – рельефный или печатный, обеспечивающий сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации.

2.12.2. Пломбирование

ИКСУ-260L опломбированы представителем ОТК предприятия-изготовителя.

2.13. Упаковка

2.13.1. Упаковка производится в соответствии с ГОСТ 23170-78Е и обеспечивает полную сохраняемость ИКСУ-260L.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1. Подготовка изделия к использованию

3.1.1. Указания мер безопасности

3.1.1.1. По способу защиты человека от поражения электрическим током ИКСУ-260L соответствуют классу III ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.1.1.2. Первичные преобразователи и внешние устройства подключать согласно маркировке при отключенном напряжении питания.

3.1.1.3. При эксплуатации ИКСУ-260L необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ Р 51330.13-99, "Правил эксплуатации электроустановок потребителей" (ПЭЭП, гл.3.4), "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и гл. 7.3 ПУЭ, утвержденных Госэнергонадзором.

3.1.1.4. ИКСУ-260L при хранении, транспортировании, эксплуатации (применении) не является опасным в экологическом отношении.

3.1.1.5. Уровень напряжения радиопомех, создаваемых ИКСУ-260L при работе, соответствует требованиям "Общесоюзных норм допускаемых промышленных радиопомех (Нормы 8-87; 11-82)".

3.1.2. Внешний осмотр

3.1.2.1. Распаковать ИКСУ-260L и произвести внешний осмотр, при котором должно быть установлено соответствие следующим требованиям:

1) ИКСУ-260L должен быть укомплектован в соответствии с разделом 3 формуляра НКГЖ.408741.003-02ФО;

2) заводской номер на ИКСУ-260L должен соответствовать указанному в формуляре;

3) ИКСУ-260L не должен иметь механических повреждений, при которых его эксплуатация не допустима.

3.1.3. Опробование

3.1.3.1. Опробование работоспособности ИКСУ-260L произвести в следующей последовательности:

1) подсоединить кабель КИ260I2 к разъему «Эмуляция», кабель КИ260I1 – к разъему «Измерение», расположенным на верхней панели ИКСУ-260L;

2) соединить концы кабелей одного цвета между собой;

5) в соответствии п. 2.4.3 настоящего руководства по эксплуатации в режиме эмуляции (воспроизведения) выбрать тип воспроизводимого выходного сигнала в виде источника постоянного тока, мА.

6) установить с помощью цифровых кнопок на передней панели ИКСУ-260L последовательно значения тока 0; 0,1; 5; 12 и 25 мА;

7) убедиться, что измеренное значение тока не превышает значения основной допускаемой погрешности, указанной в таблице 2.1.

3.2. Использование изделия

3.2.1. Соединить ИКСУ-260L с внешними устройствами в соответствии со схемами электрическими соединений, приведенными на рисунках 2.44, 2.45, 2.55, 2.56, 2.58, 2.59 при помощи соединительных кабелей из комплекта поставки (см. Приложение А).

ВНИМАНИЕ! 1. Подключение напряжения свыше 5 В к контактам 1, 2 разъема «Измерение» приводит к выходу ИКСУ-260L из строя.

2. Подключение тока свыше 100 мА к контактам 5, 6 разъема «Измерение» приводит к выходу ИКСУ-260L из строя.

3.2.2. При необходимости произвести конфигурацию ИКСУ-260L с помощью кнопок в соответствии с настоящим руководством или с помощью ПК, для чего:

1) подключить ИКСУ-260L к ПК посредством МИГР-05U-1;

2) загрузить программу конфигурации ИКСУ-260;

3) выполнить действия согласно руководству оператора.

4. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

4.1. Поверку ИКСУ-260L проводят органы Государственной метрологической службы или другие аккредитованные по ПР 50.2.014-2002 на право поверки организации. Требования к организации, порядку проведения поверки и форма представления результатов поверки определяются ПР 50.2.006-94 "ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения".

4.2. Межповерочный интервал составляет два года.

4.3. Операции и средства поверки

4.3.1. При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 4.1.

Таблица 4.1

№ п/п	Наименование операции	Номер пункта	Обязательность выполнения операции при	
			первичной поверке	периодической поверке
1	Внешний осмотр	4.6.1	Да	Да
2	Опробование	4.6.2	Да	Да
3	Проверка электрической прочности изоляции	4.6.3	Да	Нет
4	Проверка электрического сопротивления изоляции	4.6.4	Да	Нет
5	Определение основной абсолютной погрешности воспроизведения напряжения	4.6.5	Да	Да
6	Определение основной абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления	4.6.6	Да	Да
7	Определение основной абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока	4.6.7	Да	Да
8	Определение основной абсолютной погрешности измерения напряжения	4.6.8	Да	Да
9	Определение основной абсолютной погрешности измерения сопротивления постоянному току	4.6.9	Да	Да
10	Определение основной абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока	4.6.10	Да	Да
11	Оформление результатов поверки	4.7	Да	Да

4.3.2. При проведении поверки применяют основные и вспомогательные средства поверки, указанные в таблице 4.2.

Таблица 4.2

№ п/п	Наименование средства поверки и обозначение НТД	Технические характеристики
1	Мера напряжения постоянного тока МН-1 МГФК.411631.001РЭ	Выходное напряжение: 1,018 В±0,001 В. Нестабильность выходного напряжения за период 15 суток $1,5 \cdot 10^{-6}$
2	Меры электрического сопротивления однозначные МС3006 ТУ 303-10.0035-91	Номинальные значения сопротивлений: 10 Ом; 50 Ом; 100 Ом; 150 Ом; 300 Ом. Класс точности 0,001
3	Компаратор напряжений Р3017 3.458.100 ТО	Пределы измерений: 0,11111110 В; 0,1111111 В. Пределы допускаемой основной погрешности: $\pm(2U+0,04)$ мкВ, $\pm(U+0,1)$ мкВ, где, U - номинальное значение компарируемого напряжения, В.
4	Прибор для поверки вольтметров, дифференциальный вольтметр В1-12 ТУ ХВ2.085.006	Поддиапазон установки выходных напряжений: 100 мкВ...100 В. Предел допускаемой основной погрешности установки калиброванных напряжений: $5 \cdot 10^{-5} \cdot U_k + 200$ мкВ. Поддиапазон установки калиброванных токов: 1 нА...1 мА. Предел допускаемой основной погрешности установки калиброванных токов: $1,5 \cdot 10^{-4} \cdot I_k + 10$ нА. Поддиапазон установки калиброванных токов: 100 нА...100 мА. Предел допускаемой основной погрешности установки калиброванных токов: $2,5 \cdot 10^{-4} \cdot I_k + 1$ мкА.
5	Прибор для поверки вольтметров и калибраторов В1-18 ТУ ХВ2.085.019	Диапазон измеряемых напряжений, В $1 \cdot 10^{-7} \dots 10^3$ Основная погрешность измерения напряжения (без учета погрешности меры э.д.с) на пределе 10 В: $\pm(\% \text{ от } U + \% \text{ от } U_{\text{п}})$ 0,0003+0,00012
<p>Примечания</p> <p>1 Все перечисленные в таблице 4.2 средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.</p> <p>2 Допускается применять отдельные, вновь разработанные или находящиеся в применении средства поверки и оборудование, по своим характеристикам не уступающие указанным в настоящей методике поверки.</p>		

4.4. Требования безопасности

4.4.1. При поверке выполняют требования техники безопасности, изложенные в документации на применяемые средства поверки и оборудование.

4.5. Условия поверки и подготовка к ней

4.5.1. При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1) температура воздуха, °С | 20±5; |
| 2) относительная влажность, % | 30...80; |
| 3) атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) | 86 ...106,7;
(630...800); |
| 4) напряжение питающей сети, В | 220±4,4; |
| 5) частота питающей сети, Гц | 50±1,0. |

Питание ИКСУ-260L осуществляется от:

- четырех батареек типоразмера АА каждая напряжением 1,5 В;
- четырех аккумуляторов типоразмера АА каждый напряжением 1,2 В;
- сетевого блока питания (адаптера) с номинальным напряжением 12 В.

Внешние электрические и магнитные поля должны отсутствовать или находиться в пределах, не влияющих на работу ИКСУ-260L.

Поверяемый ИКСУ-260L и используемые средства поверки должны быть защищены от ударов, вибраций, тряски, влияющих на их работу.

4.5.2. Операции, производимые со средствами поверки и поверяемым ИКСУ-260L, должны выполняться в соответствии с указаниями, приведенными в эксплуатационной документации.

4.5.3. Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

4.5.3.1. ИКСУ-260L выдерживают в условиях, установленных в пп. 4.5.1.1)...4.5.1.3) в течение 6 ч.

4.5.3.2. Средства поверки подготавливают к работе в соответствии с эксплуатационной документацией.

4.6. Проведение поверки

4.6.1. Внешний осмотр поверяемого ИКСУ-260L осуществляется в соответствии с п. 3.1.2 настоящего руководства по эксплуатации.

4.6.2. Опробование поверяемого ИКСУ-260L состоит в проверке его работоспособности в соответствии с п. 3.1.3 настоящего руководства по эксплуатации.

4.6.3. Проверка электрической прочности изоляции

4.6.3.1. Испытания проводят между корпусом и электрическими цепями, объединенными вместе, испытательным напряжением 500 В.

Проверку электрической прочности изоляции производят на установке GPI-745A.

Испытательное напряжение следует повышать плавно, начиная с нуля до испытательного в течение 5-10 с. Уменьшение напряжения до нуля должно производиться с такой же скоростью.

Изоляцию выдерживают под действием испытательного напряжения в течение 1 мин. Затем напряжение плавно снижают до нуля, после чего испытательную установку отключают.

Во время проверки не должно происходить пробоев и поверхностного перекрытия изоляции.

4.6.4. Проверка электрического сопротивления изоляции

4.6.4.1. Проверку электрического сопротивления изоляции цепей ИКСУ-260L производят мегаомметром Ф 4102/1-1М или другим прибором для измерения электрического сопротивления с рабочим напряжением не более 100 В.

Отсчет показаний производят по истечении 1 мин после приложения напряжения между соединенными вместе электрическими цепями и корпусом.

Сопротивление изоляции не должно быть менее 20 МОм.

4.6.5. Определение основной абсолютной погрешности воспроизведения напряжения

4.6.5.1. Подключают ИКСУ-260L кабелем КИ260U к блоку измерительному компаратора напряжений Р3017 (далее – Р3017) в соответствии с рисунком 4.1.

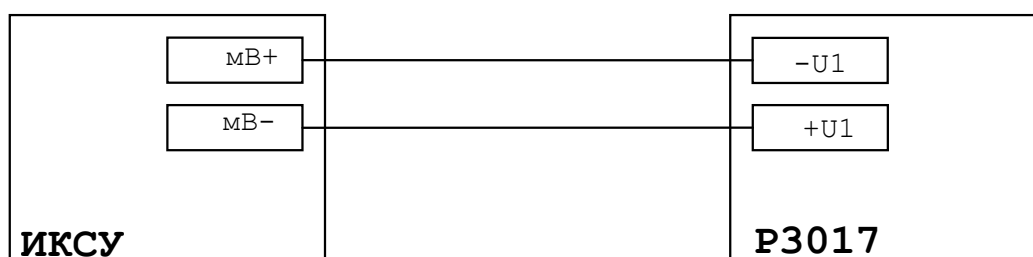


Рисунок 4.1 – Установка для проверки ИКСУ-260L в режиме воспроизведения напряжения (минус 10 мВ)

4.6.5.2. Устанавливают на ИКСУ значение воспроизводимого напряжения минус 10 мВ.

4.6.5.3. Декадными переключателями блока измерительного Р3017 производят полное уравновешивание входного напряжения, подаваемого с ИКСУ-260L.

4.6.5.4. Снимают показания декадных переключателей блока измерительного Р3017.

4.6.5.5. Подключают ИКСУ-260L кабелем КИ260U к блоку измерительному Р3017 в соответствии с рисунком 4.2.

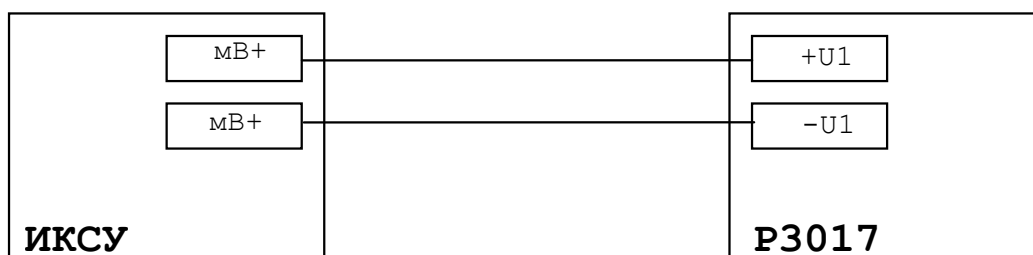


Рисунок 4.2 – Установка для поверки ИКСУ-260L в режиме воспроизведения напряжения (0; 0,22; 2; 30; 60; 100 мВ)

4.6.5.6. Повторяют операции по пп. 4.6.5.2...4.6.5.4 для поверяемых точек: 0; 0,22; 2; 30; 60 и 100 мВ.

4.6.5.7. Абсолютная погрешность не должна превышать значений, указанных в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Поверяемая точка, мВ	Минус 10	0	0,22	2	30	60	100
Пределы основной абсолютной погрешности, мкВ	±3,7	±3	±3,02	±3,14	±5,1	±7,2	±10

4.6.6. Определение основной абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления

4.6.6.1. Подключают ИКСУ-260L кабелем КИ260R2 к эталонной (образцовой) мере сопротивления МС3006 ($R_{\text{этал}} = 100 \text{ Ом}$), вольтметру В1-12 и компаратору Р3017 в соответствии с рисунком 4.3.

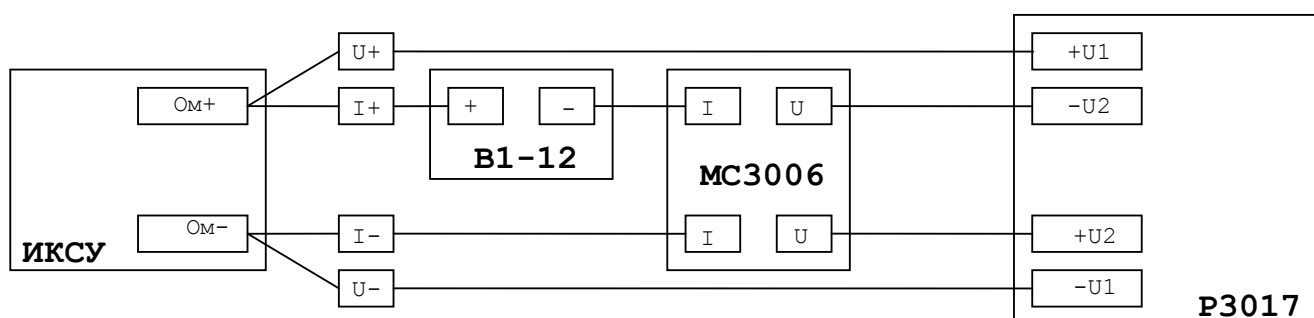


Рисунок 4.3 – Установка для поверки ИКСУ-260L в режиме воспроизведения сопротивления

4.6.6.2. Устанавливают на ИКСУ-260L значение воспроизводимого сопротивления 0 Ом.

4.6.6.3. С помощью вольтметра В1-12 устанавливают ток 0,3 мА.

4.6.6.4. Компаратором Р3017 измеряют напряжение U_1 на потенциальных выводах ИКСУ.

4.6.6.5. Измеряют напряжение U_2 на мере сопротивления МС3006.

4.6.6.6. Рассчитывают измеренное сопротивление $R_{изм}$ по формуле

$$R_{изм} = R_{этал} \cdot \frac{U_1}{U_2}. \quad (4.1)$$

4.6.6.7. Повторяют операции по пп. 4.6.6.2... 4.6.6.6 для поверяемых точек: 0,22; 40; 80; 200; 300 Ом.

4.6.6.8. Абсолютная погрешность не должна превышать значений, указанных в таблице 4.2

Таблица 4.2

Поверяемая точка, Ом	0	0,22	40	80	200	300
Пределы основной абсолютной погрешности, Ом	±0,015				±0,025	

4.6.7. Определение основной абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока

4.6.7.1. Подключают ИКСУ-260L кабелем КИ260I2 к токовым выводам эталонной (образцовой) меры электрического сопротивления МС3006 ($R_{этал} = 100$ Ом) в соответствии с рисунком 4.4.

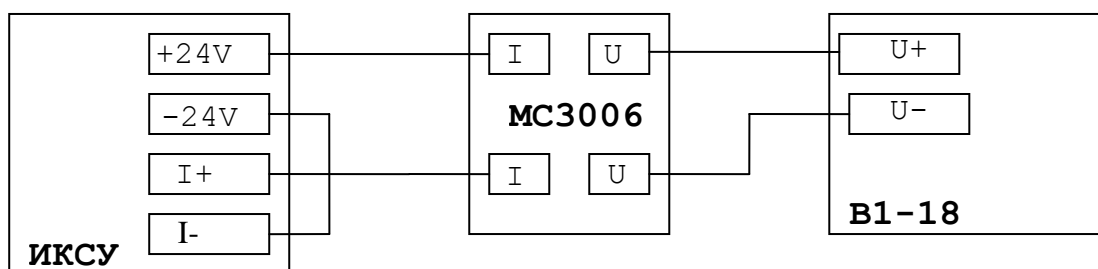


Рисунок 4.4 – Установка для поверки ИКСУ-260L в режиме воспроизведения силы постоянного тока

4.6.7.2. Устанавливают вольтметр В1-18 в режим измерения напряжения.

4.6.7.3. Устанавливают на ИКСУ-260L значение воспроизводимого тока 0 мА, с вольтметра В1-18 считывают измеренные значения напряжения $U_{изм}$ и рассчитывают ток I по формуле

$$I = U_{изм} / R_{этал}. \quad (4.2)$$

4.6.7.4. Повторяют операции по п. 4.6.7.3 для поверяемых точек: 0,222; 2; 10; 20; 25 мА.

4.6.7.5. Абсолютная погрешность не должна превышать значений, указанных в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Поверяемая точка, мА	0	0,222	2	10	20	25
Пределы основной абсолютной погрешности, мкА	±1	±1,022	±1,2	±2	±3	±3,5

4.6.8. Определение основной абсолютной погрешности измерения напряжения

4.6.8.1. Подключают ИКСУ-260L кабелем КИ260U к компаратору P3017 в соответствии с рисунком 4.5.

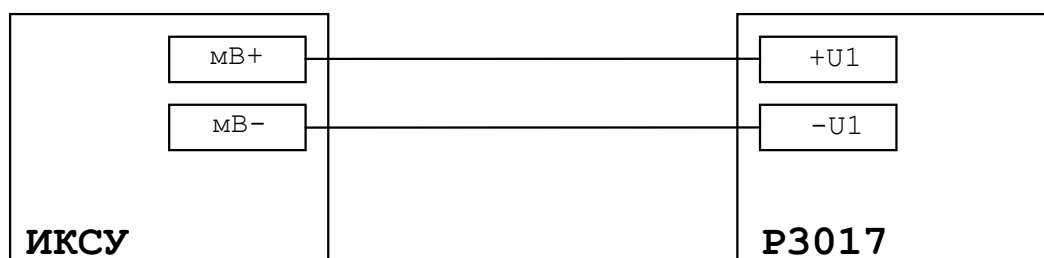


Рисунок 4.5 – Установка для поверки ИКСУ-260L в режиме измерения напряжения

4.6.8.2. Устанавливают компаратор P3017 в режим воспроизведения напряжения.

4.6.8.3. Устанавливают на компараторе P3017 значение выходного напряжения 0 мВ.

4.6.8.4. С дисплея ИКСУ-260L считывают измеренное значение.

4.6.8.5. Повторяют операции по пп. 4.6.8.2, 4.6.8.3 для поверяемых точек: 10; 50 и 100 мВ.

4.6.8.6. Абсолютная погрешность не должна превышать значений, указанных в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Поверяемая точка, мВ	0	10	50	100
Пределы основной абсолютной погрешности, мкВ	± 3	$\pm 3,7$	$\pm 6,5$	± 10

4.6.9. Определение основной абсолютной погрешности измерения сопротивления постоянному току

4.6.9.1. Собирают измерительную схему в соответствии с рисунком 4.6, последовательно соединив токовые выводы эталонной меры сопротивления МС3006 ($R_{\text{этал}} = 100 \text{ Ом}$) и попарно замкнутые выводы промежуточной меры сопротивления МС 3006 ($R_{\text{пр}} = 10 \text{ Ом}$) к токовому выходу вольтметра В1-12.

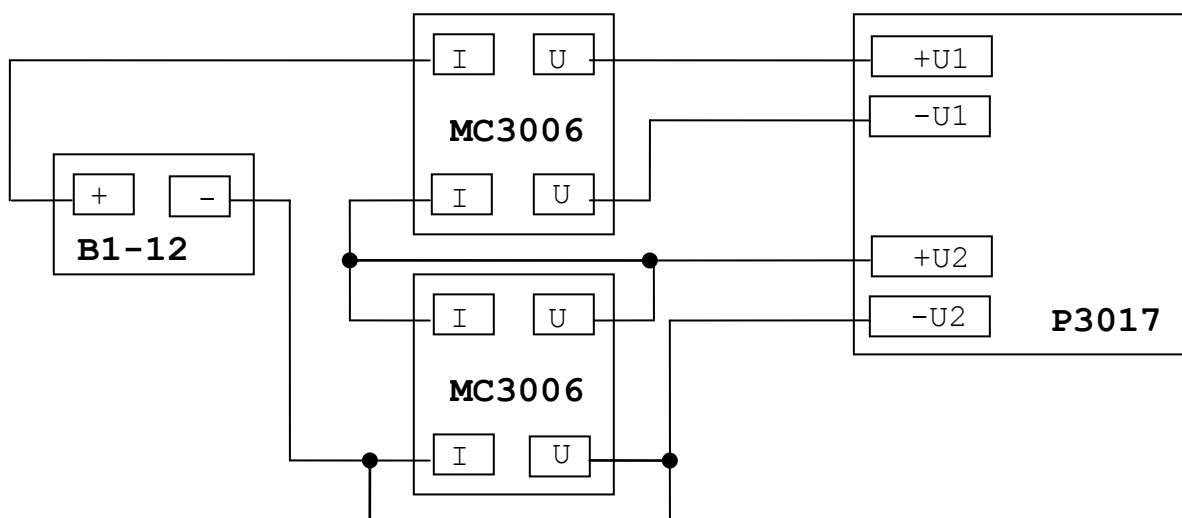


Рисунок 4.6 – Установка для проверки ИКСУ-260L в режиме измерения сопротивления постоянному току

4.6.9.2. На вольтметре В1-12 устанавливают значение тока, равное 0,3 мА.

4.6.9.3. Измеряют напряжение U_1 и U_2 компаратором напряжений Р3017.

4.6.9.4. Вычисляют точное значение промежуточного сопротивления $R_{прв}$ по формуле

$$R_{прв} = R_{этал.} \cdot U_1/U_2. \quad (4.3)$$

4.6.9.5. Отключают однозначную меру промежуточного сопротивления МС3006 ($R_{пр}=10$ Ом).

4.6.9.6. Подключают ИКСУ-260L кабелем КИ260R1 к промежуточной мере электрического сопротивления МС3006 ($R_{пр}=10$ Ом) в соответствии с рисунком 4.7.

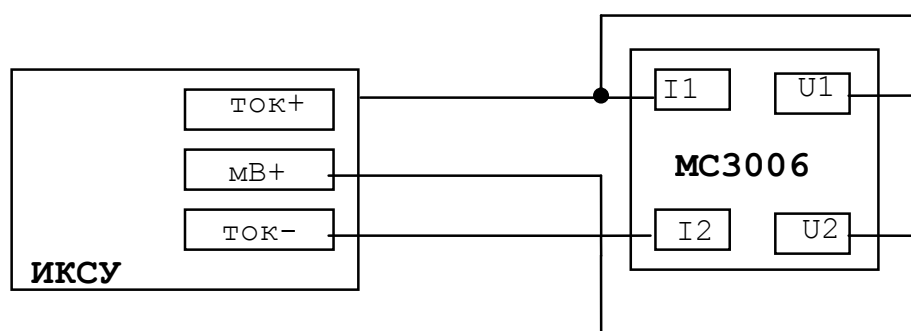


Рисунок 4.7 – Установка для проверки ИКСУ-260L в режиме измерения сопротивления постоянному току

4.6.9.7. С дисплея ИКСУ-260L считывают измеренное значение сопротивления $R_{изм}$ и вычисляют абсолютную погрешность ΔR по формуле

$$\Delta R = R_{прв} - R_{изм}. \quad (4.4)$$

4.6.9.8. Повторяют операции по пп. 4.6.9.2 ... 4.6.9.7 для значений сопротивления промежуточной меры МС3006 $R_{пр}$, равных 0; 50, 100, 150, 300 Ом.

4.6.9.9. Абсолютная погрешность не должна превышать $\pm 0,01$ Ом в каждой поверяемой точке.

4.6.10. Определение основной абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока

4.6.10.1. Подключают ИКСУ-260L кабелем КИ260П1 к вольтметру В1-12 и токовым выводам промежуточной меры сопротивления МС3006 ($R_{пр}=100$ Ом) в соответствии с рисунком 4.8.

4.6.10.2. На вольтметре В1-12 устанавливают значение выходного тока 0,222 мА.

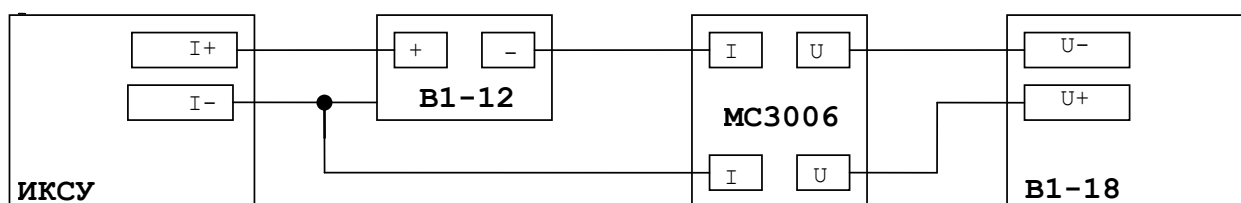


Рисунок 4.8—Установка для поверки ИКСУ-260L в режиме измерения силы постоянного тока

4.6.10.3. С вольтметра В1-18 снимают показания напряжения U и рассчитывают ток $I_{расч}$ по формуле

$$I_{расч} = U / R_{пр}. \quad (4.5)$$

4.6.10.4. С дисплея ИКСУ-260L считывают значение тока $I_{иксу}$ и вычисляют абсолютную погрешность ΔI по формуле

$$\Delta I = I_{расч} - I_{иксу}. \quad (4.6)$$

4.6.10.5. Повторяют операции по пп. 4.6.10.2, 4.6.10.3 для поверяемых точек 0; 2; 10; 20; 25 мА.

4.6.10.6. Абсолютная погрешность не должна превышать значений, указанных в таблице 4.5.

Таблица 4.5

Поверяемая точка, мА	0,222	0	2	10	20	25
Пределы основной абсолютной погрешности, мкА	$\pm 1,022$	± 1	$\pm 1,2$	± 2	± 3	$\pm 3,5$

4.7. Оформление результатов поверки

4.7.1. Положительные результаты первичной и периодической поверок ИКСУ-260L органом Государственной метрологической службой оформляют свидетельством о государственной поверке установленной формы по ПР 50.2.006-94.

4.7.2. При отрицательных результатах поверки ИКСУ-260L не допускают к применению до выяснения причин неисправностей и их устранения.

После устранения обнаруженных неисправностей проводят повторную поверку, результаты повторной поверки – окончательные.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Техническое обслуживание ИКСУ-260L сводится к соблюдению правил эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, профилактическим осмотрам, периодической поверке и ремонтным работам.

5.2. Профилактические осмотры проводятся в порядке, установленном на объектах эксплуатации ИКСУ-260L, и включают:

- 1) внешний осмотр;
- 2) проверку прочности крепления линий связи ИКСУ-260L с первичными преобразователями при работе в режиме измерений и с устройствами в режиме воспроизведения, источником питания;
- 3) проверку функционирования.

ИКСУ-260L считают функционирующим, если его показания ориентировочно совпадают с измеряемой величиной.

5.3. Периодическую поверку ИКСУ-260L производят не реже одного раза в два года в соответствии с указаниями, приведенными в разделе 4 настоящего руководства по эксплуатации.

5.4. ИКСУ-260L с неисправностями, не подлежащими устранению при профилактическом осмотре, или не прошедший периодическую поверку, подлежит текущему ремонту.

Ремонт ИКСУ-260L производится на предприятии-изготовителе.

6. ХРАНЕНИЕ

6.1. Условия хранения ИКСУ-260L в транспортной таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям I ГОСТ 15150-69.

В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

6.2. Расположение ИКСУ-260L в хранилищах должно обеспечивать свободный доступ к нему.

6.3. ИКСУ-260L следует хранить на стеллажах.

6.4. Расстояние между стенами, полом хранилища и ИКСУ-260L должно быть не менее 100 мм.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1. ИКСУ-260L транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

7.2. Условия транспортирования ИКСУ-260L должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

7.3. Транспортировать ИКСУ-260L следует упакованным в пакеты или поштучно.

7.4. Транспортировать ИКСУ-260L в коробках следует в соответствии с требованиями ГОСТ 21929-76.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

8.1. ИКСУ-260L не содержат вредных материалов и веществ, требующих специальных методов утилизации.

8.2. После окончания срока службы ИКСУ-260L подвергаются мероприятиям по подготовке и отправке на утилизацию. При этом следует руководствоваться нормативно-техническими документами, принятыми в эксплуатирующей организации.

Приложение А

Схема электрическая соединений кабелей ИКСУ-260L

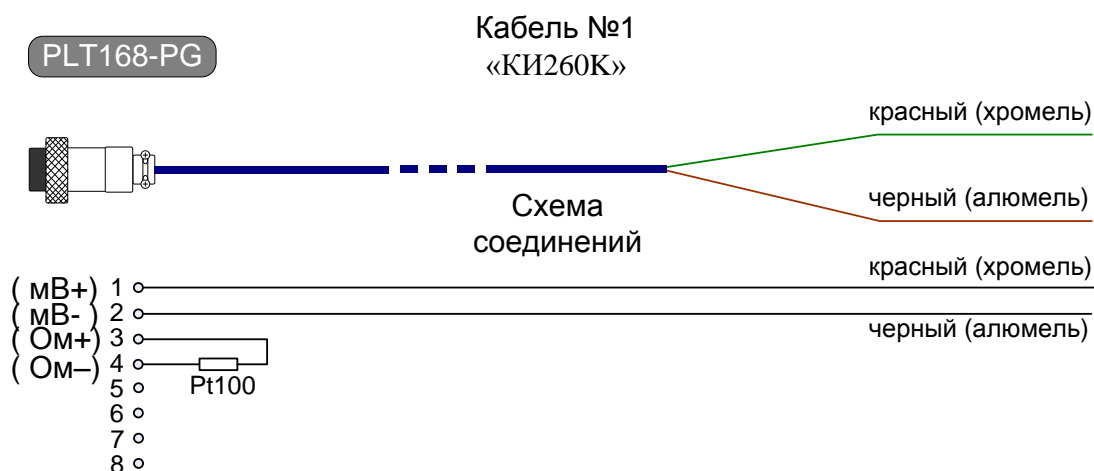


Рисунок А.1. Соединительный кабель №1 для подключения к ИКСУ ТП типа ТХА при работе в режиме измерения температуры, а также для связи с устройствами в режиме воспроизведения сигналов от указанного типа ТП

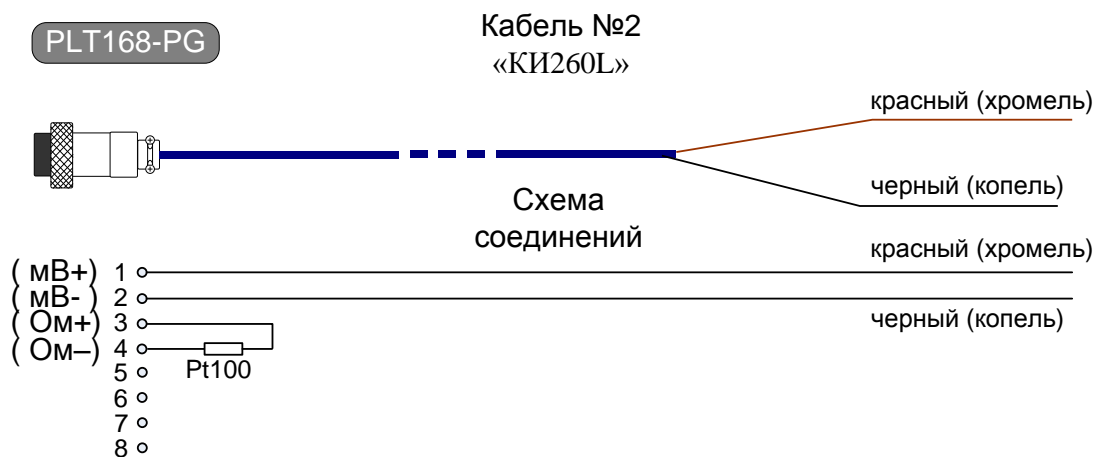


Рисунок А.2. Соединительный кабель №2 для подключения к ИКСУ ТП типа ТХК при работе в режиме измерения температуры, а также для связи с устройствами в режиме воспроизведения сигналов от указанного типа ТП

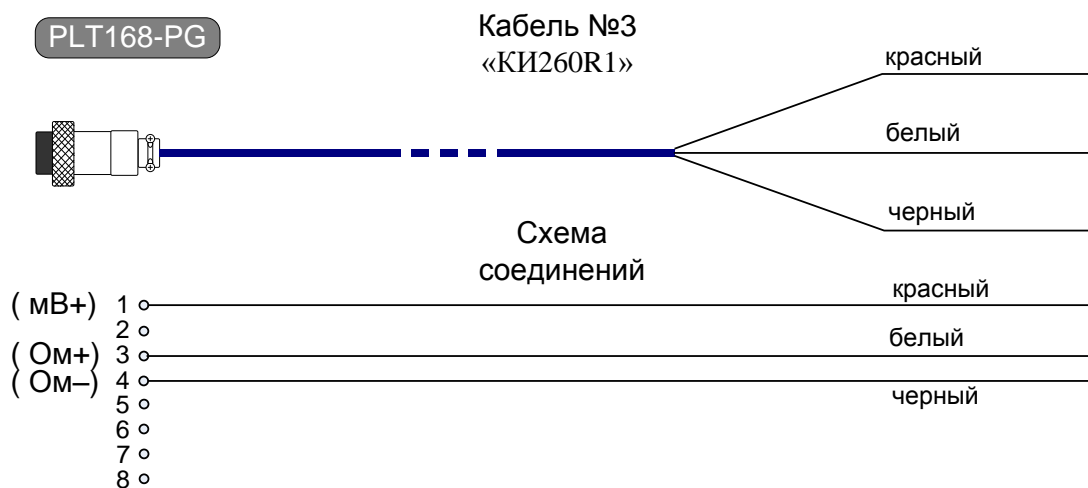


Рисунок А.3. Соединительный кабель №3 для связи ИКСУ с ТС по трехпроводной схеме подключения при работе в режиме измерения температуры и сопротивления постоянному току

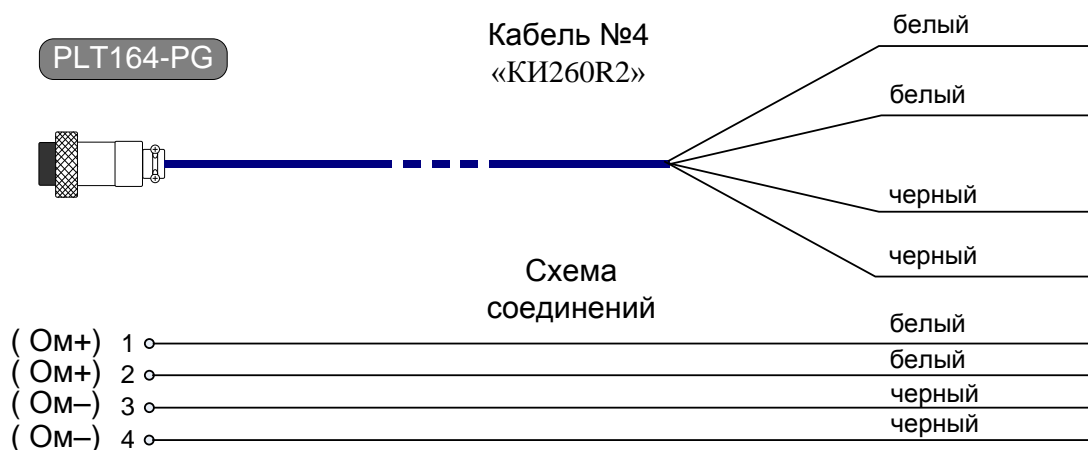


Рисунок А.4. Соединительный кабель №4 для связи ИКСУ с устройствами по четырехпроводной, трехпроводной и двухпроводной схеме подключения в режиме воспроизведения сигналов от ТС и сопротивления постоянному току

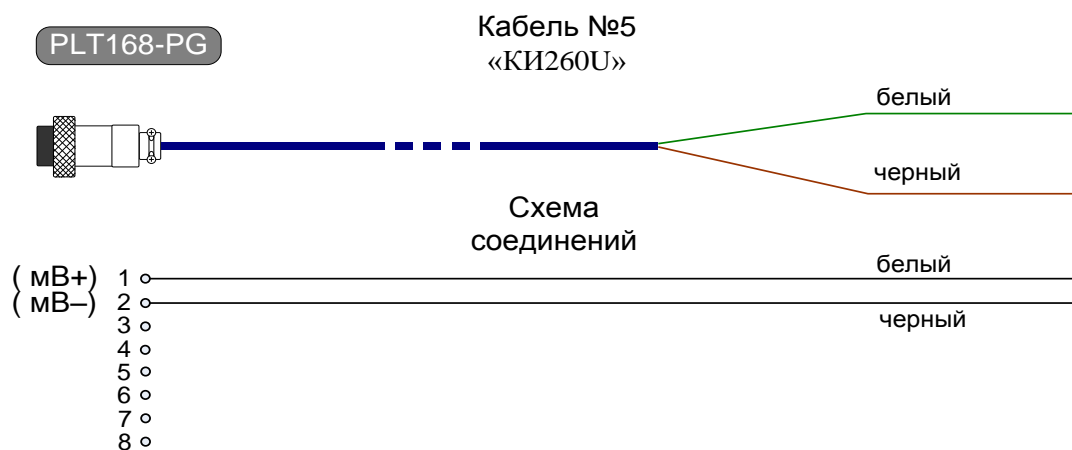


Рисунок А.5. Соединительный кабель №5 для связи ИКСУ с первичными преобразователями или устройствами при работе в режиме измерений напряжения постоянного тока, а также воспроизведения сигналов напряжения постоянного тока

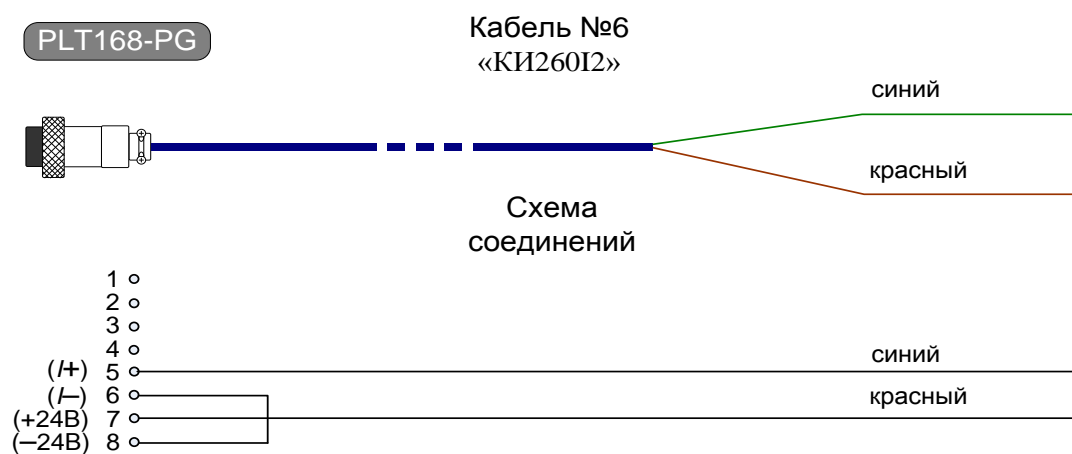


Рисунок А.6. Соединительный кабель №6 для связи ИКСУ с устройствами при работе в режимах измерения и воспроизведения сигналов в виде силы постоянного тока с внутренним блоком питания 24 В

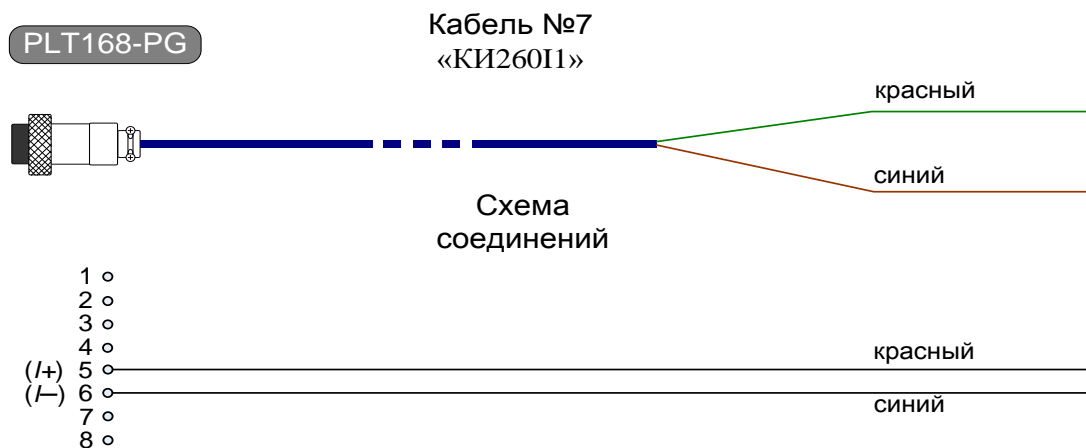


Рисунок А.7. Соединительный кабель №7 для связи ИКСУ с устройствами при работе в режимах измерения и воспроизведения сигналов в виде силы постоянного тока с внешним блоком питания 24 В

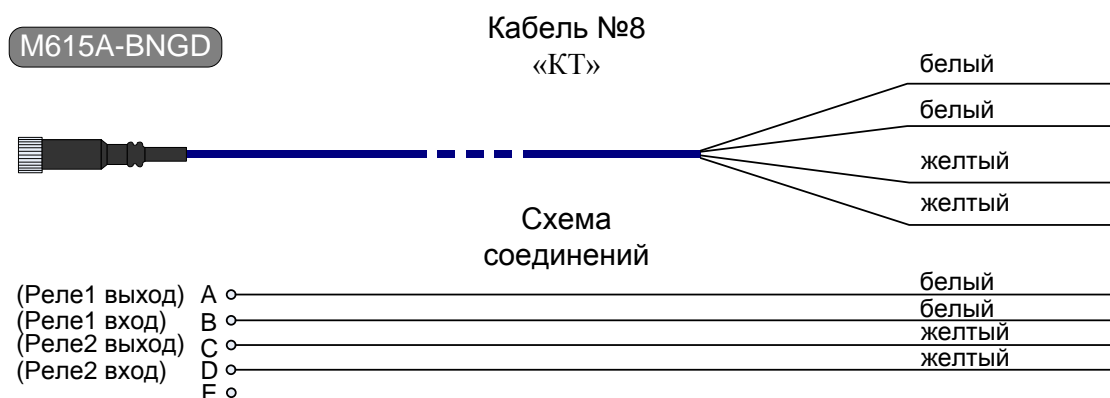


Рисунок А.8. Соединительный кабель №8 для связи ИКСУ с устройствами при тестировании реле в режимах *симуляции* и *поверки ПД*

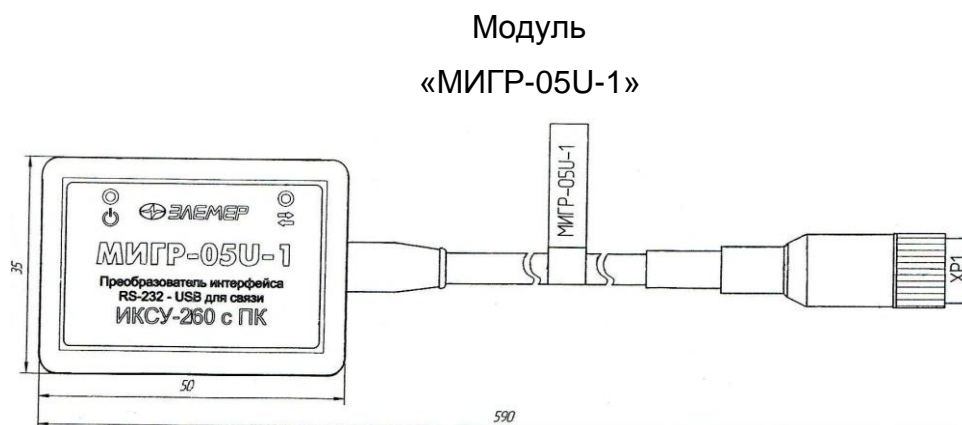


Рисунок А.9. Модуль интерфейсный для связи ИКСУ с ПК

Приложение Б

Пример записи обозначения при заказе ИКСУ-260L

<u>ИКСУ-260</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
1	2	3	4	5

1. Тип прибора
2. Конструктивное исполнение:
– L
3. Программное обеспечение (*опция*)*:
– АРМ ИКСУ 260
4. Наличие дополнительных кабелей (*опция* — таблица Б.1)
5. Обозначение технических условий (ТУ 4381-072-13282997-07)

Примечание — * В базовый комплект поставки входит компакт-диск с триал-версией программы «Автоматизированное рабочее место ИКСУ-260» («АРМ ИКСУ-260»). После оплаты «АРМ ИКСУ 260» высылается ключ для активации программы.

ПРИМЕР ЗАКАЗА

ИКСУ-260 – L – АРМ ИКСУ 260 – КИ260I2 – ТУ 4381-072-13282997-07
1 2 3 4 5

Продолжение приложения Б

Таблица Б.1 –Соединительные кабели

Номер кабеля, назначение	Код при дополнительном заказе
№1 — кабель для подключения ИКСУ-260L к ТП типа ТХА (К) в режимах измерения и воспроизведения*	КИ260К
№2 — кабель для подключения ИКСУ-260L к ТП типа ТХК (L) в режимах измерения и воспроизведения*	КИ260L
№3 — кабель для подключения ИКСУ-260L к ТС по трехпроводной схеме в режимах измерения температуры и сопротивления*	КИ260R1
№4 — кабель для подключения ИКСУ-260L к ТС по четырехпроводной, трехпроводной и двухпроводной схеме в режимах воспроизведения температуры и сопротивления*	КИ260R2
№5 — кабель для подключения ИКСУ-260L к устройствам в режимах измерения и воспроизведения напряжения*	КИ260U
№6 — кабель для подключения ИКСУ-260L к устройствам в режимах измерения и воспроизведения сигналов в виде силы постоянного тока с внутренним блоком питания 24 В*	КИ260I2
№7 — кабель для подключения ИКСУ-260L к устройствам в режимах измерения и воспроизведения сигналов в виде силы постоянного тока с внешним блоком питания 24 В*	КИ260I1
№8 — кабель для подключения ИКСУ-260L к устройствам при тестировании реле в режимах симуляции и поверки датчиков давления (ДД)*	КТ
Модуль интерфейсный для подключения ИКСУ-260L к ПК (через USB-порт)*	МИГР-05U-1
Кабель для подключения ПДЭ-010 к ИКСУ-260L	К1
Модуль интерфейсный для питания и подключения ПДЭ-010 к ПК (через USB-порт)	МИГР-05U-2
Кабель для подключения ИКСУ-260L к ТП типа ТЖК (J) в режимах измерения и воспроизведения	КИ260J
Кабель для подключения ИКСУ-260L к ТП типа ТПР (В) в режимах измерения и воспроизведения	КИ260В
Кабель для подключения ИКСУ-260L к ТП типа ТПП (S) в режимах измерения и воспроизведения	КИ260S
Кабель для подключения ИКСУ-260L к ТП типа ТВР (А-1) в режимах измерения и воспроизведения	КИ260А
Кабель для подключения ИКСУ-260L к ТП типа ТМК (Т) в режимах измерения и воспроизведения	КИ260Т
Кабель для подключения ИКСУ-260L к ТП типа ТНН (N) в режимах измерения и воспроизведения	КИ260N
Ответная часть разъема PLT-164-PG (для самостоятельного изготовления кабелей)	PLT164
Ответная часть разъема PLT-168-PG (для самостоятельного изготовления кабелей)	PLT168
Примечание – * входит в базовый комплект поставки ИКСУ-260L.	

