

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ИРТ 5502

Руководство по эксплуатации

НКГЖ.411618.015РЭ



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	4
2. Описание и работа	4
2.1. Назначение изделий	4
2.2. Технические характеристики	8
2.3. Устройство и работа	15
2.3.1. Общий вид ИРТ	15
2.3.2. Элементы индикации и управления ИРТ	18
2.3.3. Назначение разъемов ИРТ	20
2.3.4. Основные модули ИРТ	21
2.3.5. Средства обеспечения взрывозащиты	23
2.3.6. Функциональная схема ИРТ	24
2.3.7. Общие принципы работы ИРТ	28
2.3.7.1. Преобразование входного сигнала	28
2.3.7.2. Обработка цифрового кода измерительных каналов 1, 2.....	28
2.3.7.3. Формирование сигнала управления реле	30
2.3.7.4. Формирование сигнала управления в процессах регулирования	30
2.4. Основные режимы	31
2.4.1. Режим индикации измерений	33
2.4.2. Режим ввода паролей	33
2.4.3. Режим меню	35
2.4.4. Режим просмотра значений уставок и выходной мощности	36
2.5. Принципы регулирования	37
2.5.1. ПИД-регулирование	37
2.5.1.1. Общие принципы ПИД-регулирования	37
2.5.1.2. Прямое и обратное регулирование	38
2.5.1.3. Зона нечувствительности	38
2.5.1.4. Ограничения выходного сигнала	39
2.5.1.5. Широтно-импульсная модуляция (ШИМ).....	39
2.5.1.6. Порядок работы при запуске/остановке процесса ПИД-регулирования с автонастройкой	40
2.5.1.7. Порядок работы при запуске/остановке процесса ПИД-регулирования без автонастройки	45
2.5.1.8. Порядок работы при переключении между процессами ПИД- и ручного регулирования.....	46
2.5.2. ПДД-регулирование	47
2.5.2.1. Общие принципы ПДД-регулирования	47
2.5.2.2. Зона нечувствительности	47
2.5.2.3. Ограничения выходного сигнала	47
2.5.2.4. ШИМ-модуляция при ПДД-регулировании	48
2.5.2.5. Порядок работы при запуске/остановке процесса ПДД-регулирования с автонастройкой	48
2.5.2.6. Порядок работы при запуске/остановке процесса ПДД-регулирования без автонастройки.....	53
2.6. Конфигурирование приборов	54
2.6.1. Структура меню	54
2.6.2. Навигация по меню	54
2.6.3. Описание параметров раздела меню «Уставки»	57

2.6.4. Описание параметров раздела меню «Конфигурирование»	58
2.6.4.1. Таблица 2.6.1 – Параметры связи	58
2.6.4.2. Таблица 2.6.2 – Параметры реле	59
2.6.4.3. Таблица 2.6.3 – Параметры дискретных входов	60
2.6.4.4. Таблица 2.6.4 – Параметры измерений и обработки входного сигнала	61
2.6.4.5. Таблица 2.6.5 – Параметры преобразования входного сигнала	63
2.6.4.6. Таблица 2.6.6 – Параметры настройки процессов регулирования	64
2.6.4.7. Таблица 2.6.7 – Параметры настройки выходов ПВИ	67
2.6.5. Раздел меню «Сброс реле»	68
2.6.6. Связи реле с уставками и ошибками измерений в каналах	69
2.6.6.1. Связь измерительных каналов и реле	70
2.6.6.2. Редактирование параметров «rL1.1», ..., «rL4.3»	72
2.6.6.3. Формирование команды на срабатывание реле	73
2.6.6.4. Формирование результатов обработки разрядов	74
2.7. Сообщения об ошибках	76
2.7.1. Ошибки общего характера	76
2.7.2. Ошибки процесса автонастройки	77
2.8. Маркировка и пломбирование	77
2.9. Упаковка	77
3. Использование изделий по назначению	78
3.1. Подготовка изделий к использованию	78
3.2. Использование изделий	81
4. Методика поверки	82
5. Техническое обслуживание	98
6. Хранение	99
7. Транспортирование	99
8. Утилизация	99
ПРИЛОЖЕНИЯ:	
А. Схема электрическая соединений ИРТ 5502	100
Б. Трехпроводная схема подключения ИРТ 5502 к ПК по RS 232	104
Двухпроводная схема подключения ИРТ 5502 к ПК по RS 232	105
Двухпроводная схема подключения ИРТ 5502 к ПК по RS 485	106
В. Схема переходника для подключения ИРТ 5502 к порту RS 232 компьютера стандартным 0-модемным кабелем	107
Г. Пример записи обозначения при заказе ИРТ 5502	108
Д. Описание параметров ИРТ 5502	109

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках измерителей-регуляторов технологических ИРТ 5502 (далее – ИРТ), перечисленных в таблице 1.1, и указания, необходимые для правильной и безопасной их эксплуатации.

Таблица 1.1 – Варианты исполнения ИРТ 5502

Шифр модификации	Обозначение	Вариант монтажа	Конструктивные особенности
ИРТ 5502/М1	НКГЖ.411618.015-00	щитовой	Один преобразователь встроенный измерительный (ПВИ); четыре гальванически развязанных канала дискретных входов
ИРТ 5502/М2	НКГЖ.411618.015-02		Два преобразователя встроенных измерительных (ПВИ); пять гальванически развязанных каналов дискретных входов

2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

2.1. Назначение изделий

2.1.1. ИРТ предназначены для измерения, контроля и регулирования температуры и других неэлектрических величин, преобразованных в электрические сигналы силы, напряжения постоянного тока и активное сопротивление постоянному току.

2.1.2. ИРТ могут быть использованы в различных технологических процессах промышленности.

2.1.3. ИРТ являются микропроцессорными переконфигурируемыми потребителем приборами с индикацией текущих значений преобразуемых величин и предназначены для функционирования как в автономном режиме, так и совместно с другими приборами, объединенными в локальную компьютерную сеть. Просмотр и изменение параметров конфигурации ИРТ производится как с кнопочной клавиатуры, так и с помощью программы «Tune5500.exe» при подключении приборов к компьютеру. Связь приборов с компьютером осуществляется по интерфейсу RS 232 или RS 485.

Индикация измеряемых величин в ИРТ происходит на основном светодиодном индикаторе (СД-индикаторе). На дополнительном СД-индикаторе отображается уставка регулятора или значение параметра конфигурации.

2.1.4. ИРТ предназначены для работы с унифицированными входными электрическими сигналами в виде постоянного тока 0...5, 0...20 или 4...20 мА, с термопреобразователями сопротивления (ТС) и преобразователями термоэлектрическими (ТП), а также для измерения напряжения постоянного тока до 100 мВ и сопротивления постоянному току до 320 Ом.

2.1.5. ИРТ имеют два измерительных канала и третий виртуальный канал, как результат обработки или повторного отображения параметров, регистрируемых измерительными каналами, четыре (для ИРТ 5502/М1) или пять (для ИРТ 5502/М2) гальванически развязанных каналов дискретных входов, два канала регулирования.

Каждый измерительный канал имеет источник напряжения 24 В, предназначенный для питания первичных преобразователей с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4...20 мА.

2.1.5.1. ИРТ могут комплектоваться модулем с двумя дополнительными источниками напряжения 24 В*.

2.1.5.2. ИРТ имеют один (для ИРТ 5502/М1) или два (для ИРТ 5502/М2) преобразователя встроенных измерительных (ПВИ), преобразующих измеряемую величину в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 0...5, 0...20 или 4...20 мА.

2.1.6. ИРТ имеют:

- три уставки на каждый измерительный канал и одну уставку регулятора на каждый канал регулирования (возможность изменения уставок защищена от несанкционированного доступа);
- четыре канала управления электрическими цепями (четыре реле либо два реле и два оптрона для управления оптосимисторами*).

2.1.6.1. ИРТ осуществляют функцию регулирования с использованием пропорционально-интегрально-дифференциального закона (ПИД), пропорционально-дифференциально-дифференциального закона (ПДД) с возможностью вывода управляющего воздействия на любые реле, процесс регулирования может осуществляться в двух каналах.

2.1.7. ИРТ обеспечивают автоматическую настройку ПИД и ПДД-регулирования для оптимальной настройки системы регулирования непосредственно на объекте.

* По заказу.

2.1.8. ИРТ осуществляют функцию сигнализации и автоматического регулирования контролируемых параметров.

Исполнительные реле каналов сигнализации обеспечивают коммутацию:

- переменного тока сетевой частоты:
 - при напряжении 250 В до 10 А на активную нагрузку,
 - при напряжении 250 В до 4 А на индуктивную нагрузку ($\cos \varphi \geq 0,4$);
- постоянного тока:
 - при напряжении 250 В до 0,1 А на активную и индуктивную нагрузки,
 - при напряжении 30 В до 2 А на активную и индуктивную нагрузки;
- минимальное коммутируемое напряжение 5 В при токе ≥ 10 мА.

2.1.9. Оптроны для управления оптосимисторами обеспечивают коммутацию переменного тока сетевой частоты на активную и индуктивную нагрузку ($\cos \varphi \geq 0,4$) и постоянного тока напряжением до 249 В:

до 150 мА, при температуре окружающего воздуха (23 ± 2) °С;
до 80 мА, при температуре окружающего воздуха не более +70 °С.

Ток утечки выключенных оптореле не превышает 2 мкА при максимально допустимом напряжении (постоянном или действующем переменном), равном 249 В.

2.1.10. ИРТ имеют исполнения:

- общепромышленное;
- повышенной надежности для эксплуатации на объектах АЭС с добавлением в их шифре индекса «А»;
- взрывозащищенное с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» с добавлением в их шифре индекса «Ex».

2.1.11. ИРТ 5502Ex выполнены во взрывозащищенном исполнении, имеют особовзрывобезопасный уровень взрывозащиты, обеспечиваемый видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia», соответствуют требованиям ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99.

Взрывозащищенные ИРТ 5502Ex предназначены для применения вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок в соответствии с маркировкой взрывозащиты [Exia]ПС.

К ИРТ 5502Ex с установленной маркировкой взрывозащиты могут подключаться серийные приборы, удовлетворяющие требованиям п. 7.3.72 ПУЭ, устанавливаемые во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл. 7.3 ПУЭ, гл. 3.4 ПТЭЭП и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, а также серийно выпускаемое простое оборудование, соответствующее требованиям ГОСТ Р 51330.10-99, ГОСТ Р 51330.13-99 и гл. 7.3 ПУЭ.

2.1.12. ИРТ 5502А (повышенной надежности) выполнены в исполнении для АЭС, используются в составе систем управления технологическими процессами атомных электростанций (АЭС).

2.1.13. В соответствии с ГОСТ 9736-91 ИРТ являются:

- по числу преобразуемых входных сигналов - двухканальными с наличием одного виртуального канала*;
- по числу выходных сигналов - одноканальными (ИРТ 5502/М1), двухканальными (ИРТ 5502/М2);
- по числу каналов сигнализации - четырехканальными с независимой настройкой каждого канала на срабатывание по любой уставке;
- по числу дискретных входов - четырехканальными (ИРТ 5502/М1) пятиканальными (ИРТ 5502/М2);
- по числу каналов регулирования - двухканальными;
- по зависимости выходного сигнала от входного - с линейной зависимостью для входных сигналов от термопреобразователей сопротивления (ТС), преобразователей термоэлектрических (ТП) или с линейной зависимостью и с функцией извлечения квадратного корня для унифицированного входного сигнала;
- по связи между входными и выходными цепями - без гальванической связи.

2.1.13.1. ИРТ обеспечивают возможность дополнительной обработки значений измеряемых величин (см. таблицу 2.6.5, п. Д.4 приложения Д) по одной из двух математических функций:

- полиномиальной;
- кусочно-линейной.

Функции и их коэффициенты задаются пользователем.

2.1.14. В соответствии с ГОСТ 25804.1-83 ИРТ:

- по характеру применения относятся к категории Б – аппаратура непрерывного применения;
- по числу уровней качества функционирования относятся к виду I – номинальный уровень и отказ.

2.1.15. В соответствии с ГОСТ 14254-96 степень защиты от попадания внутрь ИРТ твердых тел, пыли и воды:

- передней панели IP54;
- корпуса IP20.

2.1.16. В соответствии с ГОСТ 17516.1-90 по устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации ИРТ относятся к группе исполнения М6.

2.1.17. По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации ИРТ соответствуют группе исполнения С3 по ГОСТ 12997-84 при температуре окружающей среды от минус 10 до плюс 50 °С.

* – Канал, предназначенный для обработки или повторного отображения параметров, регистрируемых измерительными каналами.

2.1.18. По устойчивости к электромагнитным помехам ИРТ согласно ГОСТ Р 50746-2000 соответствуют группе исполнения III, критерий качества функционирования А.

2.2. Технические характеристики

2.2.1. Диапазоны измерений, входные параметры и пределы допускаемых основных приведенных погрешностей измеряемых величин относительно НСХ с учетом конфигураций измерительных каналов ИРТ приведены в таблицах 2.1 и 2.2.

Таблица 2.1 – ИРТ для конфигураций с входными электрическими сигналами от термопреобразователей сопротивления (ТС) по ГОСТ Р 8.625-2006, ГОСТ 6651-94 и преобразователей термоэлектрических (ТП) по ГОСТ Р 8.585-2001

Тип первичного преобразова- теля	W_{100}^{**} ($\alpha, ^\circ\text{C}^{-1}$)***	Диапазон измерений, $^\circ\text{C}$	Входные параметры			Пределы допускаемой основной приведенной погрешности относительно НСХ, %, (класс точности) для индекса заказа	
			по НСХ		входное сопротив- ление, кОм		
			сопротивление, Ом	т.э.д.с., мВ		A	B
50М	1,4280**	-50...+200	39,23...92,78	-	-	$\pm(0,15+^*)$	$\pm(0,25+^*)$
50М	(0,00428)***		39,23...92,8				
50М			39,35...92,62				
53М (Гр. 23)* ⁵	1,4260**		47,71...98,18				
50П			40,00...88,53				
46П (Гр. 21)	1,3910**		36,80...81,45				
50П	(0,00391)***		40,00...88,52				
100М	1,4280**	-50...+200	78,45...185,55	-	-	$\pm(0,1+^*)$	$\pm(0,2+^*)$
	1,4260**		78,69...185,23				
100М	(0,00428)***		78,46...185,60				
100П	1,3910**		80,00...177,05				
Pt100	1,3850**		80,31...175,86				
100П	(0,00391)***		80,00...177,04				
Pt100	(0,00385)***		80,31...175,86				
50П	1,3910**	-100...+600 -200...+600* ⁶	29,82...158,59	-	-	$\pm(0,1+^*)^*4$	$\pm(0,2+^*)^*4$
100П			8,65...158,59* ⁶				
	59,64...317,17						
	17,30...317,17* ⁶						
50П	(0,00391)***		29,82...158,56				
	8,62...158,56* ⁶						
100П			59,64...317,11				
	17,24...317,11* ⁶						
Pt100	1,3850**		60,26...313,71				
			18,52...313,71* ⁶				
Pt100	(0,00385)***	60,26...313,71	$\pm(0,1+^*)$	$\pm(0,2+^*)$			
		18,52...313,71* ⁶					
Ni100	1,6170**	-50...+180	74,21...223,21	-	-	$\pm(0,1+^*)$	$\pm(0,2+^*)$
Ni100	(0,00617)***		74,21...223,21				
ТЖК (J)	-	-50...+1100	-	-2,431...63,792	Не менее 100	$\pm(0,15+^*)$	$\pm(0,25+^*)$
ТХК (L)		-50...+600	-	-3,005...49,108			
ТХА (K)		-50...+1300	-	-1,889...52,410			
ТПП (R)		0...+1700	-	0...20,222			
ТПП (S)		0...+1700	-	0...17,947			
ТПР (B)		+300...+1800	-	0,431...13,591			
ТВР (А-1)		0...+2500	-	0...33,640			
ТВР (А-2)		0...+1800	-	0...27,232			
ТВР (А-3)		0...+1800	-	0...26,773			
ТХК _н (E)		-50...+1000	-	-2,787...76,373			
ТМК _н (T)		-50...+400	-	-1,819...20,872			
ТНН (N)		-50...+1300	-	-1,269...47,513			
<p>Примечания</p> <p>1 * – Одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений.</p> <p>2 ** – В соответствии с ГОСТ 6651-94.</p> <p>3 *** – В соответствии с ГОСТ Р 8.625-2006.</p> <p>4 *⁴ – За исключением поддиапазона (-50...+200) $^\circ\text{C}$.</p> <p>5 *⁵ – Диапазон измерения (-50...+180) $^\circ\text{C}$.</p> <p>6 *⁶ – По отдельному заказу.</p>							

Таблица 2.2 – ИРТ для конфигураций с входными электрическими сигналами в виде силы, напряжения постоянного тока и сопротивления постоянному току

Входной сигнал	Диапазон преобразования	Диапазон измерений		Входные параметры		Максимальный ток через измеряемое сопротивление, мА	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % (класс точности) для индекса заказа	
		для зависимости измеряемой величины от входного сигнала		Входное сопротивление, кОм			А	В
		линейной	с функцией извлечения квадратного корня	не менее	не более			
Ток	0...5 мА	0...5 мА	0,1...5 мА	-	0,01	-	±(0,1 + *)	±(0,2 + *)
	4...20 мА	4...20 мА	4,32...20 мА				±(0,075 + *)	±(0,15 + *)
	0...20 мА	0...20 мА	0,4...20 мА					
Напряжение	0...75 мВ	0...75 мВ	1,5...75 мВ	100	-	-	±(0,1 + *)	±(0,2 + *)
	0...100 мВ	0...100 мВ	2...100 мВ					
Сопротивление	0...320 Ом	0...320 Ом	-	-	-	0,33±0,02	±(0,1 + *)	±(0,2 + *)

Примечание – * Одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений.

2.2.2. Время установления рабочего режима не более 30 мин.

2.2.3. Пределы допускаемой вариации показаний ИРТ не превышают 0,25 предела допускаемой основной погрешности*.

2.2.4. Предел допускаемой дополнительной погрешности ИРТ, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (20±5) °С до любой температуры в пределах рабочих температур на каждые 10 °С изменения температуры, не превышает 0,5 предела допускаемой основной погрешности.

2.2.5. Предел допускаемой дополнительной погрешности ИРТ для конфигурации с ТП, вызванной изменением температуры их свободных концов в диапазоне рабочих температур, не превышает 1 °С.

2.2.6. Предел допускаемой дополнительной погрешности ИРТ по измерению не превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности при воздействии одного из ниже перечисленных факторов:

- при изменении температуры на каждые 10 °С в рабочем диапазоне температур, указанном в п. 2.1.17;
- при воздействии повышенной влажности до 95 % при 35 °С;
- при изменении напряжения питания от номинального (220 В, 50 Гц) в диапазоне от 90 до 249 В, 50 Гц.

* Пределы допускаемой вариации показаний ИРТ (для индекса заказа А) не превышают 0,5 предела допускаемой основной погрешности для входных сигналов:

- от ТС (в поддиапазоне температур от минус 50 до плюс 200 °С),
- от ТП типа ТПР ПР(В) (в поддиапазоне температур от плюс 300 до плюс 400 °С),
- от ТП типа ТПП ПП(С), ТПП ПП(Р) (в поддиапазоне температур от 0 до плюс 100 °С).

2.2.7. Область задания уставок соответствует диапазону измерений.

2.2.8. Гистерезис срабатывания ИРТ по уставкам несимметричный, регулятора - симметричный, программируется независимо по каждой уставке и регулируется в пределах всего диапазона измерений.

2.2.9. Предел допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализации не превышает предела основной погрешности измеряемых величин.

2.2.10. Предел допускаемой дополнительной погрешности срабатывания сигнализации, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах рабочих температур на каждые 10 °С изменения температуры, не превышает 0,5 предела допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализации.

2.2.11. Предел допускаемой дополнительной погрешности срабатывания сигнализации, вызванной изменением напряжения питания от номинального до любого в пределах рабочих условий применения, не превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализации.

2.2.12. Максимальное сопротивление каждого провода соединения ИРТ с ТС - 15 Ом.

2.2.13. Предел допускаемой основной погрешности ПВИ равен $\pm(k \gamma_0 + 0,2) \%$,

где γ_0 – предел основной приведенной погрешности из таблиц 2.1, 2.2,

k – коэффициент, равный отношению диапазона измерений к диапазону преобразования ПВИ.

2.2.14. Сопротивление нагрузки для ПВИ не более:

- 2 кОм - для выходного сигнала 0...5 мА;
- 0,4 кОм - для выходного сигнала 0...20, 4...20 мА.

2.2.15. Предел допускаемой дополнительной погрешности ПВИ, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах рабочих температур на каждые 10 °С изменения температуры, не превышает 0,5 предела допускаемой основной погрешности ПВИ.

2.2.16. Предел допускаемой дополнительной погрешности ПВИ, вызванной изменением сопротивления нагрузки от 0 до максимального значения, указанного в п. 2.2.17, не превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности ПВИ.

2.2.17. Время установления выходного сигнала ПВИ (время, в течение которого выходной сигнал ПВИ входит в зону предела допускаемой основной погрешности) не более 2 с при скачке входного сигнала от 0 до 100 % и количестве измерений для усреднения входного сигнала, равном 1.

2.2.18. ИРТ имеет два измерительных входа со встроенными стабилизаторами напряжения с барьерами искрозащиты. Дискретные входы ИРТ не содержат барьеры искрозащиты.

2.2.19. Выходные характеристики встроенного стабилизатора напряжения для питания измерительного преобразователя:

- напряжение холостого хода, В (24±0,48);
- напряжение при токе нагрузки 22 мА, В, не менее
- для ИРТ 5502Ех 18,
- для ИРТ 5502, ИРТ 5502А 21;
- ток короткого замыкания, мА, не более 50.

2.2.20.1. Выходные характеристики дополнительных встроенных стабилизаторов напряжения для питания измерительного преобразователя:

- напряжение холостого хода, В (24±0,48);
- напряжение при токе нагрузки 22 мА, не менее, В 18;
- ток короткого замыкания, мА, не более 30.

2.2.21. Электрические параметры искробезопасной цепи ИРТ 5502Ех не превышают следующих значений:

- максимальное выходное напряжение U_0 , В 24,5;
- максимальный выходной ток I_0 , мА 50;
- максимальная выходная мощность P_0 , Вт 0,5;
- максимальная внешняя емкость C_0 , нФ 45;
- максимальная внешняя индуктивность L_0 , мГн 7.

2.2.22. Питание ИРТ осуществляется от переменного напряжения синусоидальной формы частотой от 40 до 100 Гц в диапазоне от 90 до 249 В при номинальных значениях – частоты 50 Гц и напряжения 220 В.

2.2.23. Мощность, потребляемая ИРТ от сети переменного тока при номинальном напряжении, не превышает 12 В·А.

2.2.24. Изоляция электрических цепей питания, электрических цепей сигнализации, цепей дискретных входов Д1–Д3 относительно контакта защитного заземления, всех остальных входов и между собой в зависимости от условий испытаний выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц:

- 1500 В при температуре окружающего воздуха (20±5) °С и относительной влажности от 30 до 80 %;
- 900 В при относительной влажности (90±3) % и температуре окружающего воздуха (25±3) °С.

2.2.25. Изоляция интерфейсных электрических цепей, цепей дискретных входов Д4, Д5 и цепей ПВИ относительно входных измерительных цепей в зависимости от условий испытаний выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц:

- 500 В при температуре окружающего воздуха (20±5) °С и относительной влажности от 30 до 80 %;
- 300 В при относительной влажности (90±3) % и температуре окружающего воздуха (25±3) °С.

2.2.26. Изоляция входных измерительных и интерфейсных электрических цепей относительно контакта защитного заземления и между собой в зависимости от условий испытаний выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц:

- 500 В при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности от 30 до 80 %;
- 300 В при относительной влажности (90 ± 3) % и температуре окружающего воздуха (25 ± 3) °С.

2.2.27. Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей ИРТ относительно контакта защитного заземления и между собой не менее:

- 20 МОм при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности от 30 % до 80 %;
- 5 МОм при температуре окружающего воздуха (50 ± 3) °С и относительной влажности от 30 % до 80 %;
- 1 МОм при относительной влажности (95 ± 3) % и температуре окружающего воздуха (35 ± 3) °С.

2.2.28. Габаритные размеры, мм, не более:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| - передняя панель | 96 x 96; |
| - монтажная глубина | 190; |
| - вырез в щите | 88 x 88; |
| - максимальная толщина щита | 10. |

2.2.29. Масса не более 1 кг.

2.2.30. ИРТ устойчивы и прочны к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50 °С.

2.2.31. ИРТ устойчивы и прочны к воздействию влажности до 95 и 98 % при температуре окружающего воздуха плюс 35 °С соответственно.

2.2.32. ИРТ устойчивы и прочны к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 1 до 100 Гц при амплитуде виброускорения 20 м/с^2 .

2.2.33. ИРТ не имеют конструктивных элементов и узлов с резонансными частотами от 5 до 25 Гц.

2.2.34. ИРТ устойчивы и прочны к воздействию механических ударов одиночного действия с пиковым ударным ускорением 20 м/с^2 , длительностью ударного импульса от 2 до 20 мс и общим количеством ударов 30.

2.2.35. ИРТ устойчивы и прочны к воздействию механических ударов многократного действия с пиковым ударным ускорением 30 м/с^2 , с предпочтительной длительностью действия ударного ускорения 10 мс (допускаемая длительность - от 2 до 20 мс) и количеством ударов в каждом направлении 20.

2.2.36. ИРТ прочны к воздействию ударной тряски с числом ударов в минуту 80, средним квадратическим значением ускорения 98 м/с^2 и продолжительностью воздействия 1 ч.

2.2.37. ИРТ прочны при сейсмических воздействиях, эквивалентных воздействию вибрации с параметрами, указанными в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Частота, Гц	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	15,0	20,0	30,0
Ускорение, м/с^2	2,4	6,0	11,6	20,4	19,2	17,2	15,2	12,4	8,0	7,6	5,6

2.2.38. Обеспечение электромагнитной совместимости и помехозащищенности

2.2.38.1. По устойчивости к электромагнитным помехам ИРТ согласно ГОСТ Р 50746-2000 соответствуют группе исполнения III, критерий качества функционирования А.

2.2.38.2. ИРТ нормально функционируют и не создают помех в условиях совместной работы с аппаратурой систем элементов, для которых они предназначены, а также с аппаратурой другого назначения, которая может быть использована совместно с данными ИРТ в типовой помеховой ситуации.

2.3. Устройство и работа

2.3.1. Общий вид ИРТ

На рисунке 2.1 представлен общий вид приборов.

Общий вид ИРТ 5502

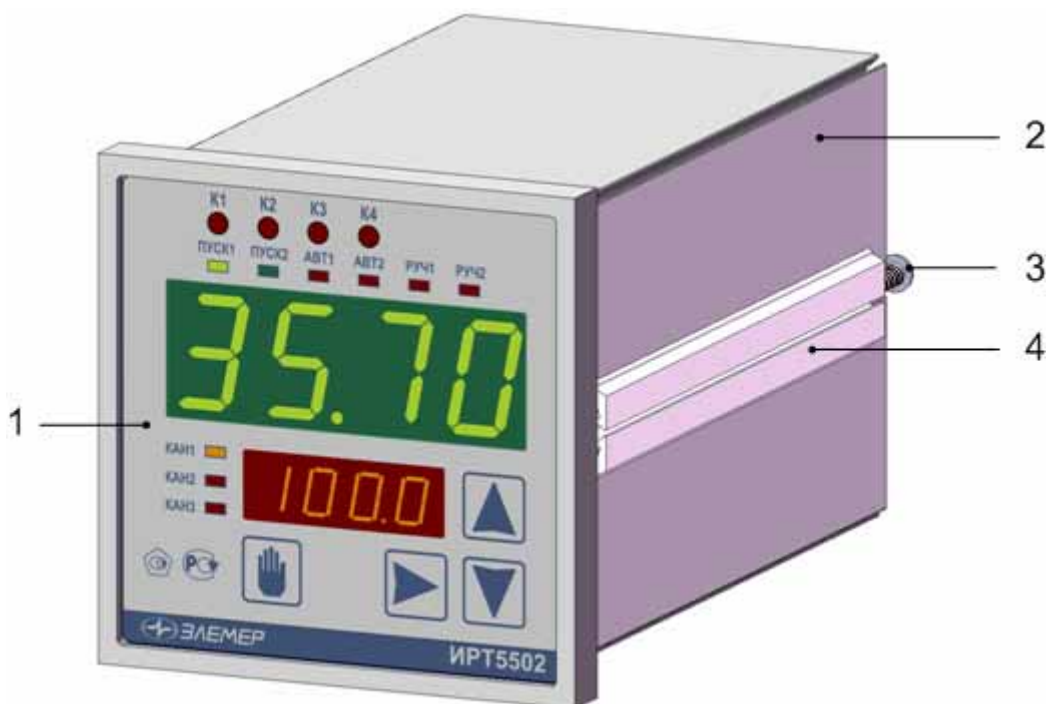


Рисунок 2.1

Обозначения к рисунку 2.1:

- 1 – лицевая панель;
- 2 – металлический корпус;
- 3 – винт;
- 4 – крепежная скоба.

Корпус ИРТ предназначен для щитового монтажа. Для установки приборов в щит в комплекте прилагаются крепежные элементы: винты (2 шт.), крепежные кронштейны (2 шт.).

На лицевой панели приборов размещены элементы индикации и управления, на задней панели размещены клеммные колодки с разъемами.

На рисунках 2.2, 2.3 и 2.3а представлены соответственно передняя панель, задняя панель ИРТ 5502/М1 и задняя панель ИРТ 5502/М2.

Передняя панель ИРТ 5502

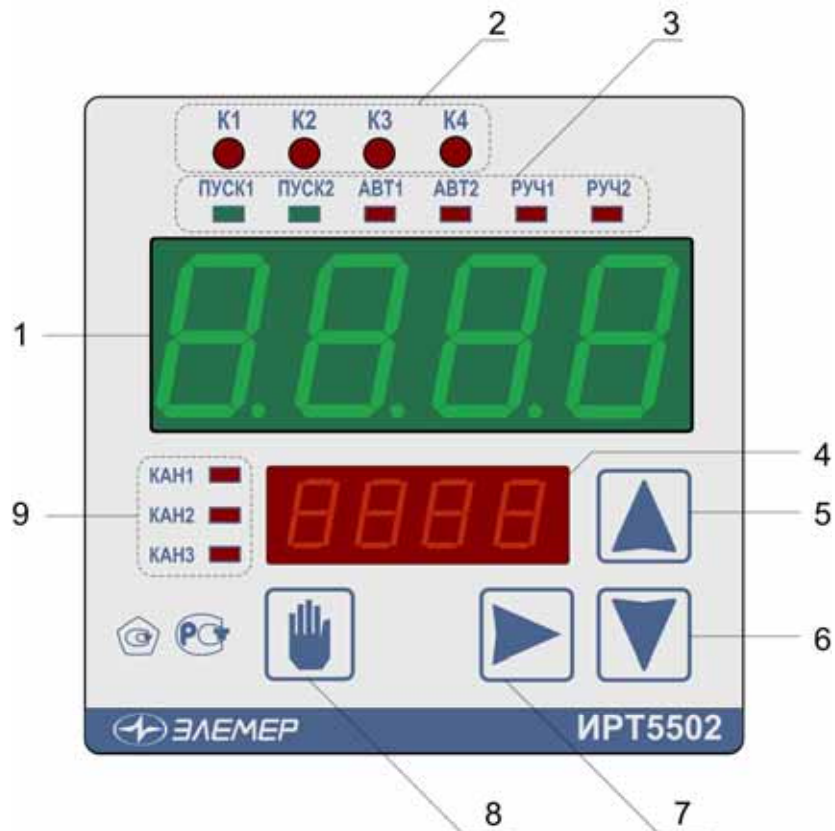


Рисунок 2.2

Обозначения к рисунку 2.2:

- 1 – основной индикатор;
- 2 – блок единичных индикаторов состояний реле;
- 3 – блок единичных индикаторов состояния процессов регулирования;
- 4 – дополнительный индикатор;
- 5...8 – кнопки управления;
- 9 – блок единичных индикаторов индицируемого канала.

Задняя панель ИРТ 5502/М1

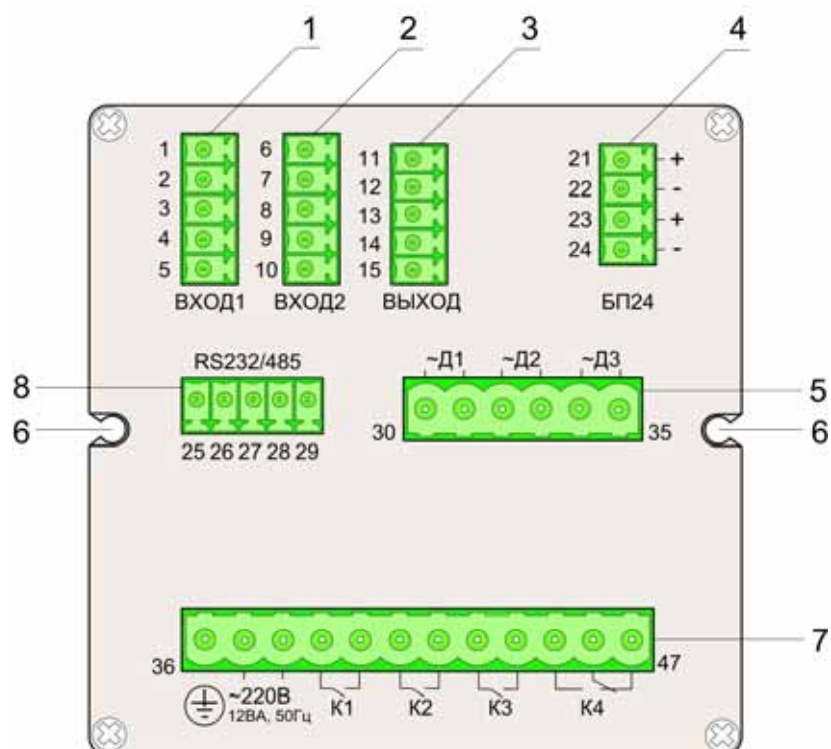


Рисунок 2.3

Обозначения к рисунку 2.3:

- 1, 2 – разъемные клеммные колодки для подключения первичных преобразователей;
- 3 – разъемная клеммная колодка выхода ПВИ и дополнительного дискретного входа;
- 4 – разъемная клеммная колодка двух дополнительных источников напряжения 24 В (по отдельному заказу);
- 5 – разъемная клеммная колодка для подключения трех дискретных входов («~Д1» – «~Д3»);
- 6 – отверстие с внутренней резьбой для крепления к щиту;
- 7 – разъемная клеммная колодка для подключения питания и четырех релейных выходов («К1»– «К4»);
- 8 – разъемная клеммная колодка интерфейса RS 232/485.

Задняя панель ИРТ 5502/М2

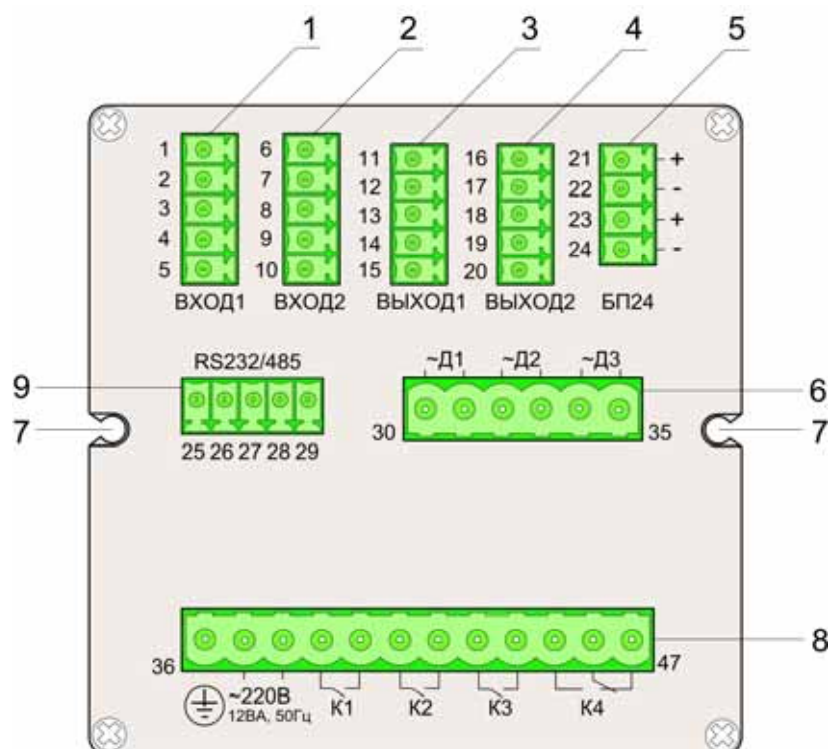


Рисунок 2.3а

Обозначения к рисунку 2.3а:

- 1,2 – разъемные клеммные колодки для подключения первичных преобразователей;
- 3 – разъемная клеммная колодка выхода ПВИ1 и дополнительного дискретного входа;
- 4 – разъемная клеммная колодка выхода ПВИ2 и дополнительного дискретного входа;
- 5 – разъемная клеммная колодка для питания внешних преобразователей (опция);
- 6 – разъемная клеммная колодка для подключения трех дискретных входов («~Д1» – «~Д3»);
- 7 – отверстия с внутренней резьбой для крепления к щиту;
- 8 – разъемная клеммная колодка для подключения питания и четырех релейных выходов («К1»– «К4»);
- 9 – разъемная клеммная колодка интерфейса RS 232/485;

2.3.2. Элементы индикации и управления ИРТ

На лицевой панели ИРТ находятся два четырехразрядных семисегментных и 13 единичных СД-индикаторов, а также четыре кнопки управления (см. рисунок 2.2).

2.3.2.1. Основной индикатор представляет собой четырехразрядный семисегментный СД-индикатор зеленого свечения с высотой индицируемых символов 20 мм и предназначен для индикации:

- измеренного значения физической величины;
- названия параметра конфигурации.

2.3.2.2. Дополнительный индикатор представляет собой четырехрядный семисегментный СД-индикатор красного свечения с высотой индицируемых символов 10 мм и предназначен для индикации:

- значения *уставки процесса регулирования* (см. п. 2.5.1.1);
- значения выбранного параметра конфигурации.

Если при выборе параметров конфигурации на вспомогательный индикатор не выводится значение параметра, это означает, что выбранный параметр для данного канала отсутствует.

2.3.2.3. Блок единичных индикаторов индицируемого канала состоит из:

- единичных СД-индикаторов «КАН1», «КАН2», «КАН3», указывающих номер индицируемого канала.

2.3.2.4. Блок единичных индикаторов состояний реле включает в себя:




- индикатор «К1» – единичный СД-индикатор состояния 1-го реле;
- индикатор «К2» – единичный СД-индикатор состояния 2-го реле;
- индикатор «К3» – единичный СД-индикатор состояния 3-го реле;
- индикатор «К4» – единичный СД-индикатор состояния 4-го реле.

2.3.2.5. Блок единичных индикаторов состояния процессов регулирования включает в себя:

- индикаторы «ПУСК1», «ПУСК2» – единичные СД-индикаторы запуска процесса ПИД-/ПДД-регулирования в соответствующем канале регулирования (см. п.п. 2.5.1, 2.5.2);
- индикаторы «АВТ1», «АВТ2» – единичные СД-индикаторы запуска процесса *автонастройки* – автоматического определения коэффициентов регулирования в соответствующем канале регулирования (см. п.п. 2.5.1.6, 2.5.2.5);
- индикаторы «РУЧН1», «РУЧН2» – единичные СД-индикаторы состояния дискретного входа, управляющего переключением с ПИД-регулирования на ручное регулирование в соответствующем канале регулирования.

2.3.2.6. Кнопка «» предназначена для выбора:

- результатов измерения измерительного канала – в режиме измерения;
- значения одноименного параметра для другого канала – в режиме меню.

2.3.2.7. Кнопки «», «», «» предназначены для ввода пароля, выбора и редактирования параметров конфигурации прибора.

2.3.3. Назначение разъемов ИРТ

Расположенные на задней панели ИРТ контакты разъемов пронумерованы от 1 до 47 (см. рисунки 2.3 и 2.3а) и имеют назначения, указанные в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Контакты разъемов	Описание
1 - 5	Универсальный измерительный вход 1 для подключения первичных преобразователей различных типов (см. Приложение А)
6 - 10	Универсальный измерительный вход 2 для подключения первичных преобразователей различных типов (см. Приложение А)
11, 12	Выход ПВИ 1 (см. Приложение А)
14, 15	Дискретный вход «сухой контакт» («Д4»)*
16, 17	Выход ПВИ 2 (для ИРТ 5502/М2) (см. Приложение А)
19, 20	Дискретный вход «сухой контакт» («Д5»)* (для ИРТ 5502/М2)
21-24	Питание внешних преобразователей, 24 В, 22 мА
25, 26	Канал связи с компьютером по интерфейсу RS485 (см. Приложение Б):
25	А
26	В
27 - 29	Канал связи с компьютером по интерфейсу RS232 (см. Приложение Б):
27	RXD
28	TXD
29	GND
30, 31	Дискретный вход «~Д1»**
32, 33	Дискретный вход «~Д2»**
34, 35	Дискретный вход «~Д3»**
36	«Земля»
37, 38	Питание прибора ~220В
39, 40	Релейный канал коммутации «К1»
41, 42	Релейный канал коммутации «К2»
43, 44	Релейный канал коммутации «К3»
45...47	Релейный канал коммутации «К4»
<p>Примечания</p> <p>1 * Срабатывание дискретного входа происходит при замыкании его контактов.</p> <p>2 ** Срабатывание дискретного входа происходит при подаче на него переменного напряжения (220^{+29}_{-130}) В частотой (50±1) Гц.</p>	

2.3.4. Основные модули ИРТ

ИРТ состоят из следующих основных модулей:

- модуль импульсного блока питания;
- модуль индикации и клавиатуры;
- два модуля АЦП с гальванической развязкой;
- модуль ПВИ (два модуля ПВИ для ИРТ 5502/М2) с гальванической развязкой;
- два дополнительных источника напряжения 24 В, 22 мА (по отдельному заказу);
- модуль интерфейсов RS 232/485 с гальванической развязкой;
- блок реле;
- блок дискретных входов с гальванической развязкой;
- микропроцессорный блок управления.

2.3.4.1. Модуль импульсного блока питания преобразует сетевое напряжение 220 В частотой 50 Гц в постоянные стабилизированные напряжения для питания модулей индикации и клавиатуры, АЦП, интерфейсов RS 232/485, блока реле, микропроцессорного блока управления. Кнопка выключения питания не предусмотрена, так как ИРТ предназначены для работы в непрерывном режиме.

2.3.4.2. Модуль индикации и клавиатуры предназначен для:

- управления работой прибора с помощью кнопок, расположенных на лицевой панели;
- визуализации результатов измерений и параметров конфигурации ИРТ;
- вывода цифровой и символьной информации о текущем состоянии прибора.

2.3.4.3. Два модуля АЦП предназначены для преобразования входных аналоговых сигналов от различных типов первичных преобразователей в цифровой код и передачи его в микропроцессорный блок управления; каждый измерительный канал конфигурируется на свой тип входного сигнала. В каждом измерительном канале имеется источник постоянного напряжения 24 В, предназначенный для питания первичных преобразователей с унифицированным выходным сигналом 4...20 мА постоянного тока. Обработка результатов измерений по двум каналам происходит в параллельном режиме, цикл измерения по двум каналам не превышает 0,5 с.

2.3.4.4. Модуль ПВИ предназначен для преобразования цифрового кода, поступающего из микропроцессорного блока управления, в выходной унифицированный сигнал постоянного тока 0...5 мА, 0...20 мА или 4...20 мА. В состав модуля входит дополнительный дискретный вход, который может быть подключен к выходу типа «открытый коллектор» или «сухой контакт».

П р и м е ч а н и е – В состав ИРТ 5502/М2 входят два модуля ПВИ, каждый из которых содержит по дополнительному дискретному входу.

2.3.4.5. Два дополнительных гальванически развязанных источника напряжения предназначены для питания первичных преобразователей или схем управления оптореле.

2.3.4.6. Модуль интерфейсов RS 232/485 предназначен для связи с компьютером и обеспечивает двухсторонний обмен данными с внешними устройствами через стандартные интерфейсы RS 232 или RS 485. Схемы подключения ИРТ к компьютеру приведены в Приложении Б.

2.3.4.7. Блок реле содержит четыре исполнительных реле («К1», «К2», «К3», «К4») и предназначен для управления внешними исполнительными устройствами, подключенными к прибору*.

2.3.4.8. Блок дискретных входов содержит три дискретных входа («~Д1», «~Д2», «~Д3»), срабатывающих при подключении к ним напряжения ~220 В и предназначенных для дистанционного управления прибором при реализации процессов ПИД/ПДД и ручного регулирования.

Примечание – Дискретные входы «~Д1», «~Д2», «~Д3» и дискретные входы модулей ПВИ «Д4» и «Д5» (для ИРТ 5502/М2) различаются электрическими схемами подключения, но эквивалентны по своим функциональным назначениям.

2.3.4.9. Микропроцессорный блок управления содержит микроконтроллер, ПЗУ с программным обеспечением, энергонезависимое запоминающее устройство и выполняет следующие функции:

- преобразование цифровых кодов в соответствующие значения измеряемых величин (каналы 1, 2);
- дополнительная обработка результатов измерений в каналах 1, 2 (разность, среднее арифметическое, сумма и т.д.) и формирование результата в третьем виртуальном канале;
- анализ результатов текущего измерения в режиме реального времени;
- управление процессами взаимодействия между модулями ИРТ;
- управление состояниями реле по результатам измерений;
- вывод текущих значений измеренных в каждом из трех каналов величин на индикатор;
- опрос клавиатуры;
- управление модулем интерфейсов RS 232/485;
- реализацию одного или двух процессов регулирования;
- преобразование цифровых кодов для управления ПВИ;
- обработку результатов измерений двух каналов в течение не более 0,5 с;
- хранение параметров.

* По заказу потребителя два реле могут быть заменены на оптроны для управления оптосимисторами или оптореле.

2.3.5. Средства обеспечения взрывозащиты

2.3.5.1. Взрывозащищенность ИРТ 5502Ех обеспечивается конструкцией и схемотехническим исполнением электронной схемы согласно ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99.

2.3.5.2. Электрические искробезопасные цепи ИРТ 5502Ех имеют уровень взрывозащиты «ia». Искробезопасность цепей ИРТ 5502Ех достигается за счет ограничения напряжения и тока в электрических цепях до искробезопасных значений по ГОСТ Р 51330.10-99.

2.3.5.3. Искробезопасность электрических цепей ИРТ 5502Ех обеспечивается следующими средствами:

- искробезопасные цепи гальванически развязаны от силовой сети 220 В сетевым трансформатором, выполненным в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.10-99, и DC/DC преобразователем с электрической прочностью изоляции более 1500 В;
- первичная обмотка сетевого трансформатора защищена от перегрузок плавкими предохранителями;
- выходные сигнальные цепи гальванически развязаны от внутренних цепей оптронными элементами с электронной прочностью изоляции более 1500 В;
- искробезопасность электрических цепей ИРТ 5502Ех, идущих во взрывоопасную зону, достигается применением барьера искрозащиты, обеспечивающего ограничение тока и напряжения в нормальном и аварийном режимах до значений, соответствующих требованиям ГОСТ Р 51330.10-99 для цепей подгруппы ПС;
- для ограничения напряжения и тока в выходных цепях, идущих во взрывоопасную зону, применены стабилитроны и ограничительные резисторы;
- все элементы, относящиеся к взрывозащите ИРТ 5502Ех, залиты компаундом, устойчивым в условиях эксплуатации;
- максимальные значения суммарных электрической емкости и индуктивности линии связи ИРТ 5502Ех и электротехнических устройств во взрывоопасной зоне установлены с учетом требований искробезопасности для электрооборудования подгруппы ПС по ГОСТ Р 51330.10-99;
- электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность изоляции ИРТ 5502Ех соответствуют требованиям ГОСТ Р 51330.10-99;
- электрическая нагрузка элементов ИРТ 5502Ех, обеспечивающих искрозащиту, не превышает 2/3 номинальных значений в нормальном и аварийном режимах работы;
- на корпусе ИРТ 5502Ех имеется табличка с указанием параметров искробезопасной цепи (см. п. 2.2.18) и указана маркировка взрывозащиты [Exia]ПС.


2.3.5.4. При эксплуатации ИРТ 5502Ех следует соблюдать следующие требования:

- располагать ИРТ 5502Ех вне взрывоопасной зоны;
- к искробезопасным цепям ИРТ 5502Ех могут подключаться первичные преобразователи серийного производства, соответствующие требованиям п. 7.3.72 ПУЭ;
- заземление должно быть выполнено отдельным изолированным проводом вне взрывоопасной зоны по ГОСТ Р 51330.13-99.

2.3.6. Функциональная схема ИРТ

Функциональная схема приборов приведена на рисунках 2.4 и 2.4а. Пользователю предоставляется возможность управлять функционированием приборов, устанавливая соответствующие значения параметров в *режиме меню* (см. п. 2.4.3).

Функциональная схема ИРТ 5502/М1

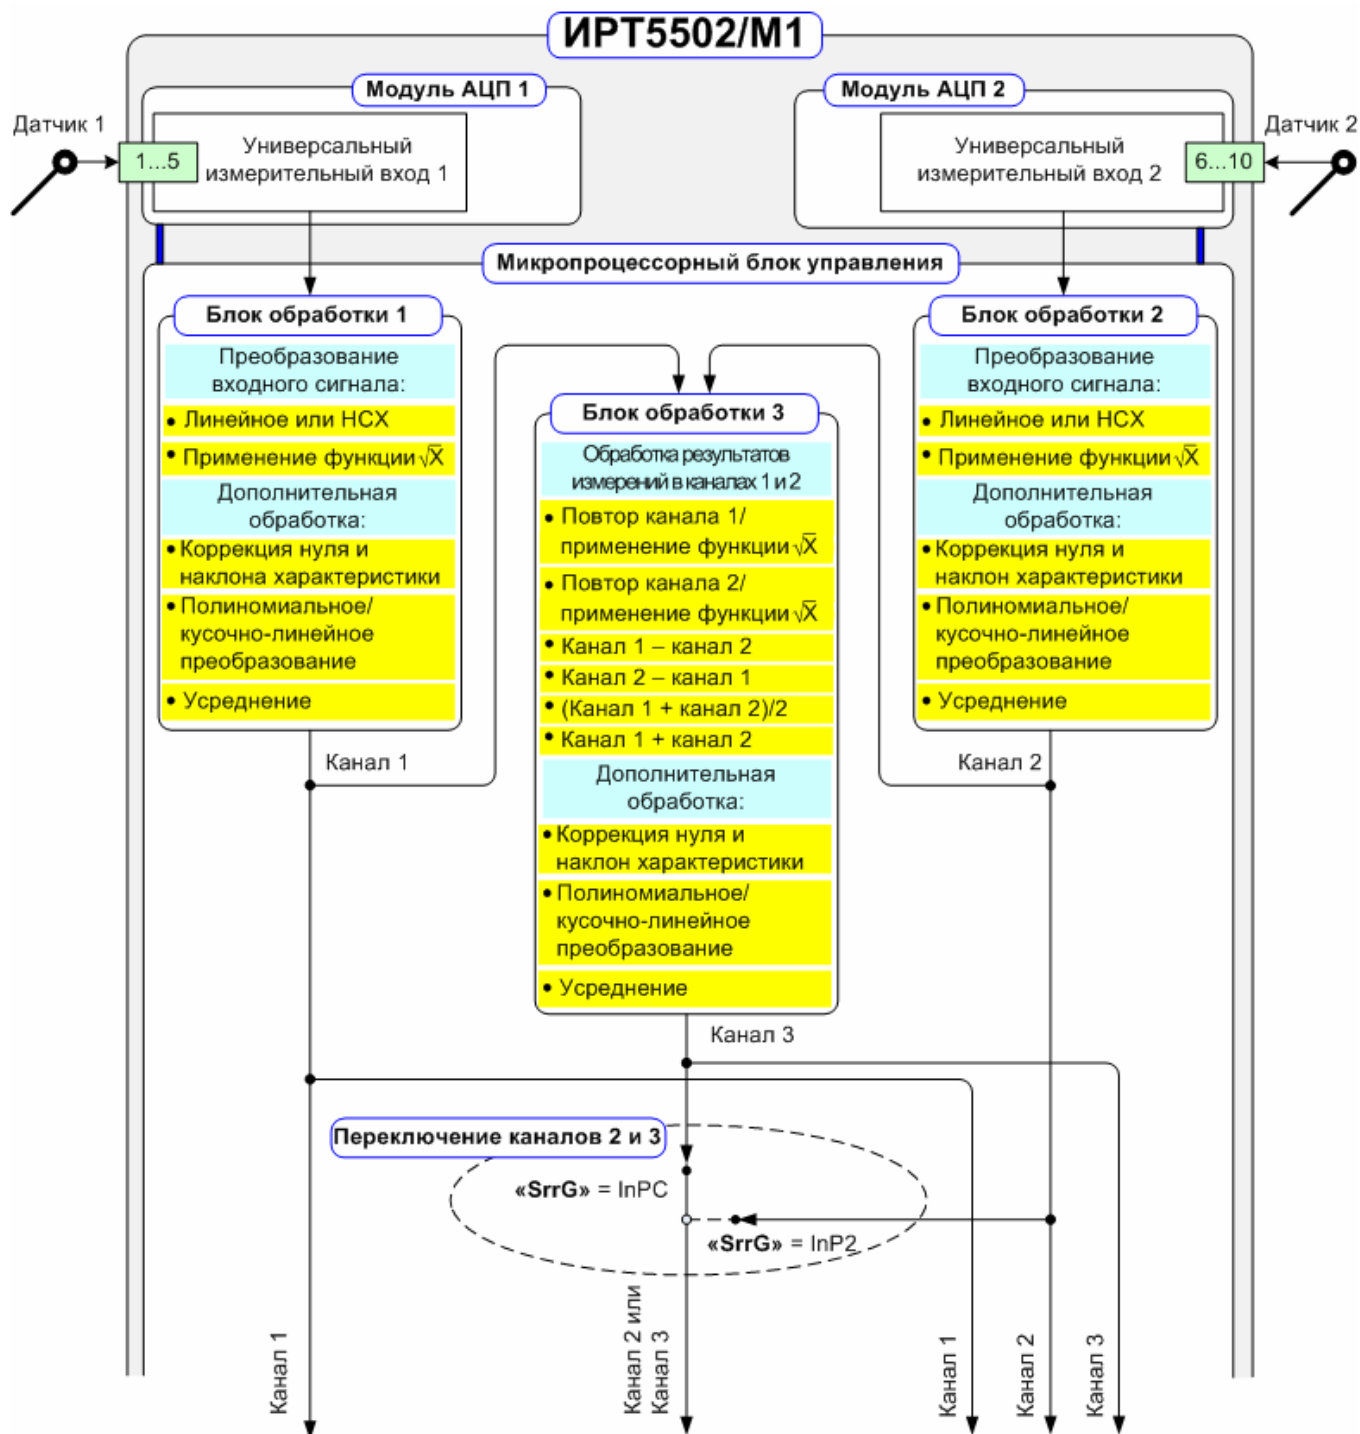

Функциональная схема ИРТ 5502/М1
(продолжение)


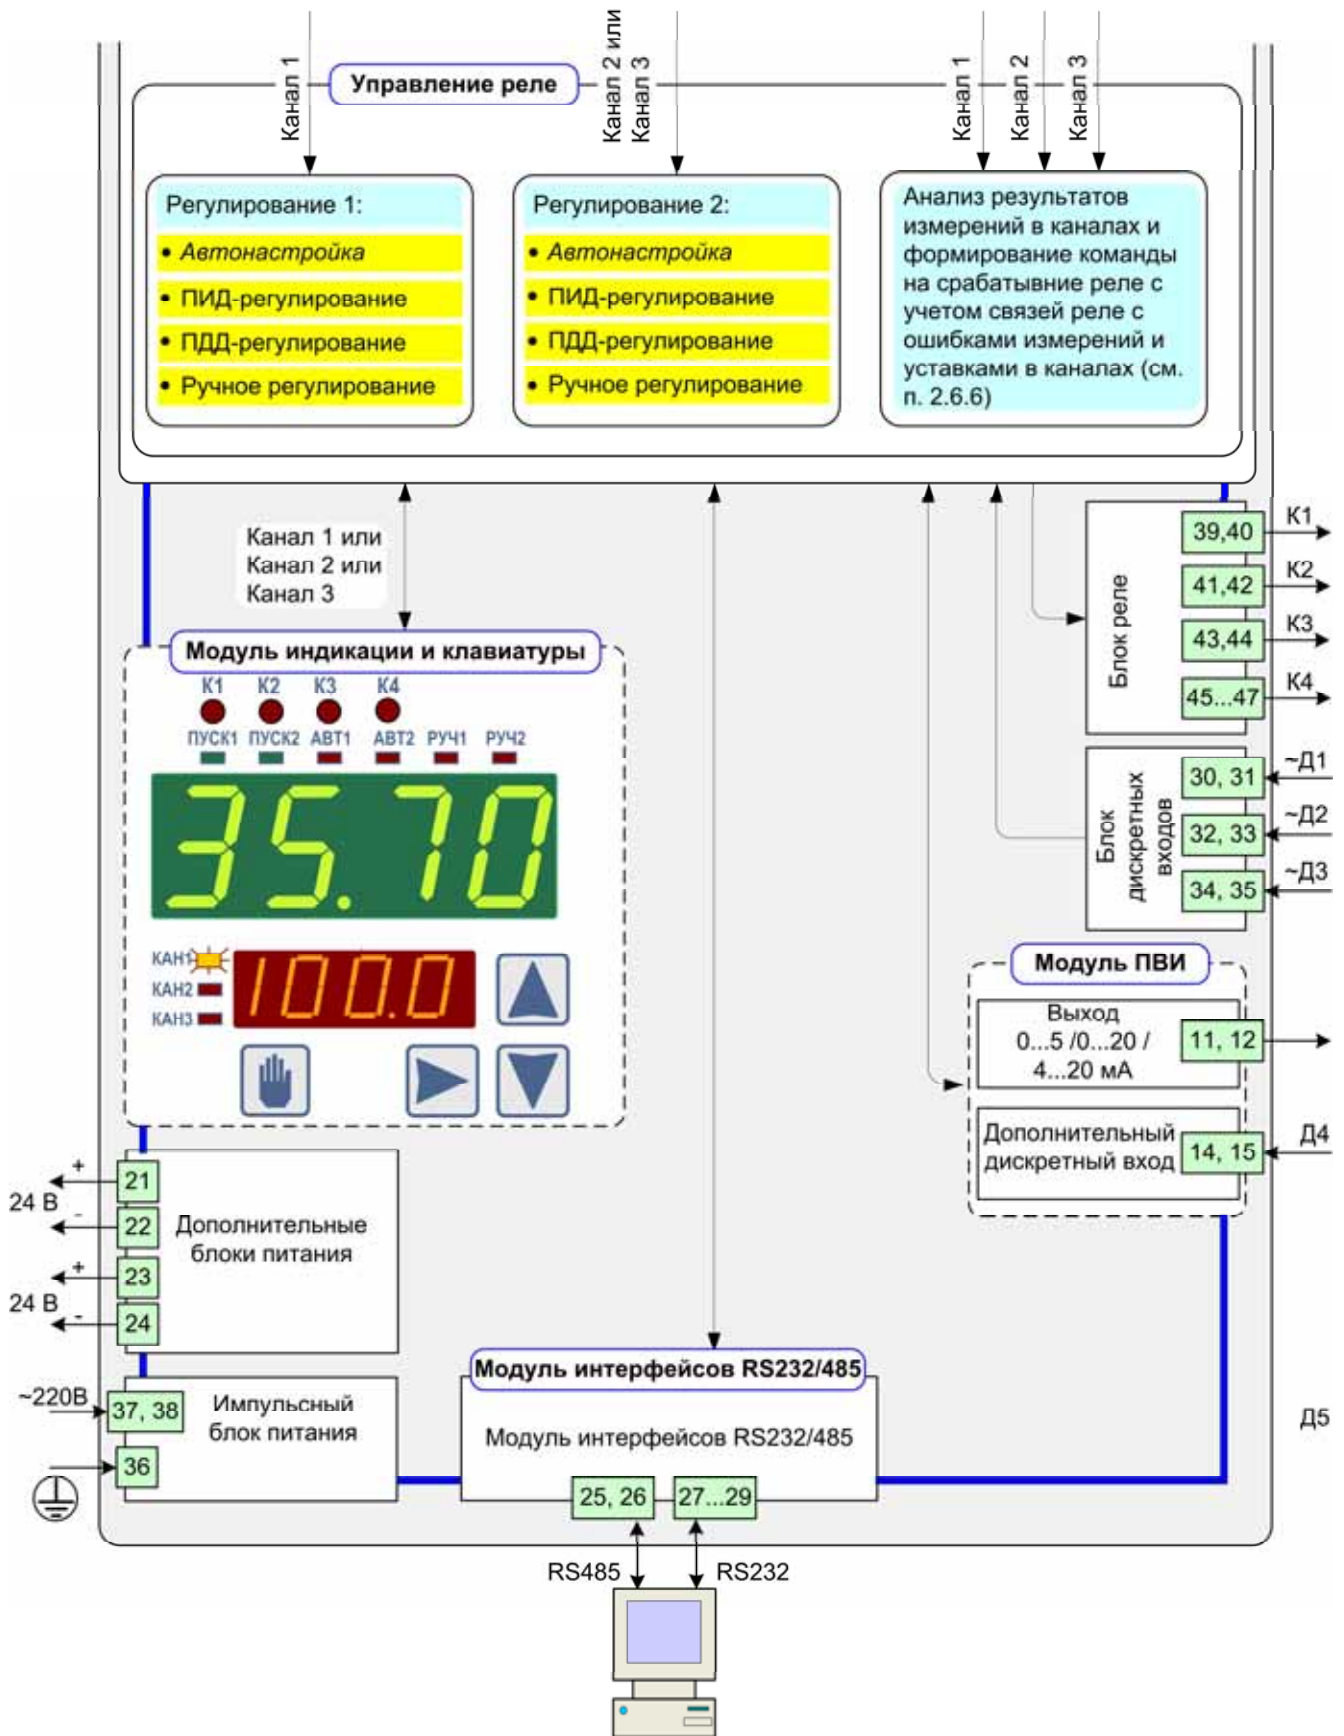


Рисунок 2.4

Функциональная схема ИРТ 5502/М2

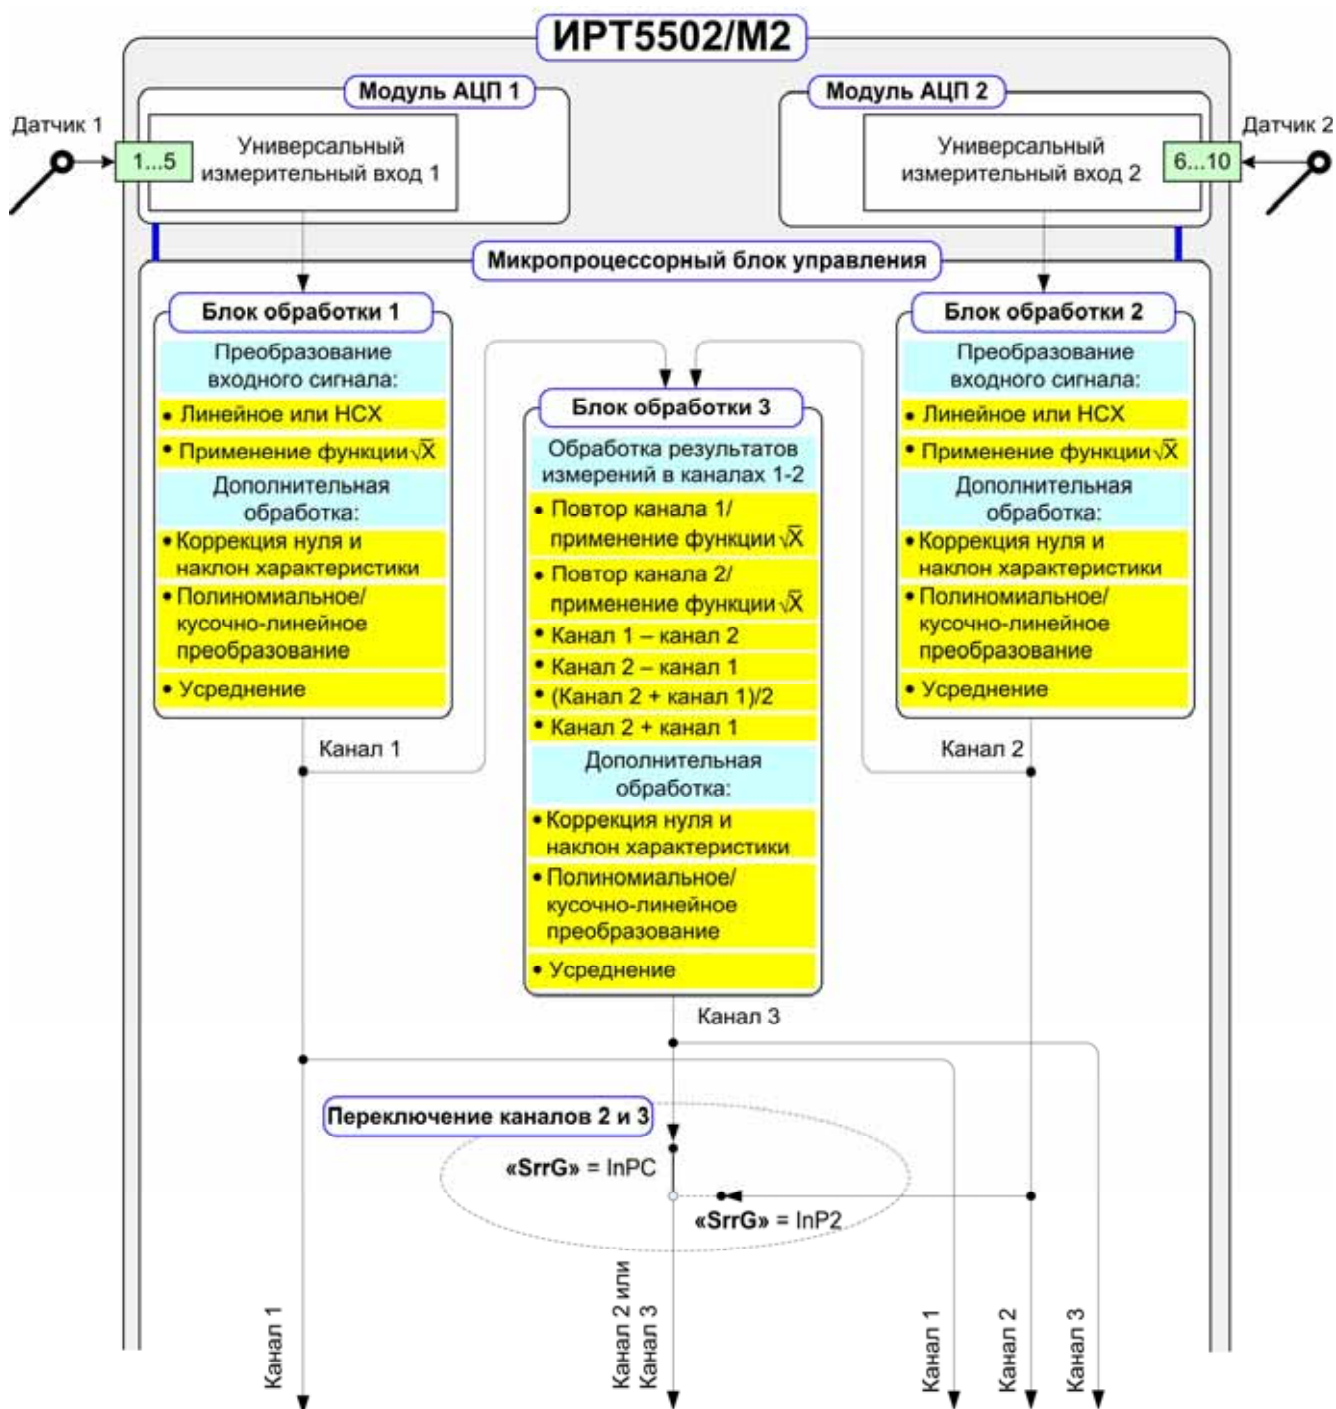

Функциональная схема ИРТ 5502/М2
(продолжение)

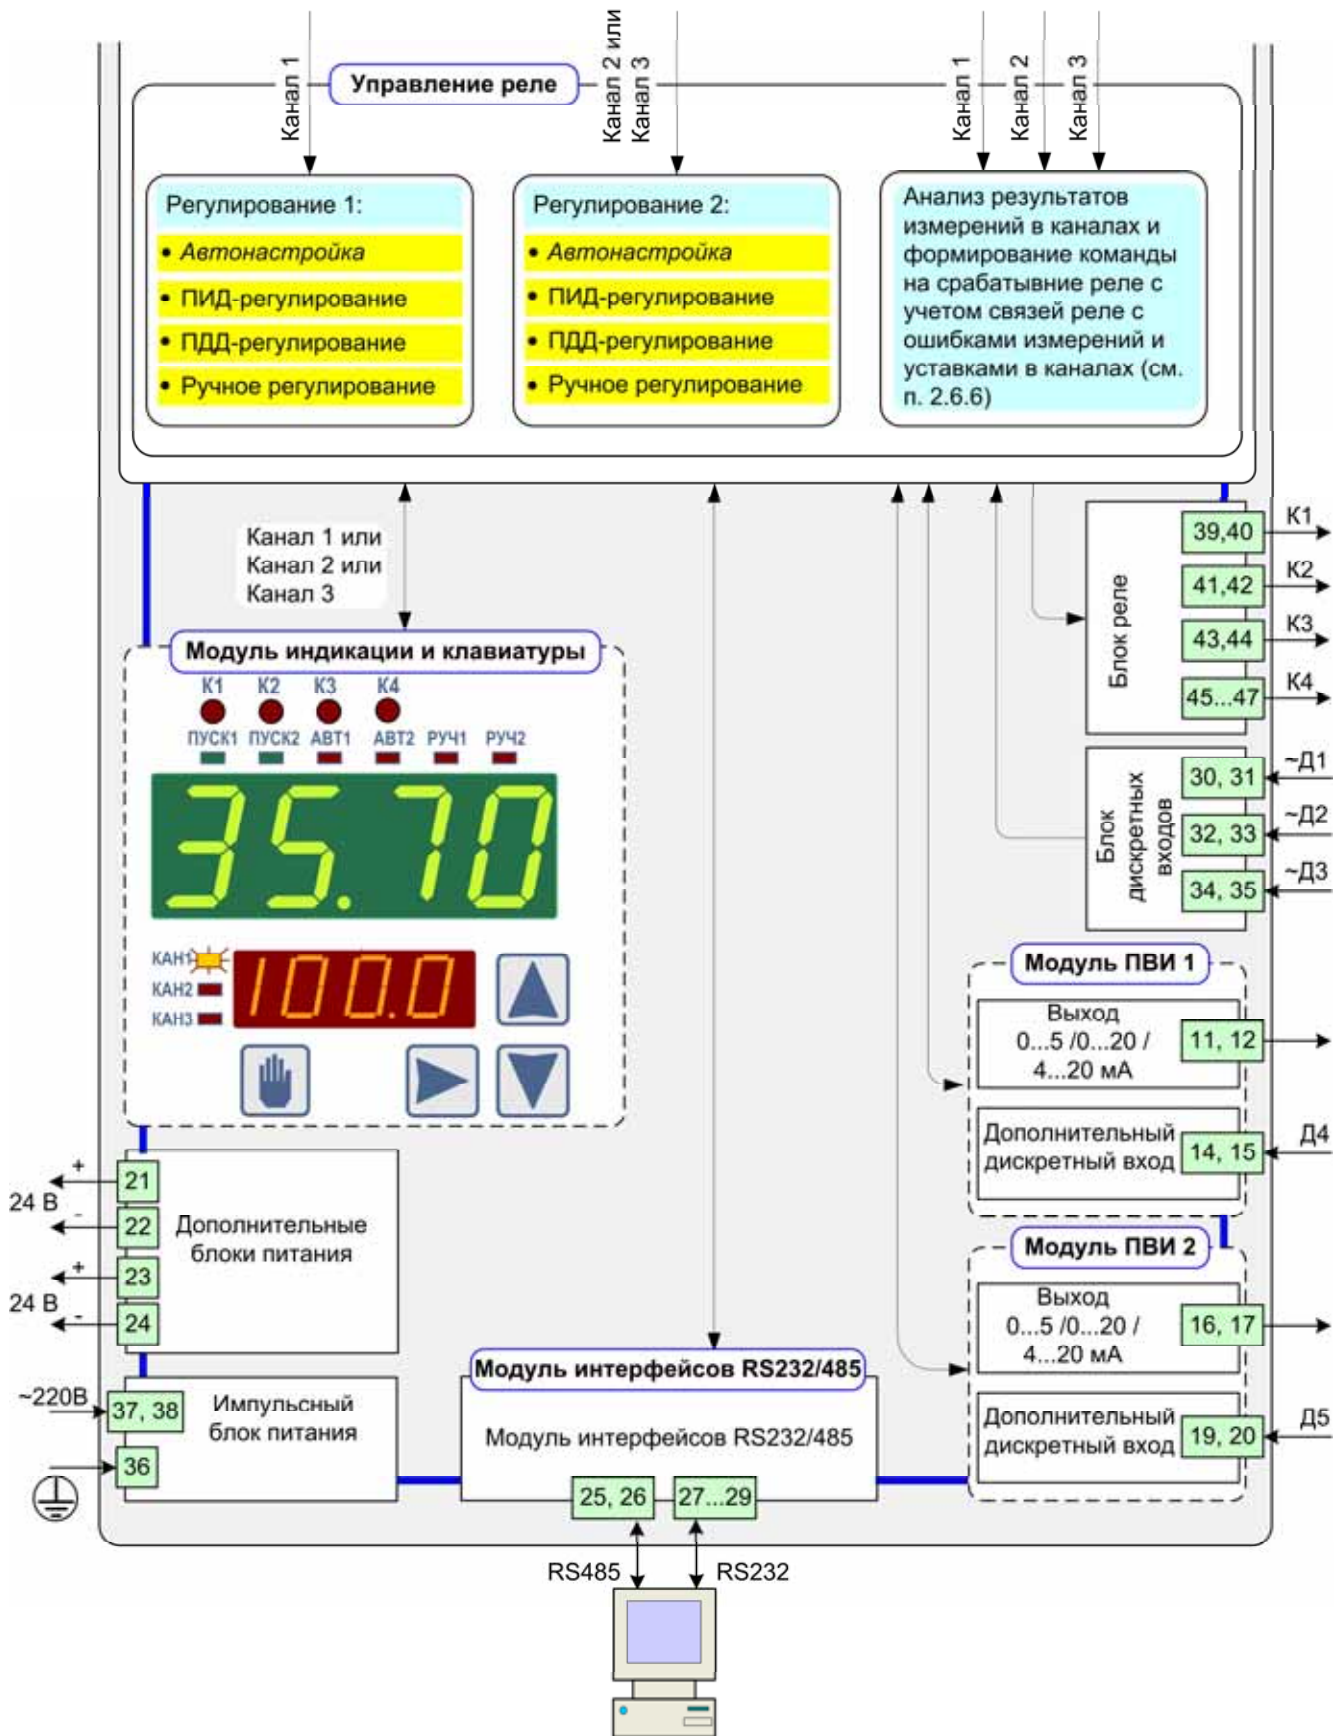


Рисунок 2.4а

2.3.7. Общие принципы работы ИРТ

Работа ИРТ происходит в циклическом режиме с периодом примерно 0,5 сек. За один цикл работы ИРТ производит одно измерение сигналов в двух аналоговых (каналы 1, 2) и четырех (для ИРТ 5502/M1) или пяти (для ИРТ 5502/M2) дискретных входных каналах, а также расчет значения в виртуальном канале 3. Полученные результаты анализируются микропроцессорным блоком управления и в зависимости от внутренних настроек прибора и текущего режима:

- результат выполненного измерения отображается на основном индикаторе ИРТ;
- для каждого из четырех реле может быть сформирована команда на его включение/выключение (см. п. п. 2.6.6 «Связи реле с уставками и ошибками измерений в каналах»), которая может быть выполнена сразу, с задержкой на несколько циклов или отменена (см. п. 2.6.4.2);
- может быть сформирована команда на запуск/остановку одного или двух процессов регулирования;
- при запущенных процессах регулирования вырабатываются управляющие сигналы, которые поступают на релейные выходы ИРТ;
- на выходе ПВИ (на каждом из двух выходов ПВИ ИРТ 5502/M2) может быть сформирован сигнал, соответствующий текущему значению одного из трех каналов или выходной мощности одного из двух процессов регулирования, в одном из диапазонов 0...5 мА, 0...20 мА или 4...20 мА (см. п. 2.6.4.7, Приложение Д.3).

2.3.7.1. Преобразование входного сигнала

В начале каждого цикла измерений *входные сигналы* от первичных преобразователей поступают на универсальные измерительные входы 1, 2 и преобразуются модулями АЦП в *цифровые коды*, которые поступают в микропроцессорный блок управления для дальнейшей обработки (см. п. 2.3.7.2), определяемой конфигурацией прибора.

2.3.7.2. Обработка цифрового кода измерительных каналов 1, 2

Дальнейшая обработка цифрового кода для каждого измерительного канала зависит от значений соответствующих параметров, установленных пользователем, и может включать следующие этапы, выполняемые в приведенной ниже последовательности:

- преобразование цифрового кода в соответствии с НСХ первичного преобразователя; для входных унифицированных сигналов в виде силы или напряжения постоянного тока – линейное преобразование по формулам (2.3), (2.4) (см. п. 2.6.4.5) или преобразование по формулам (Д.1), (Д.2), включающее функцию извлечения квадратного корня (см. Приложение Д.2);
- *коррекция нуля и/или наклона характеристики* для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов (см. п. 2.6.4.4, описание параметров «SHFn» и «GAin»);

- *полиномиальное* или *кусочно-линейное* преобразование по формулам (Д.5)-(Д.7) (см. Приложение Д.4) в случае применения нестандартных первичных преобразователей;
- *усреднение* для подавления колебаний показаний прибора при наличии повышенного уровня шумов, поступающих на измерительный вход (см. п. 2.6.4.4, описание параметра «**nSu**»).

По результатам измерений в каждом из каналов 1, 2 может быть вычислен один из ниже перечисленных результатов для третьего виртуального канала 3:

- результат измерения первого канала;
- результат измерения второго канала;
- разность значений первого и второго каналов;
- разность значений второго и первого каналов;
- среднее арифметическое измеренных значений каналов 1 и 2;
- сумма измеренных значений каналов 1 и 2.

В дальнейшем результат вычисления для виртуального канала может включать следующие этапы обработки, выполняемые в приведенной ниже последовательности:

- функцию извлечения квадратного корня (см. Приложение Д.2) – только в том случае, если в третий канал передаются результаты измерений канала 1 или канала 2;
- *коррекция нуля и/или наклона характеристики* для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов (см. п. 2.6.4.4, описание параметров «**SHFn**» и «**GAin**»);
- *полиномиальное* или *кусочно-линейное* преобразование по формулам (Д.5)-(Д.7) (см. Приложение Д.4) в случае применения нестандартных первичных преобразователей;
- *усреднение* для подавления колебаний показаний прибора при наличии повышенного уровня шумов, поступающих на измерительный вход (см. п. 2.6.4.4, описание параметра «**nSu**»).

Результатом всех этапов обработки (по каждому из каналов 1...3) являются *измеренные значения $A_{изм}$ физических величин*.

При включенном СД-индикаторе «**КАН1**» на основном индикаторе прибора высвечивается значение физической величины канала 1.

Аналогично, при включенном СД-индикаторе «**КАН2**» («**КАН3**») на основном индикаторе высвечивается значение физической величины канала 2 (виртуального канала 3). При этом отображаемое на индикаторе количество значащих цифр определяется установленным значением параметра «**PrcS**» (см. п. 2.6.4.4) для соответствующего канала.

2.3.7.3. Формирование сигнала управления реле

ИРТ имеют для каждого из трех каналов (1, 2, 3) три независимых уставки (см. п. 2.6.3), которые могут быть верхними и нижними и могут быть связаны с любым исполнительным реле.

Команды на включение/выключение реле формируются (см. п. 2.6.6 «Связи реле с уставками и ошибками измерений в каналах») в соответствии с установленными пользователем значениями параметров:

- «rL1.1», «rL2.1», «rL3.1», «rL4.1» – для первого канала измерения;
- «rL1.2», «rL2.2», «rL3.2», «rL4.2» – для второго канала измерения;
- «rL1.3», «rL2.3», «rL3.3», «rL4.3» – для третьего виртуального канала.

П р и м е ч а н и е – При выполнении процессов регулирования (*автонастройки*, ПИД-/ПДД-/ручного регулирования) последние получают полный контроль над всеми участвующими в них реле (указанные в параметрах «rGd», «rGi», см. п. 2.6.4.6), при этом управление этими реле, предписываемое параметрами «rL1.1»,..., «rL4.3», приостанавливается.

2.3.7.4. Формирование сигнала управления в процессах регулирования

ИРТ могут осуществлять одновременно два процесса ПИД-/ПДД-регулирования (см. п.п. 2.5.1.1, 2.5.2.1): *регулирование 1* и *регулирование 2*.

В процессе регулирования 1 измеренное в канале 1 значение $A_{изм}$ сравнивается с *уставкой процесса регулирования* (см. п.п. 2.5.1.1, 2.6.3), в результате обработки вычисляется величина сигнала управления объектом регулирования.

В процессе регулирования 2 измеренное во 2-м или 3-м канале (определяется значением параметра «SrrG») значение $A_{изм}$ сравнивается с *уставкой процесса регулирования* соответствующего канала (см. п.п. 2.5.1.1, 2.6.3), в результате обработки вычисляется величина сигнала управления объектом регулирования.

Сигналы управления преобразуются алгоритмом ШИМ-модуляции (см. п. 2.5.1.5, 2.5.2.4) в последовательности импульсов определенной длительности. Импульсы подаются на один (ПИД-/ручное регулирование) или два (ПДД-регулирование) из четырех релейных выходов «K1», «K2», «K3», «K4», которые используются для управления работой исполнительных механизмов.

При ручном регулировании величина управляющего воздействия задается пользователем с помощью дискретных входов. Переключение с ручного управления на ПИД-регулирование и обратно для каждого из процессов регулирования может осуществляться пользователем через один из дискретных входов.

2.4. Основные режимы

ИРТ могут находиться в одном из следующих режимов:

- режим индикации измерений (см. п. 2.4.1);
- режим ввода паролей (см. п. 2.4.2);
- режим меню (см. п. 2.4.3);
- режим просмотра значений уставок и выходной мощности (см. п. 2.4.4).


Независимо от текущего режима ИРТ выполняют следующие функции:

- измерение входного значения сигнала в каждом из аналоговых каналов 1, 2;
- преобразование измеренных значений в соответствующие физические величины;
- обработка результатов измерений каналов 1, 2 и формирование результата обработки в виртуальном канале 3;
- контроль значений измеренных величин и состояний 4-х (ИРТ 5502/M1) или 5-ти (ИРТ 5502/M2) дискретных входов в режиме реального времени;
- управление состоянием каждого из 4-х реле в соответствии с установленными пользователем связями реле с уставками и ошибками измерений в каналах (см. п. 2.6.6).

Независимо от текущего режима ИРТ могут также выполнять один или два процесса регулирования, запускаемых пользователем в *режиме меню*.

На рисунке 2.5 приведена схема взаимосвязей между режимами ИРТ.

Схема взаимосвязей между режимами ИРТ 5502

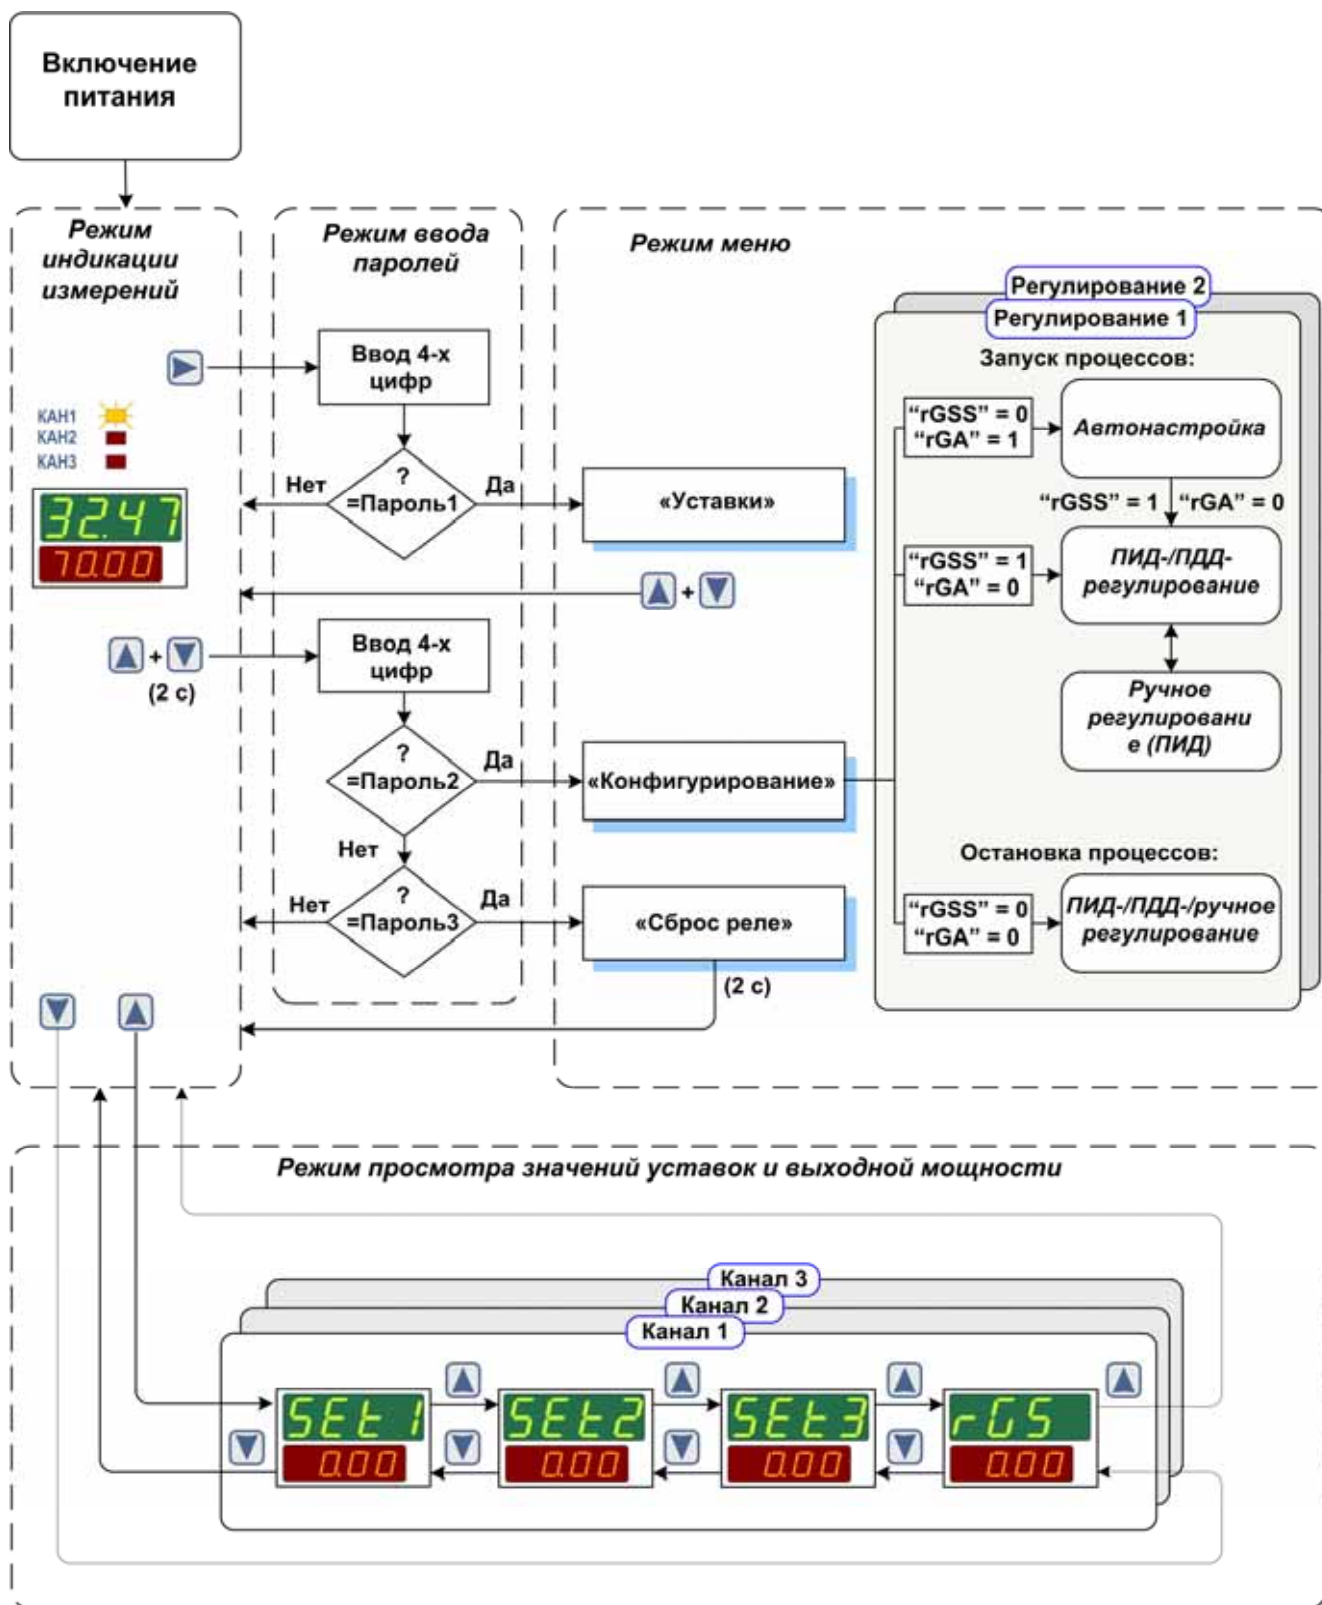

Примечание – Переключение между каналами осуществляется кнопкой .

Рисунок 2.5

2.4.1. Режим индикации измерений

В *режим индикации измерений* приборы переходят после включения питания. На основном индикаторе отображается текущее значение измеренной величины канала 1, канала 2 или канала 3, на дополнительном – установленное значение *уставки процесса регулирования* индицируемого канала. В данном режиме приборы могут находиться не зависимо от того, выполняется или нет какой-либо из процессов *автонастройки, ПИД-/ПДД-/ручного регулирования*.

2.4.2. Режим ввода паролей

Все внутренние настройки приборов могут быть выполнены в *режиме меню*, доступ в который защищен тремя паролями: пароль 1, пароль 2, пароль 3.




Каждый из трех паролей вводится в *режиме ввода паролей* и защищает доступ к определенной группе параметров:

- пароль 1 – доступ к изменению значений уставок и гистерезисов (раздел «Уставки»);
- пароль 2 – доступ к изменению конфигурационных параметров (раздел «Конфигурация»);
- пароль 3 – доступ к специальной функции прибора – «Сброс реле».



Все три пароля представляют собой четырехзначные шестнадцатеричные числа, которые хранятся в энергонезависимой памяти прибора.

Возможные значения: 0000...FFFF.

Заводская установка: 0000 – для пароля 1, 0000 – для пароля 2, 0001 – для пароля 3.

Вход в *режим ввода паролей* из *режима индикации измерений* происходит при нажатии кнопки «» (ввод пароля 1) или при одновременном нажатии кнопок «» и «» с последующим их удерживанием в течение 2 секунд (ввод пароля 2 или пароля 3).

При входе в *режим ввода паролей* на основном индикаторе высвечивается «PASS», на дополнительном индикаторе – комбинация четырех цифр «0000», с мигающей первой цифрой (см. рисунок 2.6). Пользователю предоставляется возможность ввести четырехзначный шестнадцатеричный код с помощью кнопок управления, функции которых в данном режиме описаны ниже:

- нажатия кнопки «» приводят к изменению мигающей цифры в последовательности «0»→ «1»→...→ «F»→ «0»→...;
- нажатия кнопки «» приводят к изменению мигающей цифры в последовательности «0»→ «F»→...→ «1»→ «0»→...;

- нажатие кнопки «▶» осуществляет переход к вводу следующей цифры (которая при этом начинает мигать, в то время как предыдущая цифра – прекращает), или заканчивает ввод (все цифры прекращают мигать).

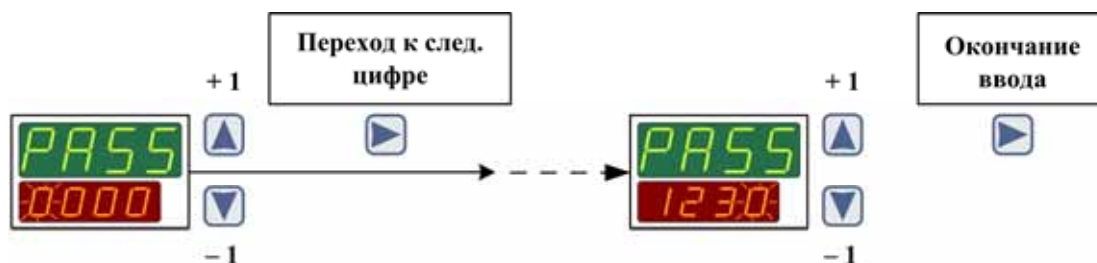


Рисунок 2.6

В режиме ввода пароля 1 после окончания ввода 4-й цифры введенный код сравнивается с паролем 1, и, в случае их совпадения, осуществляется переход в режим меню (раздел «Уставки»), в случае несовпадения – переход в режим индикации измерений (см. рисунок 2.5).

В режиме ввода пароля 2 или 3 после окончания ввода 4-й цифры введенный пользователем код сравнивается с паролем 2, и, в случае их совпадения осуществляется переход в режим меню (раздел «Конфигурирование»). В случае несовпадения с паролем 2 введенный код сравнивается с паролем 3, и далее, в случае их совпадения, происходит переход в режим меню («Сброс реле»), а в случае несовпадения – в режим индикации измерений (см. рисунок 2.5).

П р и м е ч а н и е – Значения каждого из паролей может быть изменено только с помощью программы «Tune5500.exe» (входит в комплект поставки прибора).


2.4.3. Режим меню



В *режиме меню* осуществляются настройки, определяющие работу ИРТ. Все изменения значений параметров запоминаются в энергонезависимой памяти прибора и вступают в силу после окончания их редактирования.

Вход в *режим меню* возможен только из *режима индикации измерений* через *режим ввода паролей* после введения пароля 1, пароля 2 или пароля 3, обеспечивающих доступ к разделам «Уставки», «Конфигурирование» или «Сброс реле» соответственно.

В данном режиме пользователь имеет возможности (см. п. 2.6 «Конфигурирование прибор»):



- устанавливать значения уставок и гистерезисов для каждого из трех каналов (см. п. 2.6.3);
- устанавливать значения параметров связи с компьютером (см. п. 2.6.4.1);
- устанавливать значения параметров срабатывания реле (см. п. 2.6.4.2);
- устанавливать связи уставок и реле (см. п. 2.6.6);
- конфигурировать дискретные входы (см. п. 2.6.4., Приложение Д.1);
- устанавливать тип первичного преобразователя для каналов 1 и 2 (см. п. 2.6.4.4);
- устанавливать значения параметров обработки входного сигнала для канала 3 (см. п. 2.6.4.4);
- устанавливать значения параметров преобразования измеренного значения для каналов 1...3 (см. п. 2.6.4.5);
- запускать процессы *автонастройки* (см. п.п. 2.5.1.6, 2.5.2.5);
- устанавливать значения параметров регулирования (см. п. 2.6.4.6.);
- запускать/останавливать процессы ПИД-/ПДД-/ручного регулирования (см. п.п. 2.5.1.6, 2.5.2.6);
- устанавливать значения параметров выходного канала (выходных каналов) (см. п. 2.6.4.7);
- осуществлять сброс реле (см. п. 2.6.5).



Переход от одного канала к другому в процессе конфигурирования осуществляется нажатием кнопки , при этом номер выбранного канала соответствует включенному единичному СД-индикатору «КАН1», «КАН2» или «КАН3».



Выход из *режима меню* осуществляется одновременным нажатием комбинации кнопок  и , ИРТ при этом переходит в *режим индикации измерений*.


2.4.4. Режим просмотра значений уставок и выходной мощности

В данном режиме пользователь имеет возможность оперативно просмотреть установленные значения всех трех уставок (параметры «SEt1», «SEt2», «SEt3») и текущее значение выходной мощности (параметр «rGS») для каждого из трех каналов.

Вход в *режим просмотра значений уставок и выходной мощности* осуществляется из *режима индикации измерений* нажатием одной из кнопок «» или «» (см. рисунок 2.5).

Нажатие кнопки «» в *режиме индикации измерений* приводит к появлению на основном индикаторе названия параметра «SEt1» (см. рисунок 2.5), а на дополнительном индикаторе – его установленного значения. Последующие нажатия кнопки «» позволяют просмотреть значения параметров и выйти в *режим индикации измерений* в последовательности: «SEt1» → «SEt2» → «SEt3» → «rGS» → *режим индикации измерений*.

Нажатие кнопки «» в *режиме индикации измерений* приводит к появлению на основном индикаторе названия параметра «rGS» (см. рисунок 2.5), а на дополнительном индикаторе – его установленного значения. Последующие нажатия кнопки «» позволяют просмотреть значения параметров и выйти в *режим индикации измерений* в последовательности: «rGS» → «SEt3» → «SEt2» → «SEt1» → *режим индикации измерений*.

Переход от одного канала к другому в процессе просмотра значений уставок и выходной мощности осуществляется нажатием кнопки «», при этом номер выбранного канала соответствует включенному единичному СД-индикатору «КАН1», «КАН2» или «КАН3».

2.5. Принципы регулирования

В данном разделе приведены основные сведения, необходимые для осуществления процессов ПИД-/ПДД-/ручного регулирования объектов с помощью ИРТ. Предполагается, что регулирование осуществляется с помощью исполнительных устройств одного из двух типов:

- нагреватель/холодильник (ПИД-/ручное регулирование);
- клапан/заслонка с регулируемым положением (ПДД-регулирование).

2.5.1. ПИД-регулирование

2.5.1.1. Общие принципы ПИД-регулирования

Алгоритм ПИД-регулирования вырабатывает управляющее воздействие таким образом, чтобы измеренное значение стремилось к заданной уставке процесса регулирования $A_{уст}$, компенсируя тем самым внешние воздействия на объект регулирования.

В процессе ПИД-регулирования на выходе ИРТ формируется управляющий (выходной) сигнал $Y(t)$, действие которого направлено на уменьшение отклонения $E(t)$ текущего значения $A_{изм}$ измеряемой величины от значения $A_{уст}$:

$$Y(t) = K_p \left(E(t) + \frac{1}{\tau_I} \int E(t) dt + \tau_D \frac{dE(t)}{dt} \right), \quad (2.1)$$

где t – текущее значение времени;

$E(t)$ – разность между заданным $A_{уст}$ и текущим $A_{изм}$ значениями измеряемой величины;

K_p – коэффициент пропорциональности, %/ед.изм;

τ_D – постоянная времени дифференцирования, с;

τ_I – постоянная времени интегрирования, с;

$K_p E(t)$ – пропорциональная составляющая;

$K_p \frac{1}{\tau_I} \int E(t) dt$ – интегральная составляющая;

$K_p \tau_D \frac{dE(t)}{dt}$ – дифференциальная составляющая.

Примечания

1 Величина $A_{уст}$ задается параметром «**rGSt**» (см. п.п. 2.6.3, 2.6.4.6).

2 Порядок работы при запуске/остановке процесса ПИД-регулирования описан в п. 2.5.1.6.

Эффективность процесса ПИД-регулирования (быстрый выход на уставку регулятора и устойчивое регулирование при значениях $A_{изм}$, близких к $A_{уст}$) зависит от правильности определения для конкретного объекта регулирования значений *коэффициентов регулирования* K_p , τ_D и τ_I . Пользователь может установить эти коэффициенты самостоятельно, вводя значения параметров «rGPr», «rGti», «rGtd» в *режиме меню* (см. п. 2.6.4.6), или они устанавливаются автоматически в результате запуска пользователем процесса ПИД-регулирования с предварительной *автонастройкой* (см. п. 2.5.1.6).

2.5.1.2. Прямое и обратное регулирование

При регулировании пользователь выбирает один из методов управления объектом: *прямое* или *обратное*.

При *прямом* управлении значение выходного сигнала $Y(t)$ увеличивается с увеличением значения измеряемой величины (холодильник). При *обратном* управлении значение выходного сигнала уменьшается с увеличением значения измеряемой величины (нагреватель).

Примечание – В ИРТ выбор метода управления определяется значением параметра «rGHC» (см. п. 2.6.4.6).

2.5.1.3. Зона нечувствительности

Для улучшения качества регулирования при небольшом значении рассогласования $E(t)$ в формуле вычисления $Y(t)$ вместо $E(t)$ используется уточненное значение $E^*(t)$, определяемое следующим образом:

$$E^*(t) = \begin{cases} 0, & \text{если } |E(t)| \leq G_R/2, \\ E(t) - G_R/2, & \text{если } E(t) > G_R/2, \\ E(t) + G_R/2, & \text{если } E(t) < -G_R/2, \end{cases}$$

где G_R - определяет ширину *зоны нечувствительности*.

При нахождении регулируемой величины в диапазоне $|E(t)| \leq G_R/2$ управляющий сигнал определяется только интегральной составляющей.

Примечания

- 1 Величина G_R не должна превышать требуемой точности регулирования.
- 2 Величина G_R определяется значением параметра «rHYS» (см. п. 2.6.4.6).

2.5.1.4. Ограничения выходного сигнала

В ИРТ предусмотрена возможность ограничения управляющего сигнала предельными значениями Y_{min} и Y_{max} :

$$Y^*(t) = \begin{cases} Y(t), & \text{если } Y_{min} \leq Y(t) \leq Y_{max}, \\ Y_{min}, & \text{если } Y(t) < Y_{min}, \\ Y_{max}, & \text{если } Y(t) > Y_{max}, \end{cases}$$

Здесь величины Y_{min} и Y_{max} находятся в пределах $0 \leq Y_{min} < Y_{max} \leq 100\%$.

Примечание – В ИРТ $Y_{min} = 0$, Y_{max} определяется значением параметра «rPON» (см. п. 2.6.4.6).

2.5.1.5. Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)

ШИМ-модуляция используется в процессах ПИД-/ПДД-/ручного регулирования, а также в процессе *автонастройки* для формирования управляющих сигналов в соответствии с формулой (2.1) или (2.2). Алгоритм ШИМ-модуляции преобразуют сигнал управления в последовательности импульсов с заданным периодом $T_{шим}$, поступающих на один из релейных выходов (определяемым параметром «rGi», см. п. 2.6.4.6). Длительность импульсов τ_1, τ_2, \dots пропорциональна значению сигнала управления (см. рисунок 2.7).

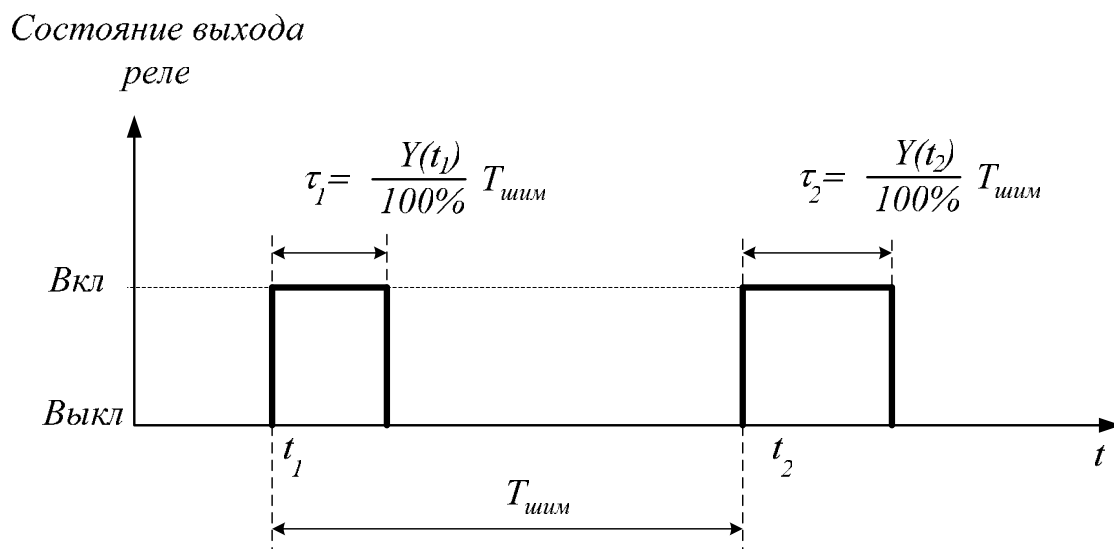


Рисунок 2.7

С целью исключения кратковременных срабатываний исполнительного механизма предусмотрено ограничение минимальной длительности импульса величиной τ_{min} . Для учета импульсов с длительностью, меньшей τ_{min} , применяется нижеописанный алгоритм накопления:

- первый импульс с длительностью меньшей τ_{min} не формируется;
- длительность следующего за ним импульса увеличивается на длительность предыдущего, если суммарная длительность оказывается меньше τ_{min} , то не формируется и этот импульс;
- импульсы не формируются до тех пор, пока их общая длительность не окажется больше τ_{min} .

Использование алгоритма накопления ограничивает минимальную длительность импульсов величиной τ_{min} , сохраняя необходимый средний уровень сигнала управления.

Период ШИМ-последовательности $T_{шим}$ и минимальная длительность импульса τ_{min} задаются при подготовке ИРТ к работе в соответствии с характеристиками применяемого исполнительного устройства и свойствами объекта регулирования..

П р и м е ч а н и е – Величины $T_{шим}$ и τ_{min} определяются значениями параметров «rGPd», «rGtL» соответственно (см. п. 2.6.4.6).

2.5.1.6. Порядок работы при запуске/остановке процесса ПИД-регулирования с автонастройкой

В данном пункте рассматривается ПИД-регулирование с помощью исполнительных устройств типа нагреватель (холодильник).

Для осуществления с помощью ИРТ процессов ПИД-регулирования объекта с предварительным автоматическим определением коэффициентов регулирования (*автонастройкой*), необходимо произвести установку значений всех параметров, относящихся к процессу регулирования (кроме «rGPr», «rGti», «rGtd»), и осуществить соответствующие соединения прибора (с первичным преобразователем, исполнительными устройствами и т.д.). Все установки параметров осуществляются в *режиме меню* (см. п. 2.6.2 «Навигация по меню»).

Ниже приводится следующий порядок действий для схем, изображенных на рисунках 2.8 и 2.8а.

П р и м е ч а н и е – При определении коэффициентов регулирования с помощью процесса *автонастройки* рекомендуется, чтобы измеряемая величина объекта регулирования в момент старта *автонастройки* находилась в стационарном состоянии.

Для запуска процесса ПИД-регулирования с *автонастройкой* необходимо:

- включить питание прибора;
- войти в *режим меню* раздел «Конфигурирование», введя пароль 2 (см. п. 2.4.2);
- произвести установку требуемых значений всех параметров данного раздела меню (см. п. 2.6.4), кроме коэффициентов регулирования «rGPr», «rGti», «rGtd»;
- установить: «rGtP» = 0, «rGA» = 0, «rGSS» = 0;

ИРТ 5502/М1. Регулирование с помощью нагревателя/холодильника

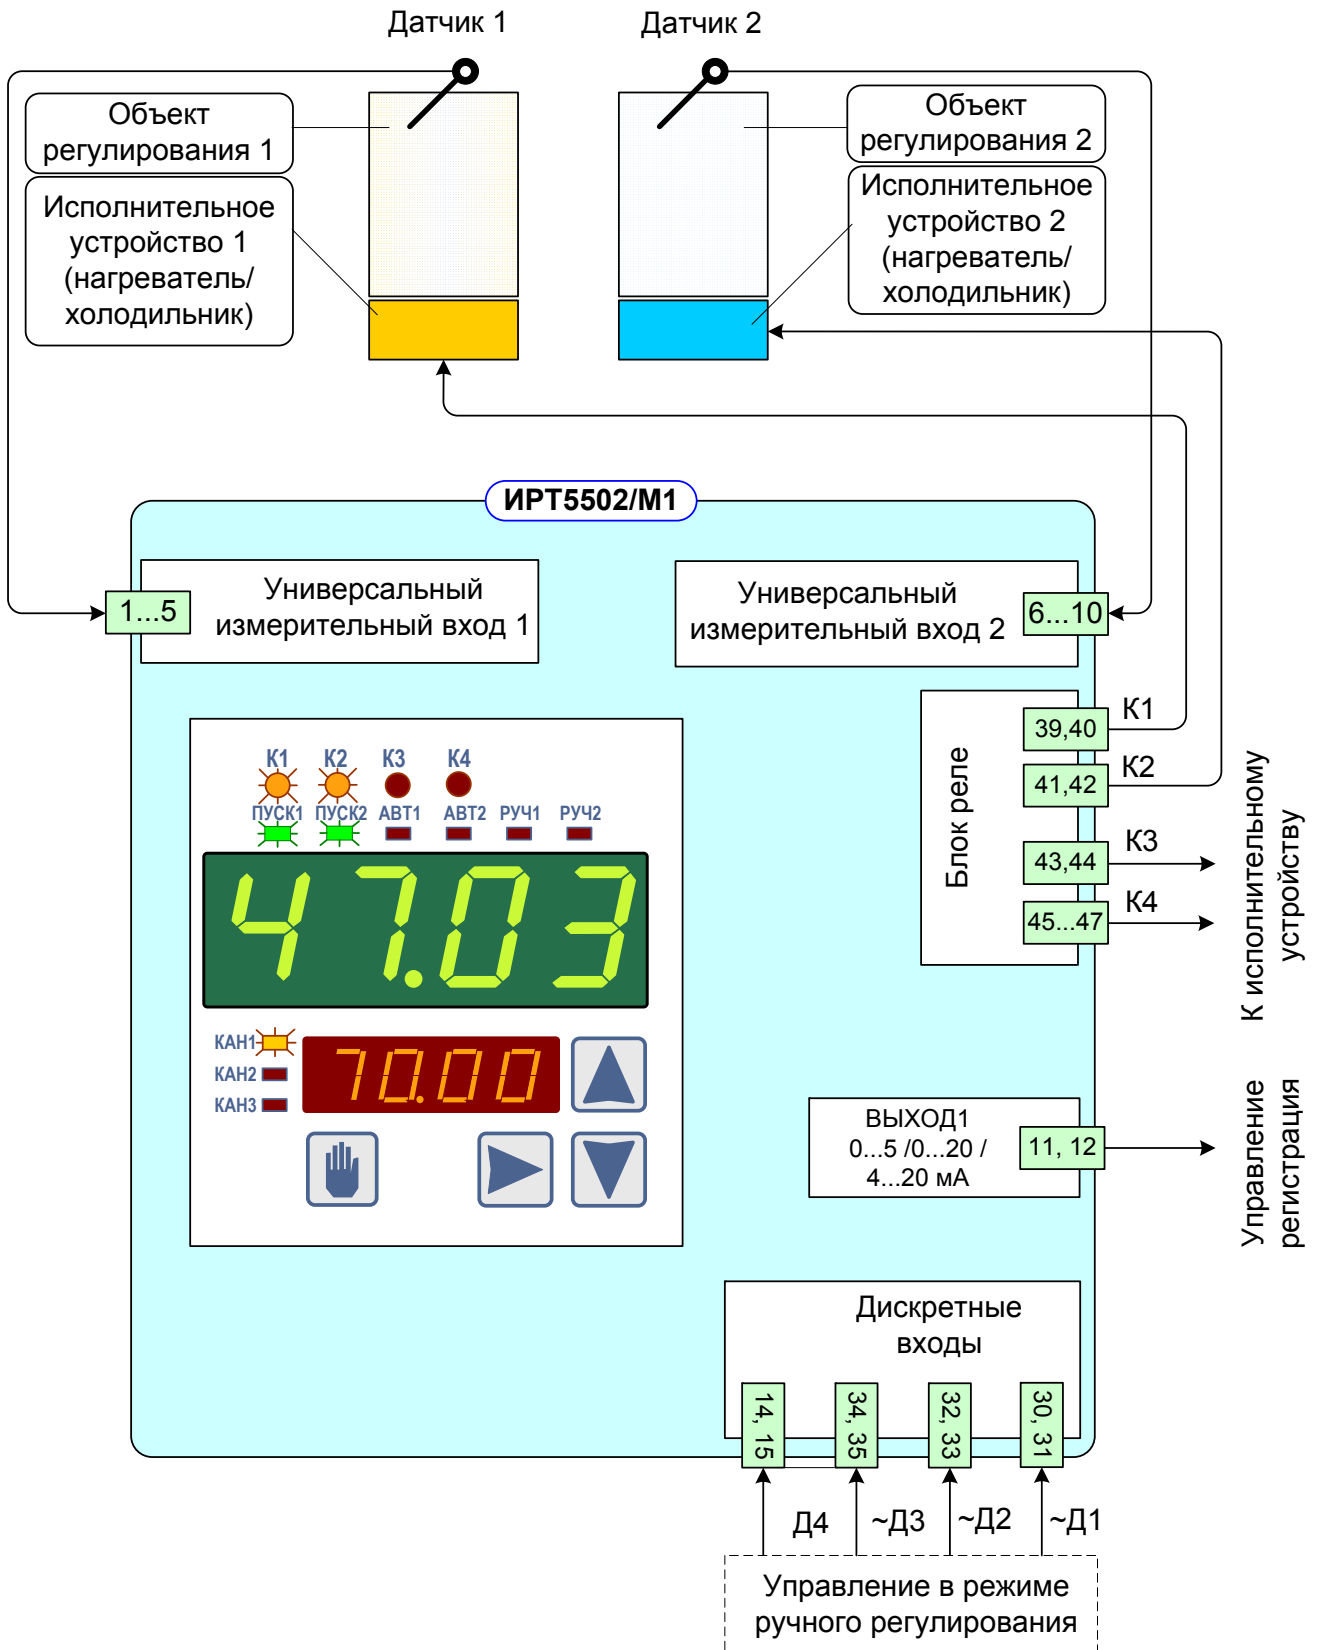


Рисунок 2.8

ИРТ 5502/М2. Регулирование с помощью нагревателя/холодильника

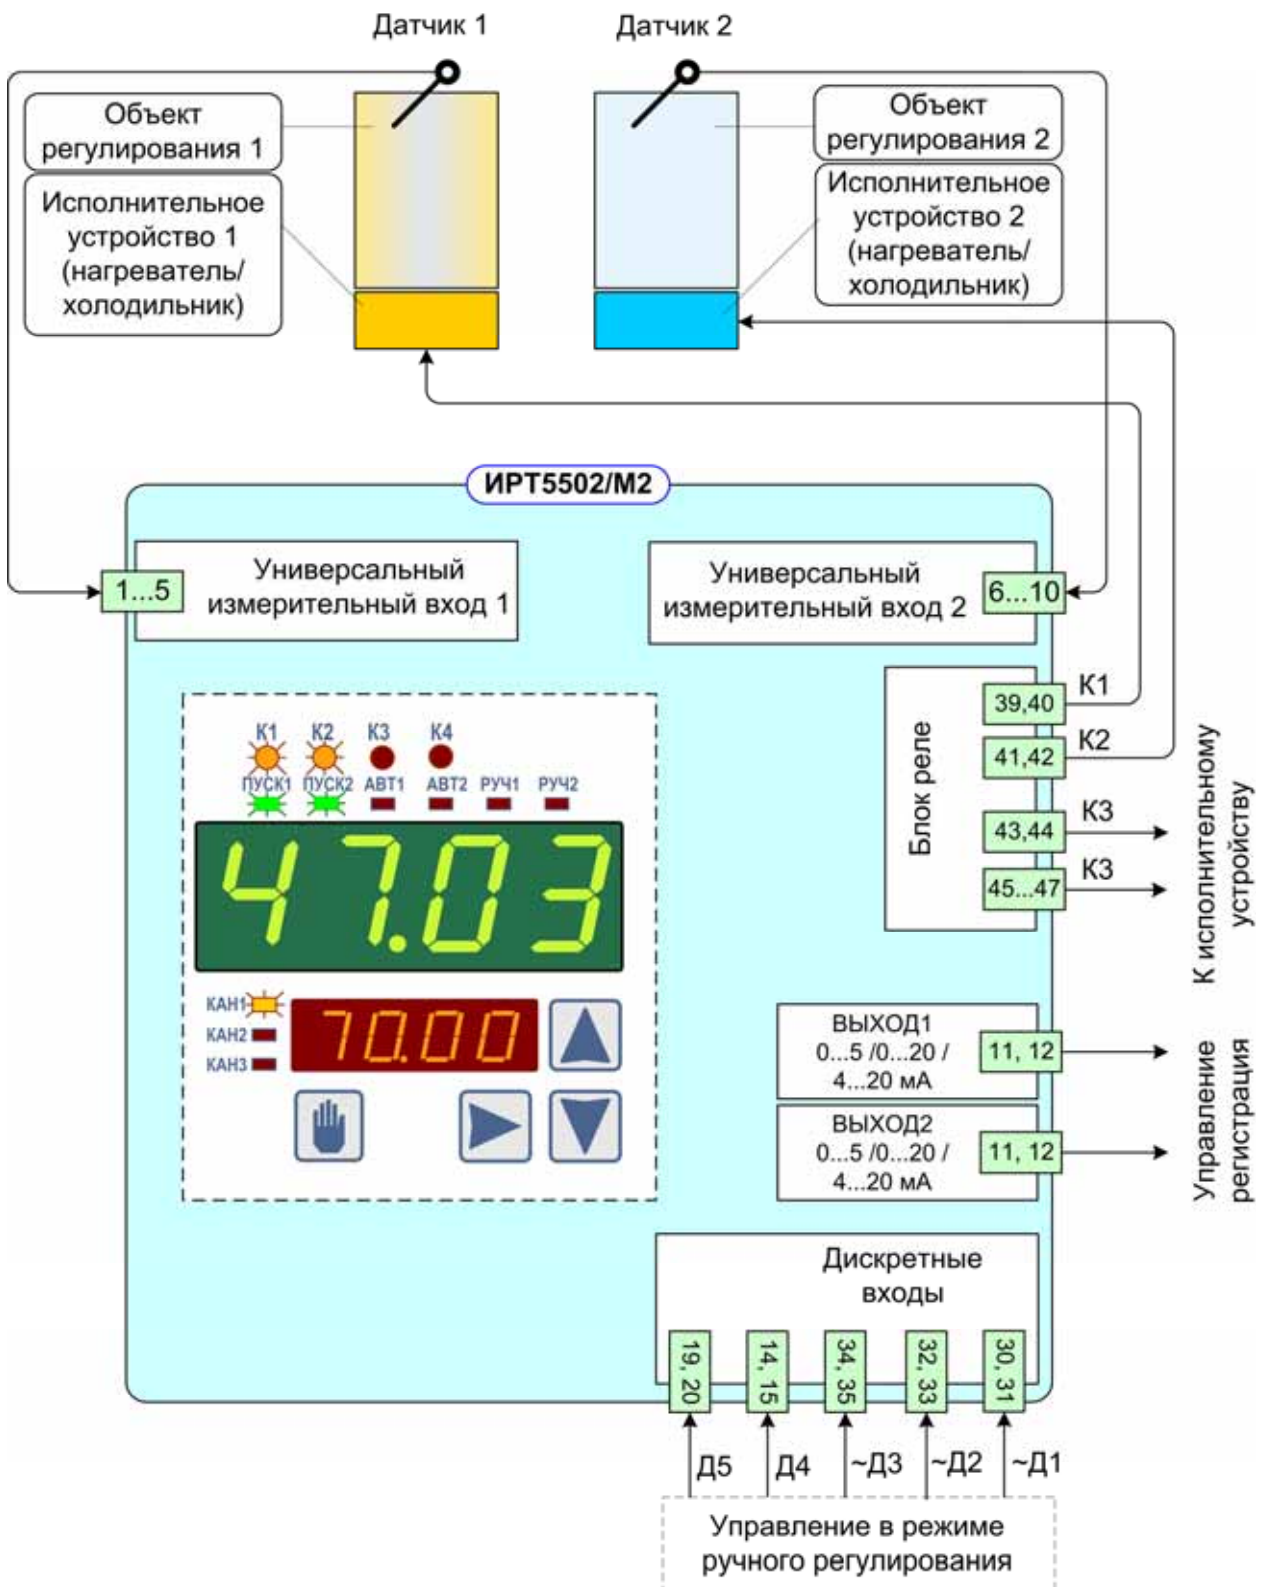








Рисунок 2.8а

- выйти из *режима меню*, нажав одновременно кнопки «» и «»;
- отключить питание ИРТ;
- подключить первичный преобразователь (датчик 1), предварительно установленный в нужном месте объекта регулирования 1, к универсальному измерительному входу 1 ИРТ (схемы подключения см. в приложении А);
- подключить первичный преобразователь (датчик 2), предварительно установленный в нужном месте объекта регулирования 2, к универсальному измерительному входу 2 ИРТ (схемы подключения см. в приложении А);
- подключить исполнительное устройство 1 к реле 1 (см. рисунки 2.8, 2.8а);
- подключить исполнительное устройство 2 к реле 2 (см. рисунки 2.8, 2.8а);
- при необходимости подключить оставшиеся релейные выходы ИРТ к другим исполнительным устройствам;
- при необходимости подключить выход (выходы) ПВИ ИРТ к устройству регистрации;
- включить питание ИРТ;
- войти в *режим меню* раздел «Конфигурирование», введя пароль 2 (см. п. 2.4.2);
- установить «SrrG» = «InP2» (выбор канала 2 для процесса регулирования 2);
- установить: «rGi» = «— — 1» для канала 1 (связь реле 1 с выходом регулятора 1);
- установить: «rGi» = «— — 1 →» для канала 2 (связь реле 2 с выходом регулятора 2);
- установить: «rGA» = 1 для каналов 1 и 2 (запуск процесса *автонастройки*);
- выйти из *режима меню*, нажав одновременно кнопки «» и «»;
- убедиться, что индикаторы «АВТ1» и «АВТ2» на лицевой панели включены (запущены процессы *автонастройки*).

При успешном завершении процесса *автонастройки* для каждого из каналов 1, 2 вычисленные значения коэффициентов регулирования 1 и регулирования 2 устанавливаются автоматически, и ИРТ переходят к выполнению процессов ПИД-регулирования (параметр «rGSS» = 1 для каналов 1, 2), при этом на лицевой панели прибора включаются индикаторы «ПУСК1», «ПУСК2», а индикаторы «АВТ1» и «АВТ2» выключаются.

Примечание – В случае неудачного завершения процесса *автонастройки* процесс ПИД-регулирования не запускается, индикатор «АВТ» выключается, значения коэффициентов регулирования «rGPr», «rGti», «rGtd» остаются без изменения. (О возможных причинах неудачного завершения процесса *автонастройки* см. п. 2.7.2).





Для остановки процесса ПИД-регулирования в каком-либо из каналов, например, в 1-ом, необходимо:

- войти в *режим меню* раздел «Конфигурирование», введя пароль 2 (см. п. 2.4.2);
- установить: «rGSS» = 0 для канала 1;
- убедиться, что индикатор «ПУСК1» на лицевой панели выключен;
- выйти из *режима меню*, нажав одновременно кнопки «» и «».

П р и м е ч а н и е – Остановка (возобновление) процесса ПИД-регулирования в каком-либо из каналов может быть также осуществлена через один из дискретных входов переводением его в состояние «1» («0») (см. Приложение Д.1), при этом значение одного из параметров «FD1» - «FD4» (ИРТ 5502/M1) или «FD1» - «FD5» (ИРТ 5502/M2), соответствующего данному дискретному входу, должно быть предварительно установлено равным «Sp1.0» (см. там же).

2.5.1.7. Порядок работы при запуске/остановке процесса ПИД-регулирования без *автонастройки*

Для запуска процесса ПИД-регулирования без *автонастройки* необходимо:

- включить питание ИРТ;
- войти в *режим меню* раздел «Конфигурирование», введя пароль 2 (см. п. 2.4.2);
- произвести установку требуемых значений всех параметров данного раздела меню (см. п. 2.6.4), включая коэффициенты регулирования «**rGPr**», «**rGti**», «**rGtd**»;
- установить: «**rGtP**» = 0, «**rGA**» = 0, «**rGSS**» = 0;
- выйти из *режима меню*, нажав одновременно кнопки «» и «»;
- отключить питание ИРТ;
- подключить первичный преобразователь (датчик 1), предварительно установленный в нужном месте объекта регулирования 1, к универсальному измерительному входу 1 ИРТ (схемы подключения см. в приложении А);
- подключить первичный преобразователь (датчик 2), предварительно установленный в нужном месте объекта регулирования 2, к универсальному измерительному входу 2 ИРТ (схемы подключения см. в приложении А);
- подключить исполнительное устройство 1 к реле 1 (см. рисунки 2.8, 2.8а);
- подключить исполнительное устройство 2 к реле 2 (см. рисунки 2.8, 2.8а);
- при необходимости подключить оставшиеся релейные выходы ИРТ к другим исполнительным устройствам;
- при необходимости подключить выход (выходы) ПВИ ИРТ к устройству регистрации;
- включить питание ИРТ;
- войти в *режим меню* раздел «Конфигурирование», введя пароль 2 (см. п. 2.4.2);
- установить «**SrrG**» = «InP2» (выбор канала 2 для процесса регулирования 2);
- установить: «**rGi**» = «-- 1» для канала 1 (связь реле 1 с выходом регулятора 1);
- установить: «**rGi**» = «- 1 -» для канала 2 (связь реле 2 с выходом регулятора 2);
- установить «**rGSS**» = 1 для канала 1 (запуск процесса регулирования 1 в канале 1);
- установить «**rGSS**» = 1 для канала 2 (запуск процесса регулирования 2 в канале 2);
- выйти из *режима меню*, нажав одновременно кнопки «» и «»;
- убедиться, что индикаторы «**ПУСК1**» и «**ПУСК2**» на лицевой панели включены.

Процедура остановки процесса ПИД-регулирования без *автонастройки* аналогична процедуре остановки процесса ПИД-регулирования с *автонастройкой* (см. предыдущий пункт настоящего руководства).

2.5.1.8. Порядок работы при переключении между процессами ПИД и ручного регулирования

Для переключения между процессами ПИД и ручного регулирования необходимо предварительно сконфигурировать три дискретных входа таким образом, чтобы один из них, например «~Д1», отвечал за переключение с ПИД-регулирования на ручное и обратно, второй, например «~Д2», отвечал за увеличение управляющего сигнала (мощности), третий, например «~Д3», – за уменьшение.

Для этого необходимо:

- войти в *режим меню* раздел «Конфигурирование», введя пароль 2 (см. п. 2.4.2);
- установить: «FD1»= «Hnd1», «FD2»= «inc1», «FD3»= «dEc1»;
- запустить процесс ПИД-регулирования (см. п.п. 2.5.1.6, 2.5.1.7).

При выполняющемся процессе ПИД-регулирования переход на ручное управление (и обратно) осуществляется переводом дискретного входа «~Д1» в состояние «1» («0») (см. Приложение Д.1).

При ручном управлении на лицевой панели ИРТ включается индикатор «РУЧН1» (или «РУЧН2»). Изменение выходной мощности производится переводом в состояние «1» одного из дискретных входов «~Д2» (увеличение) или «~Д3» (уменьшение). При изменении значения выходной мощности приборы автоматически переходят в *режим просмотра значений уставок и выходной мощности*, текущее значение мощности отображается на дополнительном индикаторе. При отсутствии изменений величины мощности в течение трех секунд приборы автоматически переходят в *режим индикации измерений*.

2.5.2. ПДД-регулирование

ПДД – регулирование предназначено для работы с клапанами (трехпозиционное управление).

2.5.2.1. Общие принципы ПДД-регулирования

При ПДД-регулировании обрабатывается сигнал рассогласования $E(t) = A_{изм} - A_{уст}$.

При запущенном процессе ПДД-регулирования на выходе ИРТ вырабатывается управляющий (выходной) сигнал $Z(t)$, действие которого направлено на уменьшение отклонения $E(t)$ текущего значения $A_{изм}$ измеряемой величины от значения $A_{уст}$:

$$Z(t) = K_p \left(\frac{dE(t)}{dt} + \tau_D \frac{d^2 E(t)}{dt^2} + \frac{1}{\tau_I} E(t) \right), \quad (2.2)$$

см. обозначения к формуле (2.1).

Значения коэффициентов регулирования K_p , τ_D и τ_I для ПДД-регулирования вводятся пользователем установкой соответствующих значений параметров «rGPr», «rGti», «rGtd» в режиме меню (см. п. 2.6.4.6), или определяются автоматически в результате выполнения процесса *автонастройки* (см. п. 2.5.2.5).

Примечание – Порядок работы при запуске/остановке процесса ПДД-регулирования приведен в п. 2.5.2.5.

На основе выходного сигнала $Z(t)$ регулятора формируется сигнал управления клапаном (интегрирующим механизмом), представляющий собой величину изменения воздействия на объект регулирования.

2.5.2.2. Зона нечувствительности

Определения зоны нечувствительности для ПДД- и ПИД-регулирования аналогичны (см. п. 2.5.1.3). При нахождении регулируемой величины в диапазоне $|E(t)| \leq G_R/2$ управляющий сигнал $Z(t)$ полагается равным 0.

2.5.2.3. Ограничения выходного сигнала

Для исключения излишних срабатываний реле при небольшом значении рассогласования $E(t)$ в ИРТ предусмотрена возможность ограничения управляющего сигнала $Z(t)$ предельными значениями Z_{min} и Z_{max} :

$$Z^*(t) = \begin{cases} Z(t), & \text{если } Z_{min} \leq Z(t) \leq Z_{max}, \\ Z_{min}, & \text{если } Z(t) < Z_{min}, \\ Z_{max}, & \text{если } Z(t) > Z_{max}, \end{cases}$$

причем $-100\% \leq Z_{min} < Z_{max} \leq 100\%$.

П р и м е ч а н и е – В ИРТ $Z_{min} = -Z_{max}$, Z_{max} определяется значением параметра «rPON» (см. п. 2.6.4.6).

2.5.2.4. ШИМ-модуляция при ПДД-регулировании

ШИМ-модуляция используется для формирования на выходе реле управляющих сигналов в соответствии с формулой (2.2). Алгоритм ШИМ-модуляции преобразует сигнал управления в последовательности импульсов с заданным периодом $T_{шим}$. Длительность импульсов τ_1, τ_2, \dots пропорциональна значению сигнала управления в момент начала периода ШИМ (см. рисунок 2.7).

Алгоритмы ШИМ-модуляции при ПДД- и ПИД-регулировании совпадают, если управляющий сигнал является положительным по знаку. ШИМ-последовательность управляющих импульсов формируется в этом случае по одному и тому же закону и поступает на один из релейных выходов ИРТ (см. п. 2.5.1.5), предназначенном для воздействия на объект регулирования в сторону «увеличения» (например, открытие клапана/заслонки).

Отрицательное значение управляющего сигнала при ПИД-регулировании невозможно, а при ПДД-регулировании ШИМ-последовательность импульсов формируется так же, как и в случае положительного по знаку управляющего сигнала, но ШИМ-последовательность импульсов в этом случае поступает на другой из релейных выходов, предназначенном для воздействия на объект регулирования в сторону «уменьшения» (например, закрытие клапана/заслонки).

2.5.2.5. Порядок работы при запуске/остановке процесса ПДД-регулирования с автонастройкой

Для осуществления с помощью ИРТ процесса ПДД-регулирования заданного объекта с автонастройкой необходимо произвести установку значений всех параметров, относящихся к процессу регулирования (см. п. 2.6.4.6), кроме «rGPr», «rGti», «rGtd», и осуществить соответствующие соединения прибора с первичным преобразователем и исполнительными устройствами. Все установки параметров осуществляются в режиме меню (см. п. 2.6.2 «Навигация по меню»).

В качестве примера ниже приводится следующий порядок действий для схем управления клапаном/заслонкой, изображенных на рисунках 2.9, 2.9а.

ИРТ 5502/М1. Трехпозиционное ПДД-регулирование с помощью клапана/заслонки

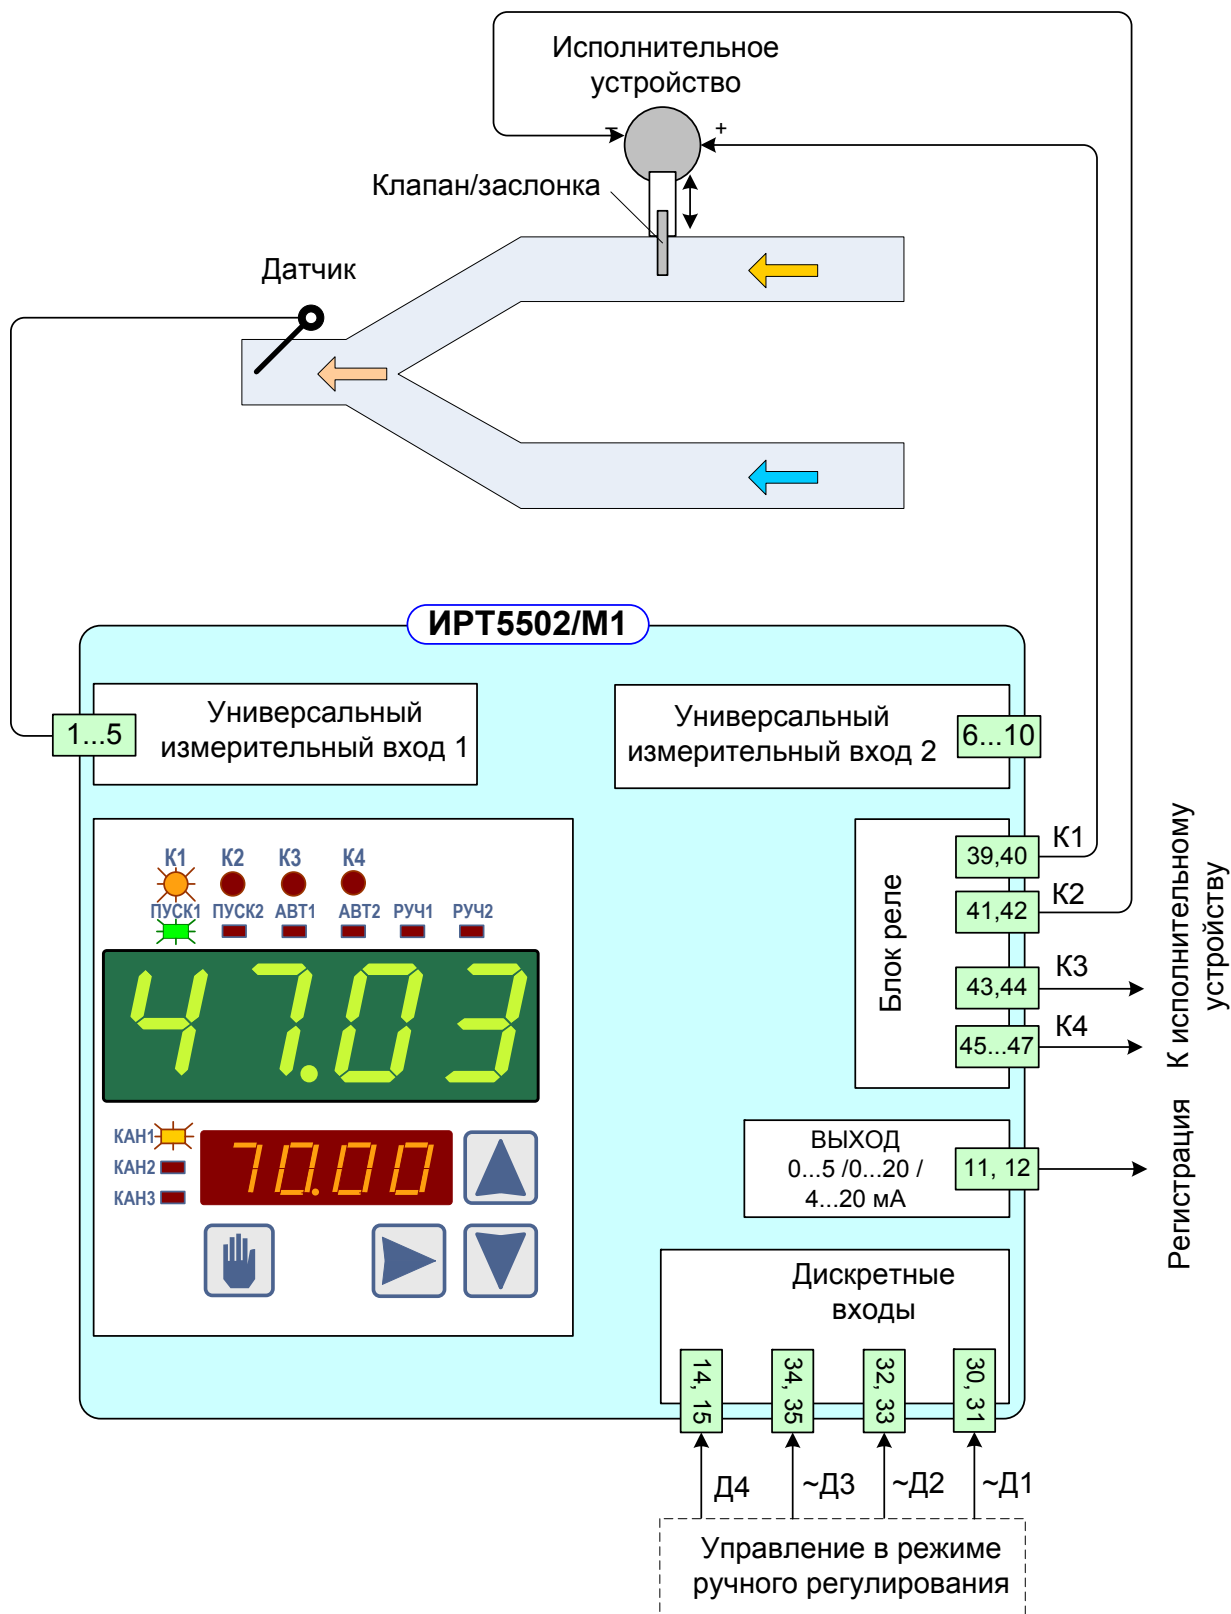


Рисунок 2.9

ИРТ 5502/М2. Трехпозиционное ПДД-регулирование с помощью клапана/заслонки

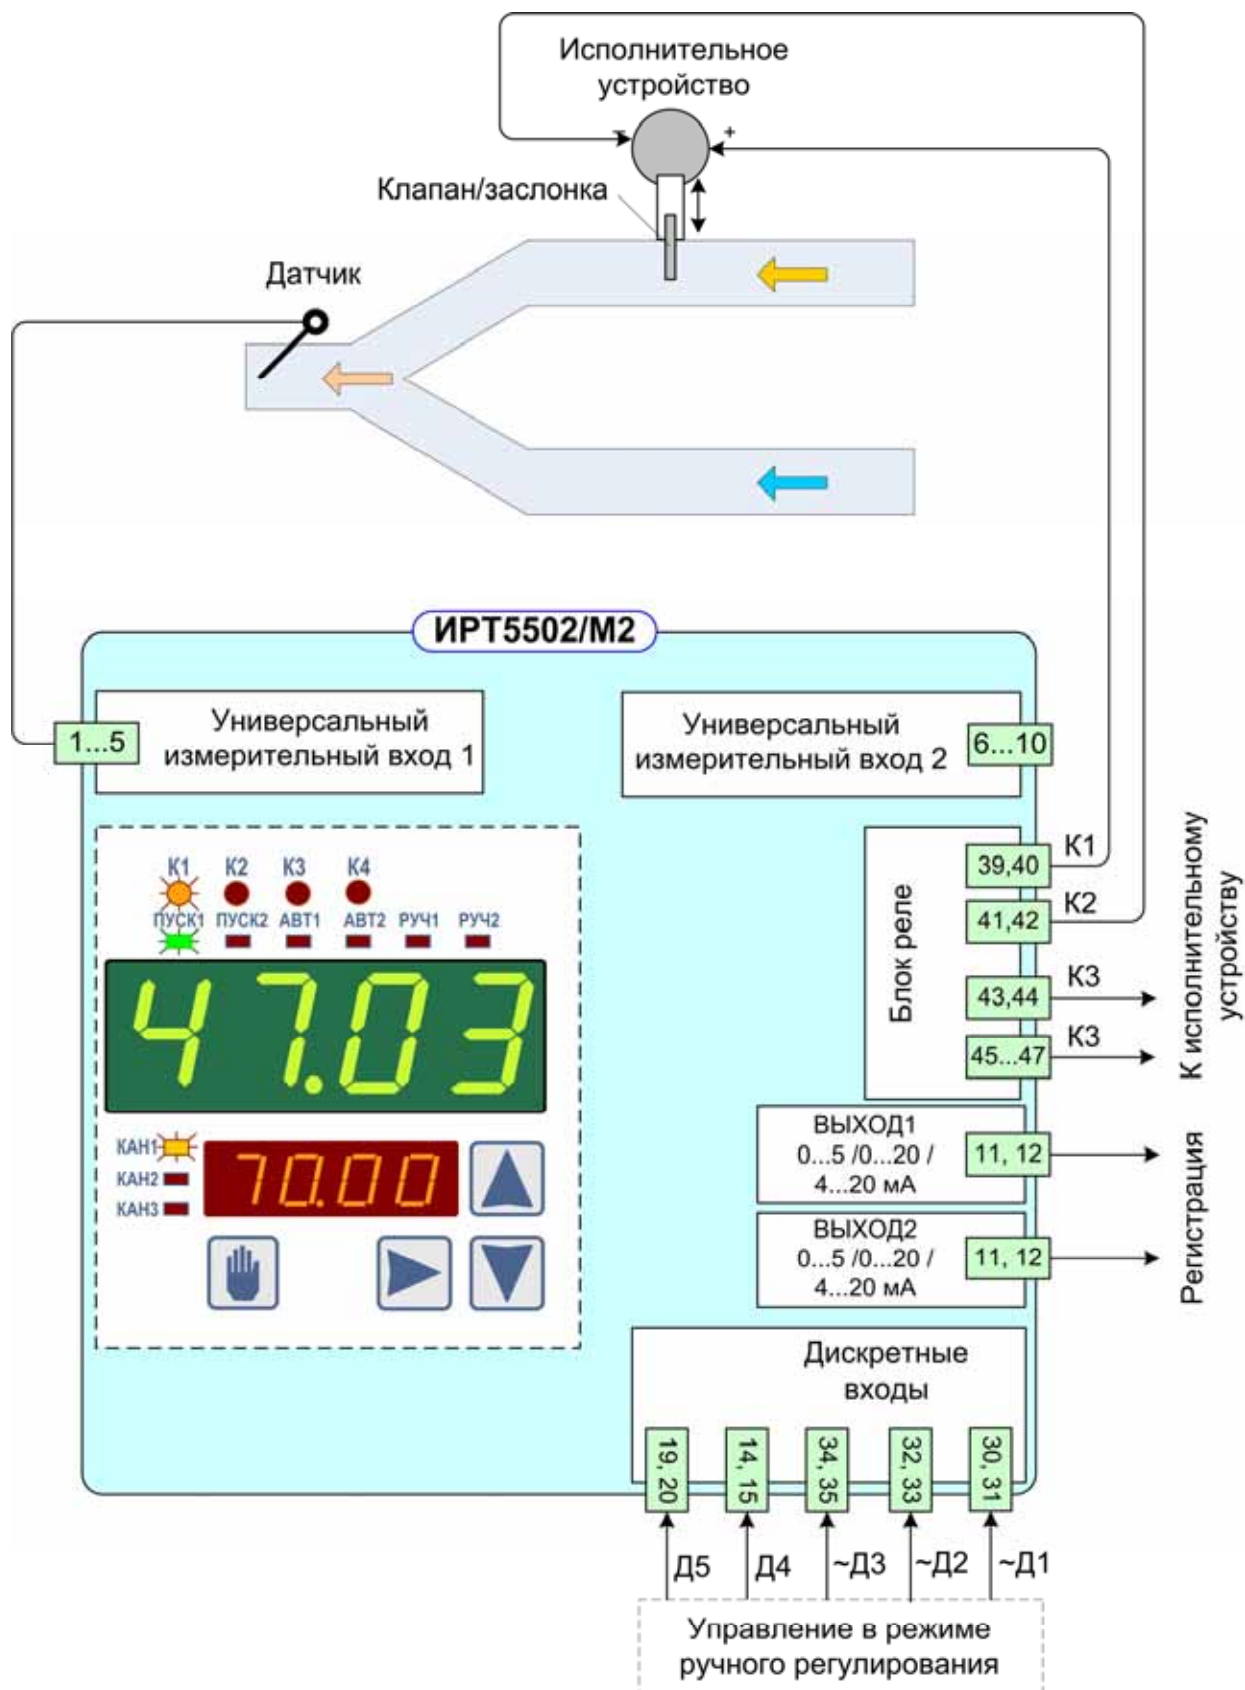







Рисунок 2.9а



Для запуска процесса ПДД-регулирования с *автонастройкой* необходимо:

- включить питание ИРТ;
- войти в *режим меню* раздел «Конфигурирование», введя пароль 2 (см. п. 2.4.2);
- нажатиями кнопки  добиться включения индикатора «КАН1» (процесс регулирования происходит в 1-ом канале);
- произвести установку требуемых значений всех параметров данного раздела меню (см. п. 2.6.4), кроме коэффициентов регулирования «rGPr», «rGti», «rGtd»;
- установить: «rGtP» = 1, «rGA» = 0, «rGSS» = 0;
- выйти из *режима меню*, нажав одновременно кнопки  и .
- отключить питание ИРТ;
- подключить первичный преобразователь (датчик 1) к измерительному входу 1 ИРТ (схемы подключения см. в приложении А);
- подключить исполнительное устройство (двигатель, управляющий клапаном/ заслонкой) к релейным выходам «К1» и «К2» (см. рисунок 2.9), причем реле «К1» соответствует увеличению воздействия на объект (открытие клапана), реле «К2» – уменьшению (закрытие клапана);
- включить питание ИРТ;
- убедиться, что включен индикатор «КАН1» (процесс регулирования происходит в 1-ом канале);
- войти в *режим меню* раздел «Конфигурирование», введя пароль 2 (см. п. 2.4.2);
- установить: «rGi» = «-- 1» (связь реле 1 с выходом регулятора [открытие клапана]);
- установить: «rGd» = «- 1 -» (связь реле 2 с выходом регулятора [закрытие клапана]);
- установить: «rGA» = 1 (запуск процесса *автонастройки*);
- выйти из *режима меню*, нажав одновременно кнопки  и .
- убедиться, что индикатор «АВТ1» на лицевой панели включен.

После успешного завершения процесса *автонастройки* коэффициенты регулирования устанавливаются автоматически, и прибор переходит к выполнению процесса ПДД-регулирования (параметр «rGSS» = 1), при этом на лицевой панели ИРТ включается индикатор «ПУСК1» и выключается индикатор «АВТ1».

Примечание – В случае неудачного завершения процесса *автонастройки* процесс ПДД-регулирования не запускается, индикатор «АВТ1» выключен, значения коэффициентов регулирования «rGPr», «rGti», «rGtd» остаются без изменения. Клапан/заслонка остаются в полностью открытом положении.

Для остановки процесса ПДД-регулирования необходимо:






- войти в *режим меню* раздел «Конфигурирование», введя пароль 2 (см. п. 2.4.2);
- убедиться, что включен индикатор «КАН1»;
- установить: «rGSS» = 0;
- убедиться, что индикатор «ПУСК1» на лицевой панели выключен;
- выйти из *режима меню*, нажав одновременно кнопки «» и «».

П р и м е ч а н и е – Остановка (возобновление) процесса ПДД-регулирования может быть также осуществлена через один из дискретных входов переводением его в состояние «1» («0») (см. Приложение Д.1), при этом значение одного из параметров «FD1» - «FD4» (ИРТ 5502/M1) или «FD1» - «FD5» (ИРТ 5502/M2), соответствующего данному дискретному входу, должно быть предварительно установлено равным «Sp1.0» или «Sp1.2» (см. там же).

Остановка процесса ПДД-регулирования через дискретный вход **не сопровождается автоматическим закрыванием клапана/заслонки**, если только остановка не происходит через дискретный вход с установленным значением соответствующего параметра «Sp1.2».

2.5.2.6. Порядок работы при запуске/остановке процесса ПДД-регулирования без автонастройки

Для запуска процесса ПДД-регулирования без автонастройки необходимо:

- включить питание ИРТ;
- войти в *режим меню* раздел «Конфигурирование», введя пароль 2 (см. п. 2.4.2);
- нажатиями кнопки  добиться включения индикатора «КАН1» (процесс регулирования происходит в 1-ом канале);
- произвести установку требуемых значений всех параметров данного раздела меню (см. п. 2.6.4), включая коэффициенты регулирования «rGPr», «rGti», «rGtd»;
- установить: «rGtP» = 1, «rGA» = 0, «rGSS» = 0;
- выйти из *режима меню*, нажав одновременно кнопки  и .
- отключить питание ИРТ;
- подключить первичный преобразователь (датчик 1) к измерительному входу 1 ИРТ (схемы подключения см. в приложении А);
- подключить исполнительное устройство (двигатель, управляющий клапаном/ заслонкой) к релейным выходам «К1» и «К2» (см. рисунок 2.9), причем реле «К1» соответствует увеличению воздействия на объект (открытие клапана), реле «К2» – уменьшению (закрытие клапана);
- включить питание ИРТ;
- убедиться, что включен индикатор «КАН1» (процесс регулирования происходит в 1-ом канале);
- войти в *режим меню* раздел «Конфигурирование», введя пароль 2 (см. п. 2.4.2);
- установить: «rGi» = «-- 1» (связь реле 1 с выходом регулятора [открытие клапана]);
- установить: «rGd» = «- 1 -» (связь реле 2 с выходом регулятора [закрытие клапана]);
- установить: «rGSS» = 1;
- выйти из *режима меню*, нажав одновременно кнопки  и .
- убедиться, что индикатор «ПУСК1» на лицевой панели включен.

Процедура остановки процесса ПДД-регулирования без автонастройки аналогична процедуре остановки процесса ПДД-регулирования с автонастройкой (см. предыдущий пункт настоящего руководства).

2.6. Конфигурирование приборов

Просмотр и редактирование значений параметров, определяющих работу приборов, осуществляется в *режиме меню*. Измененное значение параметра сохраняется в энергонезависимой памяти ИРТ и вступает в действие сразу после окончания редактирования. При входе в *режим меню* процессы измерений в каналах не прекращаются так же, как и процессы *автонастройки* и регулирования (если они уже были запущены).

2.6.1. Структура меню


Меню ИРТ состоит из следующих разделов:

- раздел «Уставки» (см. п. 2.6.3);
- раздел «Конфигурирование» (см. п. 2.6.4);
- раздел «Сброс реле» (см. п. 2.6.5).

Первые два раздела содержат параметры ИРТ, третий раздел предназначен для выполнения специальной функции – сброса реле.

2.6.2. Навигация по меню


Вход в *режим меню*, просмотр и редактирование значений параметров, а также выход из *режима меню* осуществляются с помощью кнопок «▶», «▲» и «▼», расположенных на лицевой панели ИРТ.

Кнопка «» используется для перехода от одного канала к другому в процессе конфигурирования, при этом включенный единичный СД-индикатор «КАН1», «КАН2» или «КАН3», соответствует номеру выбранного канала.

В *режиме меню* (разделы «Уставки», «Конфигурирование») мнемоническое название параметра отображается на основном индикаторе, текущее значение параметра – на дополнительном.



Если при выборе параметров конфигурации на дополнительный индикатор не выводится значение параметра, это означает, что выбранный параметр для данного канала отсутствует.

Для входа в раздел меню «Уставки» из *режима индикации измерений*, необходимо:



- нажать кнопку «» на лицевой панели;
- ввести пароль 1 (процедура ввода описана в п. 2.4.2);
- убедиться, что на основном индикаторе выведено «**Set1**», а на дополнительном – установленное значение данного параметра (включенный СД-индикатор «**КАН1**», «**КАН2**» или «**КАН3**» соответствует номеру канала, параметры которого выведены на индикаторы).

Неверный ввод пароля 1 возвращает прибор в *режим индикации измерений*.

Для входа в раздел меню «Конфигурирование» из *режима индикации измерений*, необходимо:

- нажать одновременно кнопки «» и «» и удерживать их в нажатом состоянии в течение 2 секунд;
- ввести пароль 2 (процедура ввода описана в п. 2.4.2);
- убедиться, что на основном индикаторе выведено «**Addr**», а на дополнительном – установленное значение данного параметра.

Чтобы войти в раздел *режима меню* «Сброс реле» (см. п.2.4.3) из *режима индикации измерений*, необходимо:


- нажать одновременно кнопки «» и «» и удерживать их в нажатом состоянии в течение 2 секунд;
- ввести пароль 3 (процедура ввода описана в п. 2.4.2);
- убедиться, что на основном индикаторе выведено «**CL**», и через 2 секунды прибор перейдет в *режим индикации измерений*.

В *режиме меню* на дополнительном индикаторе может отображаться:

- десятичное число (целое или дробное);
- упорядоченный набор символов, каждый из которых записывается в соответствующем разряде индикатора и выбирается из некоторого списка;
- слово, для отображения которого используются разряды индикатора (все или часть из них), выбираемое из некоторого списка.



Кнопки «» и «» используются для:

- *выбора* нужного названия параметра из списка всех параметров раздела;
- *выбора* нужного значения параметра из списка;
- *выбора* нужного значения для каждого из разрядов параметра;
- *выхода из режима меню* в *режим индикации измерений*.

Кнопка «» используется для:

- начала редактирования выбранного параметра (при этом все слово или 1-й разряд индикатора начинают мигать);
- перехода к редактированию следующего разряда (при этом редактируемый разряд начинает мигать, а предыдущий – прекращает);
- окончания редактирования значения параметра (при этом все разряды перестают мигать, и выбранное значение параметра вступает в силу).

Для выхода из *режима меню* в *режим индикации измерений*, необходимо:

- нажать одновременно кнопки «» и «».

2.6.3. Описание параметров раздела меню «Уставки»

Таблица 2.5

Основной индикатор		Дополнительный индикатор		Наименование параметра
Обозначение параметра	Индикация параметра	Возможные значения	Заводская установка	
«SEt1»		-999...9999	4	Уставка 1
«HYS1»		0... 9999	0	Гистерезис уставки 1
«SEt2»		-999...9999	12	Уставка 2
«HYS2»		0... 9999	0	Гистерезис уставки 2
«SEt3»		-999...9999	20	Уставка 3
«HYS3»		0... 9999	0	Гистерезис уставки 3
«rGSt» ($A_{уст}$)		-999...9999	80	Уставка процесса регулирования

Параметры «HYS1», «HYS2», «HYS3» определяют значения гистерезисов для уставок 1, 2, 3 соответственно. Граница *зоны гистерезиса (зоны возврата)* для «нижней» (см. п.п. 2.6.4.2, 2.6.6.4) уставки определяется сложением значений уставки *SEt* и гистерезиса *HYS*, для «верхней» – вычитанием значения гистерезиса из значения уставки. Уставка *срабатывает* при достижении результатом измерений $A_{изм}$ установленного значения уставки, и *сбрасывается* – при выходе измеряемой величины из зоны гистерезиса согласно диаграмме, представленной на рисунке 2.10.

Диаграмма срабатывания и сброса

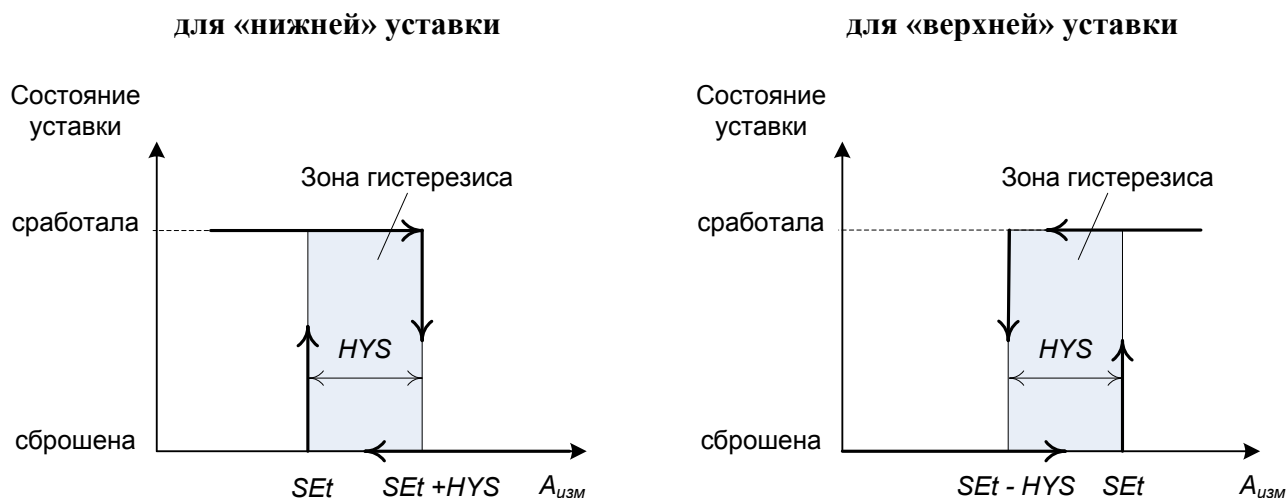


Рисунок 2.10

2.6.4. Описание параметров раздела меню «Конфигурирование»



В данном разделе приводится описание параметров раздела меню «Конфигурирование». Все параметры условно разбиты на 6 групп параметров, близких по функциональному назначению и объединенных в таблицы 2.6.1-2.6.6:

- Таблица 2.6.1 – *Параметры связи* (см. стр. 58);
- Таблица 2.6.2 – *Параметры реле* (см. стр. 59);
- Таблица 2.6.3 – *Параметры дискретных входов* (см. стр. 60);
- Таблица 2.6.4 – *Параметры измерений и обработки входного сигнала* (см. стр. 61);
- Таблица 2.6.5 – *Параметры преобразования входного сигнала* (см. стр. 63);
- Таблица 2.6.6 – *Параметры настройки процессов регулирования* (см. стр. 64);
- Таблица 2.6.7 – *Параметры настройки выхода (выходов) ПВИ* (см. стр. 67).
















Порядок следования параметров в тексте настоящего руководства соответствует порядку их расположения в меню ИРТ.

Детальное описание некоторых из параметров приводится также в Приложении Д.


2.6.4.1. Таблица 2.6.1 – Параметры связи

Основной индикатор		Дополнительный индикатор		Наименование параметра
Обозначение параметра	Индикация параметра	Возможные значения	Заводская установка	
«Addr»		1...254	1	Сетевой адрес ИРТ*
«SPd»		«0.6», «1.2», «2.4», «4.8», «9.6», «19.2»	«9.6»	Скорость передачи данных в кБит/сек между прибором и компьютером через интерфейс RS 232 /RS 485
<p>Примечание – *Установка значения параметра «Addr» вне указанного диапазона вызовет сообщение об ошибке «-Ou-».</p>				






2.6.4.2. Таблица 2.6.2 – Параметры реле

Основной индикатор		Дополнительный индикатор		Наименование параметра
Обозначение параметра	Индикация параметра	Возможные значения	Заводская установка	
«rL1.1»		1-й разряд* : «←», «1», «0» 2-й разряд: «←», «L», «H», «0» 3-й разряд: «←», «L», «H», «0» 4-й разряд: «←», «L», «H», «0»	« 0. L – →»	Связь реле 1 («K1») с уставками и ошибкой измерений в 1-ом канале (см. п. 2.6.6)
«rL1.2»		см. описание параметра «rL1.1»	«←. ---»	Связь реле 1 («K1») с уставками и ошибкой во 2-ом канале измерений (см. п. 2.6.6)
«rL1.3»		см. описание параметра «rL1.1»	«←. ---»	Связь реле 1 («K1») с уставками и ошибкой в 3-ем канале измерений (см. п. 2.6.6)
«rL2.1»		см. описание параметра «rL1.1»	« 0. – H –»	Связь реле 2 («K2») с уставками и ошибкой измерений в 1-ом канале (см. п. 2.6.6)
«rL2.2»		см. описание параметра «rL1.1»	«←. ---»	Связь реле 2 («K2») с уставками и ошибкой во 2-ом канале измерений (см. п. 2.6.6)
«rL2.3»		см. описание параметра «rL1.1»	«←. ---»	Связь реле 2 («K2») с уставками и ошибкой в 3-ем канале измерений (см. п. 2.6.6)
«rL3.1»		см. описание параметра «rL1.1»	« 0. – – H»	Связь реле 3 («K3») с уставками и ошибкой измерений в 1-ом канале (см. п. 2.6.6)
«rL3.2»		см. описание параметра «rL1.1»	«←. ---»	Связь реле 3 («K3») с уставками и ошибкой во 2-ом канале измерений (см. п. 2.6.6)
«rL3.3»		см. описание параметра «rL1.1»	«←. ---»	Связь реле 3 («K3») с уставками и ошибкой в 3-ем канале измерений (см. п. 2.6.6)
«rL4.1»		см. описание параметра «rL1.1»	« 0. – – H»	Связь реле 4 («K4») с уставками и ошибкой измерений в 1-ом канале (см. п. 2.6.6)
«rL4.2»		см. описание параметра «rL1.1»	«←. ---»	Связь реле 4 («K4») с уставками и ошибкой во 2-ом канале измерений (см. п. 2.6.6)
«rL4.3»		см. описание параметра «rL1.1»	«←. ---»	Связь реле 4 («K4») с уставками и ошибкой в 3-ем канале измерений (см. п. 2.6.6)
«nSP1»		«OFF», «2-2», «3-4», «4-6», «5-8»**	«OFF»	Тип защиты от ложного срабатывания реле 1
«nSP2»		«OFF», «2-2», «3-4», «4-6», «5-8»**	«OFF»	Тип защиты от ложного срабатывания реле 2
«nSP3»		«OFF», «2-2», «3-4», «4-6», «5-8»**	«OFF»	Тип защиты от ложного срабатывания реле 3



Продолжение таблицы 2.6.2

«nSP4»		«OFF», «2-2», «3-4», «4-6», «5-8»**	«OFF»	Тип защиты от ложного срабатывания реле 4
<p>Примечания</p> <p>1 * Редажируемое поле параметра состоит из четырех разрядов дополнительного индикатора, пронумерованных слева направо. Первый разряд отвечает за связь реле с ошибкой измерения в канале:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «←» – ошибка измерений не учитывается; - «1» – включение реле в случае ошибки измерений; - «0» – выключение реле в случае ошибки измерений. <p>Разряды 2, 3, 4 отвечают за связь реле с уставками 1, 2, 3 соответственно (см. п. 2.6.6.4):</p> <ul style="list-style-type: none"> - «←» – уставка не учитывается; - «L» – уставка выбрана «нижней»; - «H» – уставка выбрана «верхней»; - «0» – уставка является <i>выключающей</i> при отсутствии ошибок в канале (см. п. 2.6.5). <p>2 ** Для защиты от ложных срабатываний применяется мажоритарная схема включения (выключения) реле, основанная на анализе <i>признаков изменения состояния реле</i> (см. п. 2.6.6.3), сформированных в одном или нескольких последовательных циклах измерений. Описание схем срабатывания реле для возможных значений параметров приведено ниже:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «OFF» – защита отключена: состояние реле определяется по сформированному в текущем измерении <i>признаку изменения состояния реле</i>; - «2-2» – схема защиты «2 из 2»; - «3-4» – схема защиты «3 из 4»; - «4-6» – схема защиты «4 из 6»; - «5-8» – схема защиты «5 из 8». <p>При установленной схеме защиты «m из n» реле включается (выключается), если m из сформированных в n последовательных циклах измерений <i>признаков изменения состояния реле</i> требуют включения (выключения) реле.</p>				











2.6.4.3. Таблица 2.6.3 – Параметры дискретных входов

Основной индикатор		Дополнительный индикатор		Наименование параметра
Обозначение параметра	Индикация параметра	Возможные значения	Заводская установка	
«Fd1»		«no», «Sp1.0», «Sp1.2», «Hnd1», «inc1», «dEc1», «Sp2.0», «Sp2.2», «Hnd2», «inc2», «dec2»	«no»	Назначение дискретного входа «~Д1» (см. Приложение Д.1)
«Fd2»		см. описание параметра «Fd1»	«no»	Назначение дискретного входа «~Д2» (см. Приложение Д.1)
«Fd3»		см. описание параметра «Fd1»	«no»	Назначение дискретного входа «~Д3» (см. Приложение Д.1)
«Fd4»		см. описание параметра «Fd1»	«no»	Назначение дискретного входа «Д4» (см. Приложение Д.1)
«Fd5» (для ИРТ 5502/М2)		см. описание параметра «Fd1»	«no»	Назначение дискретного входа «Д5» (см. Приложение Д.1)

2.6.4.4. Таблица 2.6.4 – Параметры измерений и обработки входного сигнала

Основной индикатор		Дополнительный индикатор		Наименование параметра
Обозначение параметра	Индикация параметра	Возможные значения	Заводская установка	
1	2	3	4	5
«InPE»		<p>1-й разряд: не используется</p> <p>2-й разряд выбор 3-го канала: «←», «1»</p> <p>3-й разряд выбор 2-го канала: «←», «1»</p> <p>4-й разряд выбор 1-го канала: «←», «1»</p> <p>«1» - включен «←» - отключен</p>	«111»	Отключение не используемых измерительных каналов
«SEnS»		<p>«CU85» – 50М [1,428 (0,00428 °C⁻¹)]</p> <p>«CU65» – 50М (1,426)</p> <p>«CU81» – 100М [1,428 (0,00428 °C⁻¹)]</p> <p>«CU61» – 100М (1,426)</p> <p>«PtH5» – 50П [1,391 (0,00391 °C⁻¹)]</p> <p>«PtH1» – 100П [1,391 (0,00391 °C⁻¹)]</p> <p>«PtB1» – Pt100 [1,385 (0,00385 °C⁻¹)]</p> <p>«ni1» – Ni100 (1,617)</p> <p>«Gr21» – 46П (1,391)</p> <p>«Gr23» – 53М (1,426)</p> <p>«tc. H» – ТХА(К)</p> <p>«tc. L» – ТХК(L)</p> <p>«tc. S» – ТПП(S)</p> <p>«tc. r» – ТПП(R)</p> <p>«tc. b» – ТПР(B)</p> <p>«tc. A1» – ТВР(A-1)</p> <p>«tc. A2» – ТВР(A-2)</p> <p>«tc. A3» – ТВР(A-3)</p> <p>«tc. J» – ТЖК(J)</p> <p>«tc. t» – ТМКн(T)</p> <p>«tc. n» – ТНН(N)</p> <p>«tc. E» – ТХКн(E)</p> <p>«i05» – 0...5 мА</p> <p>«i020» – 0...20 мА</p> <p>«i420» – 4...20 мА</p> <p>«U100» – 0...100 мВ</p> <p>«U75» – 0...75 мВ</p> <p>«r320» – 0...320 Ом</p>	«i020»	Тип первичного преобразователя для 1-го и 2-го каналов измерения

Продолжение таблицы 2.6.4

1	2	3	4	5
«SEnS»		«1» - результат измерения 1-го канала «2» - результат измерения 2-го канала «1-2» - разность между 1-м и 2-м измерительными каналами «2-1» - разность между 2-м и 1-м измерительными каналами «AuEг» - среднее арифметическое 1-го и 2-го измерительных каналов «Su12» - сумма 1-го и 2-го измерительных каналов	«1»	Алгоритм вычисления 3-го виртуального канала
«SHFn»		-999...9999	0	Коррекция нуля (см. описание параметра «GAin»)
«GAin»		0.800...1.200	1	Наклон характеристики *
«PrcS»		«0», «1», «2», «3»	1	Количество знаков после запятой **
«nSu»		1...200	1	Количество измерений для усреднения входного сигнала ***
«brdL»		-999...9999	-999	Нижний предел значений измеренной величины *4
«brdH»		-999...9999	9999	Верхний предел значений измеренной величины *4
«CUTe»		1 – включено 0 – отключено	1	Разрешение контроля обрыва входной измерительной цепи. Используется для ТС, подключенных по 3-х проводной схеме, ТП, напряжения 0...75 мВ, 0...100 мВ
«Sqr»		1 – включена 0 – выключена	0	Функция извлечения квадратного корня (см. Приложение Д.2) *5
«Sil» ($X_{порог} \cdot 100\%$)		«OFF»; «0.5»; «1.0»; «2.0»; «3.0»	«OFF»	Линеаризация функции квадратного корня вблизи нуля (см. Приложение Д.2), % Применяется только при значении параметра «Sqr» = 1
<p>Примечания</p> <p>1 * Измеренное значение вычисляется по формуле $A_{изм} = \text{«GAin»} \cdot (A_{пред} - \text{«SHFn»})$, где $A_{пред}$ - результат предыдущих этапов обработки входного сигнала для выбранного канала.</p>				

Продолжение таблицы 2.6.4

2 ** Диапазоны **вводимых** с помощью кнопок управления чисел для возможных значений параметра «PrcS» приведены ниже:
 «PrcS» = «3»: 0 ... +9.999;
 «PrcS» = «2»: -9.99 ... +99.99;
 «PrcS» = «1»: -99.9 ... +999.9;
 «PrcS» = «0»: -999 ... +9999.

Для **индицируемых** чисел количество выводимых на индикатор знаков после запятой не превышает значения параметра «PrcS».

3 *** При значении «nSu» = 1 функция усреднения отключена. Увеличение данного параметра позволяет уменьшить шумы измеряемого сигнала, но увеличивает время срабатывания уставок при резком изменении входного сигнала. Не рекомендуется устанавливать «nSu» >10.

4 *4 При значениях измеренной величины, меньших значения параметра «brdL» или больших значения параметра «brdH», на основном индикаторе прибора будет выдаваться сообщение «-br_» или «-br » соответственно об обрыве первичного преобразователя.

5 *5 Параметр «Sqr» работает только с унифицированными входными сигналами: 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА, 0...75 мВ, 0...100 мВ.

2.6.4.5. Таблица 2.6.5 – Параметры преобразования входного сигнала

Основной индикатор		Дополнительный индикатор		Наименование параметра
Обозначение параметра	Индикация параметра	Возможные значения	Заводская установка	
1	2	3	4	5
«rESL»		0.00...30.00	0.0	Сопротивление линии связи при двухпроводной схеме подключения ТС
«Lc»		«Lc2» – двухпроводная «Lc3» – трехпроводная	«Lc3»	Схема подключения ТС
«IdPL» (A _n)		-999...9999	0.0	Нижний предел диапазона преобразования* входного унифицированного сигнала
«IdPH» (A _в)		-999...9999	20.0	Верхний предел диапазона преобразования* входного унифицированного сигнала
«ttYP»		«oFF» – отключена «Poli» – полиномиальное преобразование «Lin» – кусочно-линейное преобразование	«oFF»	Тип дополнительной обработки результатов измерений (см. Приложение Д.4)

Примечание – *Параметры «IdPL» и «IdPH» определяют значения измеренной величины, соответствующие нижнему и верхнему предельным значениям диапазона входного сигнала, и используются только с унифицированными сигналами: 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА, 0...100 мВ, 0...75 мВ.

Измеренное значение A_{изм} физической величины вычисляется по формуле

$$A_{изм} = \frac{I_{ex.i} - I_n}{I_g - I_n} \cdot (A_v - A_n) + A_n, \quad (2.3)$$

Продолжение таблицы 2.6.5

– при значениях параметра «SEnS»: «i420», «i020», «i05», или по формуле

$$A_{изм} = \frac{U_{вх.i} - U_n}{U_в - U_n} \cdot (A_в - A_n) + A_n \quad (2.4)$$

– при значениях параметра «SEnS»: «U75», «U100»,
где

$A_{изм}$ – измеренное значение;

$I_{вх.i}, U_{вх.i}$ – значения входного сигнала в виде силы и напряжения постоянного тока соответственно;






I_n, U_n – нижние предельные значения диапазонов входного сигнала в виде силы и напряжения постоянного тока соответственно (константы, определяемые типом датчика);

$I_в, U_в$ – верхние предельные значения диапазонов входного сигнала в виде силы и напряжения постоянного тока соответственно (константы, определяемые типом датчика);












A_n – нижний предел диапазона преобразования входного унифицированного сигнала (значение параметра «IdPL»);

$A_в$ – верхний предел диапазона преобразования входного унифицированного сигнала (значение параметра «IdPH»).


2.6.4.6. Таблица 2.6.6 – Параметры настройки процессов регулирования

Основной индикатор		Дополнительный индикатор		Наименование параметра
Обозначение параметра	Индикация параметра	Возможные значения	Заводская установка	
1	2	3	4	5
«SrrG»		«InP2» - связь со 2-м каналом измерения «InPC» - связь с 3-м каналом измерения	«InP2»	Источник входных данных для 2-го регулятора (1-й регулятор всегда связан с 1-м измерительным каналом)
«rGSS»		1 – регулирование включено, индикатор «ПУСК» включен 0 – регулирование отключено, индикатор «ПУСК» выключен	0	Запуск /остановка процесса регулирования
«rGA»		1 – режим <i>автонастройки</i> включен 0 – режим <i>автонастройки</i> выключен	0	Запуск /остановка процесса <i>автонастройки*</i>
«rGPE»		1 – включено 0 – выключено	1	Включение пропорциональной составляющей регулирования
«rGHC»		0 – нагрев 1 – охлаждение	0	Тип объекта регулирования (нагрев/охлаждение), см. п. 2.5.1.2










Продолжение таблицы 2.6.6

1	2	3	4	5
«rGtP»		0 – ПИД- регулирование (двухпозиционное)** 1 – ПДД- регулирование (трех позиционное)***	0	Режим управления нагрузкой (ПИД/ПДД)
«SrSt»		«InP1» - результат измерения 1-го канала «InP2» - результат измерения 2-го канала «InPC» - вычисления 3-го канала «rGSb» - уставка регулятора	«rGSb»	Источник входных данных для уставки регулятора
«rGSb» ($A_{уст}$)		-999... 9999	0	Уставка процесса регулирования, ед. изм
«rHYS» (G_R)		0... 9999	0	Ширина зоны нечувствительности, ед. изм
«rGPr» (K_p)		0.1...999.9	10	Коэффициент пропорциональности, %/°С
«rGti» (τ_I)		0... 9999	100	Время интегрирования* ⁴ , с
«td» (τ_D)		0...9999	14	Время дифференцирования* ⁵ , с
«rPON» (Y_{max}, Z_{max})		10...100	100	Максимальная мощность, %, (см. п.п. 2.5.1.4, 2.5.2.3)
«rGPd» ($T_{шум}$)		1...1000	10	Период ШИМ-сигнала, с (см. п.п. 2.5.1.5, 2.5.2.4)
«rGtL» (τ_{min})		от 0 до 500.0	0	Минимальное время между переключениями реле (семистора), с, см. п. 2.5.1.5* ⁶
«rGi»		1-й разряд: «-» – реле К4 не используется при регулировании; «1» – реле К4 выбрано для управления исполнительным устройством 2-й разряд: «-» – реле К3 не используется при регулировании; «1» – реле К3 выбрано для управления исполнительным устройством 3-й разряд: «-» – реле К2 не используется при регулировании; «1» – реле К2 выбрано для управления исполнительным устройством 4-й разряд: «-» – реле К1 не используется при регулировании; «1» – реле К1 выбрано для управления исполнительным устройством	« - - - - »	Выбор реле, предназначенных для управления исполнительным устройством (ПИД-регулирование) или для открытия клапана (ПДД-регулирование); Редактируемое поле параметра состоит из разрядов дополнительного индикатора, отсчитываемых слева направо


Продолжение таблицы 2.6.6

1	2	3	4	5
«rGd»		<p>1-й разряд: «←» – реле К4 не используется при регулировании; «1» – реле К4 выбрано для управления исполнительным устройством</p> <p>2-й разряд: «←» – реле К3 не используется при регулировании; «1» – реле К3 выбрано для управления исполнительным устройством</p> <p>3-й разряд: «←» – реле К2 не используется при регулировании; «1» – реле К2 выбрано для управления исполнительным устройством</p> <p>4-й разряд: «←» – реле К1 не используется при регулировании; «1» – реле К1 выбрано для управления исполнительным устройством</p>	« — — — — »	<p>Выбор реле, предназначенных для закрытия клапана (ПДД-регулирование).</p> <p>Редактируемое поле параметра состоит из разрядов дополнительного индикатора, отсчитываемых слева направо</p>
<p>Примечания</p> <p>1 * Процесс <i>автонастройки</i> всегда происходит при мощности 100 % вне зависимости от значения параметра «rPON». Значение параметра «rGA» отображается на передней панели индикатором «ABT». В случае удачного завершения процесса <i>автонастройки</i> обновляются значения параметров «rGPr», «rGti», «rGtd», значение параметра «rGSS» устанавливается равным 1.</p> <p>2 ** Для управления нагрузкой используется реле, указанное в параметре «rGi».</p> <p>3 *** Для управления нагрузкой используются реле, указанные в параметрах «rGi» и «rGd».</p> <p>4 *4 При значении параметра «rGti» = 0 интегральная составляющая закона регулирования отключена.</p> <p>5 *5 При значении параметра «rGtd» = 0 дифференциальная составляющая закона регулирования отключена.</p> <p>6 *6 Значение параметра не должно превышать 0,5x «rGPd».</p>				

2.6.4.7. Таблица 2.6.7 – Параметры настройки выхода (выходов) ПВИ

Основной индикатор		Дополнительный индикатор		Наименование параметра
Обозначение параметра	Индикация параметра	Возможные значения	Заводская установка	
1	2	3	4	
«SrO1»		«InP1» – входной измерительный канал 1 «rGS1» – управляющий выходной сигнал процесса регулирования 1 (только для двухпозиционного регулирования) «InP2» – входной измерительный канал 2 «InPC» – виртуальный измерительный канал 3 «rGS2» – управляющий выходной сигнал процесса регулирования 2 (только для двухпозиционного регулирования)	«InP1»	Источник входных данных для канала ПВИ1 (см. Приложение Д.3) Значения «rGS1» и «rGS2» можно использовать для управления клапанами со входом 4-20 мА, подключенными к ПВИ.
«SrO2» (для ИРТ 5502/M2)		«InP1» – входной измерительный канал 1 «rGS1» – управляющий выходной сигнал процесса регулирования 1 (только для двухпозиционного регулирования) «InP2» – входной измерительный канал 2 «InPC» – виртуальный измерительный канал 3 «rGS2» – управляющий выходной сигнал процесса регулирования 2 (только для двухпозиционного регулирования)	«InP2»	Источник входных данных для канала ПВИ2 (см. Приложение Д.3) Значения «rGS1» и «rGS2» можно использовать для управления клапанами со входом 4-20 мА, подключенными к ПВИ.
«OtP1»		«0-5» – 0...5 мА «0-20» – 0...20 мА «4-20» – 4...20 мА	«4-20»	Диапазон унифицированного выходного сигнала канала ПВИ1 (см. Приложение Д.3)
«OtP2» (для ИРТ 5502/M2)		«0-5» – 0...5 мА «0-20» – 0...20 мА «4-20» – 4...20 мА	«4-20»	Диапазон унифицированного выходного сигнала канала ПВИ2 (см. Приложение Д.3)
«OdL1»		-999... 9999	4	Нижний предел диапазона преобразования ПВИ1*
«OdL2» (для ИРТ 5502/M2)		-999... 9999	4	Нижний предел диапазона преобразования ПВИ2*
«OdH1»		-999... 9999	20	Верхний предел диапазона преобразования ПВИ1**
«OdH2» (для ИРТ 5502/M2)		-999... 9999	20	Верхний предел диапазона преобразования ПВИ2**
«OEr1»		0...25	3.5	Ток ошибки для канала ПВИ1, мА

Продолжение таблицы 2.6.7

«OEr2» (для ИРТ 5502/М2)		0...25	3.5	Ток ошибки для канала ПВИ2, мА
<p>Примечания</p> <p>1 * Если ПВИ преобразует выходную мощность регулятора, параметр следует установить равным 0.</p> <p>2 ** Если ПВИ преобразует выходную мощность регулятора, параметр следует установить равным 100.</p>				

2.6.5. Раздел меню «Сброс реле»

Процедура, осуществляемая в разделе меню «Сброс реле», предназначена для выключения тех реле, которые в процессе работы прибора не могут быть сброшены автоматически.

Процедура распространяется только на те реле, которые не задействованы в процессах регулирования.

Выполнение данной процедуры осуществляется из *режима индикации измерений* после ввода пароля 3 (см. п. 2.4.2 «Режим ввода паролей»).

При правильном вводе пароля 3 на основном индикаторе высветится «CL», и через 2 секунды прибор перейдет в *режим индикации измерений*.

Результатом выполнения процедуры будут описанные ниже действия:

- если измеряемая величина находится в зоне гистерезиса какой-либо из сработавших уставок, то эта уставка переводится в состояние «сброшена» согласно диаграмме, представленной на рисунке 2.11, *признак изменения состояния реле* (см. п. 2.6.6.3) формируется с учетом нового состояния уставки;

Диаграмма сброса

для «нижней» уставки

для «верхней» уставки

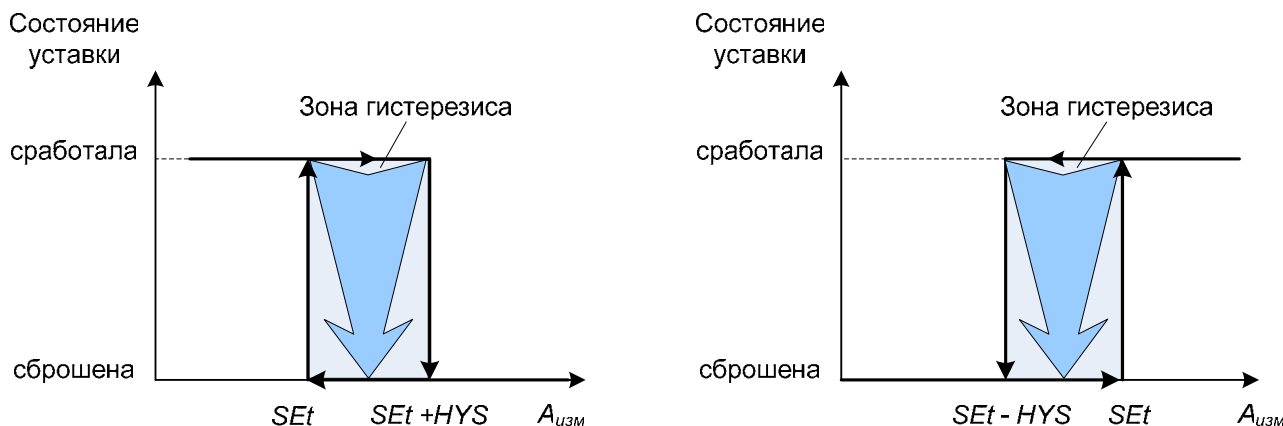


Рисунок 2.11

- если сформированный *признак изменения состояния реле* (см. п. 2.6.6.3) оказался равным **-1** (не менять состояние реле), то он изменяется на **0** (выключить реле);
- команда на срабатывание каждого из реле формируется с учетом установленных связей его с уставками и ошибкой измерений в соответствии с описанием, приведенным в п. 2.6.6.3 «Формирование команды на срабатывание реле».

Пример 1. Значение параметра «**rL1.1**» установлено равным «1.--», т.е. реле 1 связано только с ошибкой измерений в канале 1, других связей (с уставками) в данном канале нет. Связи реле 1 с ошибками и уставками в других каналах отсутствуют («**rL1.2**» = «**rL1.3**» = «--.--»). Возникновение ошибки в канале 1 включит реле 1 (см. п. 2.6.4.2), после устранения ошибки измерения реле останется включенным (признак изменения состояния реле 1 равен **-1**).

Процедура меню «Сброс реле» выключит реле 1.

Для автоматического выключения реле 1 при снятии ошибки измерения в канале 1, можно, например, установить значение «0» в любом из разрядов 2-4 параметра «**rL1.1**».

Пример 2. Значение параметра «**rL1.1**» установлено равным «-.Н-», т.е. реле 1 связано только с уставкой 1, которая для данного реле выбрана верхней, остальные связи отсутствуют («**rL1.2**» = «**rL1.3**» = «--.--»). Значение гистерезиса уставки 1 (параметр «**HYS1**») установлено слишком большим, например, превышающим диапазон измерений. Срабатывание уставки 1 включит реле 1, при уменьшении значений измеряемой величины по сравнению со значением уставки 1 измеряемое значение всегда будет находиться в зоне гистерезиса уставки 1 (признак изменения состояния реле 1 равен **1**).

Процедура меню «Сброс реле» выключит реле 1.

Для автоматического выключения реле 1 необходимо установить надлежащее значение гистерезиса уставки 1.

Пример 3. Значение параметра «**rL1.1**» установлено равным «-.Н-», как в предыдущем примере, остальные связи отсутствуют («**rL1.2**» = «**rL1.3**» = «--.--»). Срабатывание уставки 1 включит реле 1, при возникновении ошибки измерений в канале реле 1 будет оставаться включенным (признак изменения состояния реле 1 равен **-1**).

Процедура меню «Сброс реле» выключит реле 1.

Для автоматического выключения реле 1 при возникновении ошибки измерений в канале 1 можно, например, установить «0» в первом разряде параметра «**rL1.1**».

2.6.6. Связи реле с уставками и ошибками измерений в каналах

В каждом цикле измерений ИРТ осуществляют сравнение значений измеренных в каждом из трех каналов величин с заданными значениями уставок (параметры «**SEt1**» - «**SEt3**») с учетом значений гистерезисов (параметры «**HYS1**» - «**HYS3**») и вырабатывают для каждого из реле команду на его включение/выключение.

При отсутствии выполняющихся процессов регулирования, реакции каждого из четырех реле ИРТ на события, возникающие в процессе измерений (срабатывание/сброс уставок, ошибка измерений), полностью определяются значениями соответствующих групп параметров: «rL1.1», «rL1.2», «rL1.3» и «nSP1» – для реле 1, «rL2.1», «rL2.2», «rL2.3» и «nSP2» – для реле 2, «rL3.1», «rL3.2», «rL3.3» и «nSP3» – для реле 3 и «rL4.1», «rL4.2», «rL4.3» и «nSP4» – для реле 4 (см. п. 2.6.4.2). Первые три параметра в каждой группе определяют связь реле с уставками и ошибкой измерений в каналах, последний – тип мажоритарной логики, по которой происходит фактическое срабатывание реле.

При выполнении процесса регулирования все задействованные в нем реле (указанные для каждого из каналов в значениях параметров «rGi» для ПИД-регулирования, или значениях параметров «rGi» и «rGd» - для ПДД-регулирования) полностью переходят под управление процессов регулирования (см. примечание в п. 2.3.7.3).

Указанные обстоятельства необходимо учитывать при настройках реакции ИРТ на события, связанные с измерениями.

2.6.6.1. Связи измерительных каналов и реле

Значения каждого из параметров «rL1.1»,..., «rL4.3» состоят из четырех разрядов дополнительного индикатора, причем 1-й разряд связан с ошибкой измерений в соответствующем канале, 2-й разряд – с уставкой 1, 3-й разряд – с уставкой 2, 4-й разряд – с уставкой 3. На рисунке 2.12 в качестве примера приведена диаграмма указанного соответствия для параметра «rL1.1», причем «ошибка», «уставка 1» - «уставка 3» относится к каналу 1.

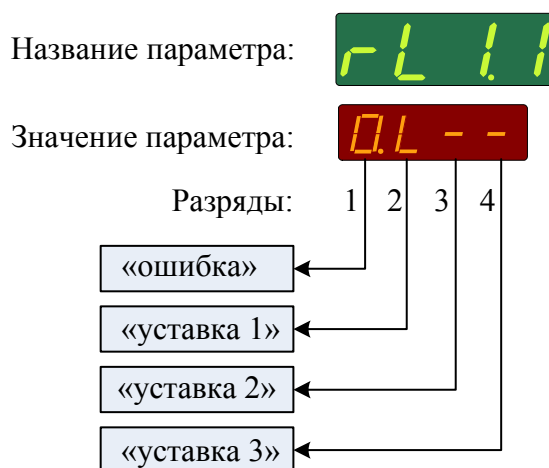


Рисунок 2.12

Обозначение к рисунку 2.12:

« 0. L – → » – Связь реле 1 («К1») с уставкой 1 и ошибкой измерений в 1-ом канале.

Значения, устанавливаемые в каждом из 4-х разрядов указанных параметров, определяют связи реле с ошибками и уставками в соответствующем канале.

Для описания связей реле с событиями, возникающими в процессе измерений, удобно представлять значения параметров «rL1.1»,..., «rL4.3» в виде одной *таблицы связей измерительных каналов и реле*. Ниже приводится пример такой таблицы (см. таблица 2.8) для значений параметров «rL1.1»= «0.L Н→», «rL2.1» = «0. – – Н», «rL3.1» = «rL4.1» = «-.L – →», «rL1.2»= «-.L – →», «rL2.2» = «-. Н L →», «rL3.2» = «rL4.2» = «0.– – →», «rL1.3»= «-. – – →», «rL2.3» = «0. L – L», «rL3.3» = «rL4.3» = «0.– – Н».

Таблица 2.8 - Связи измерительных каналов и реле.

Реле		Канал 1				Канал 2				Канал 3			
		Ошибка	Уставка 1	Уставка 2	Уставка 3	Ошибка	Уставка 1	Уставка 2	Уставка 3	Ошибка	Уставка 1	Уставка 2	Уставка 3
1	Параметр	«rL1.1»				«rL1.2»				«rL1.3»			
	Значение	«0»	«L»	«Н»	«→»	«→»	«L»	«→»	«→»	«→»	«→»	«→»	«→»
2	Параметр	«rL2.1»				«rL2.2»				«rL2.3»			
	Значение	«0»	«→»	«→»	«Н»	«→»	«Н»	«L»	«→»	«0»	«L»	«→»	«L»
3	Параметр	«rL3.1»				«rL3.2»				«rL3.3»			
	Значение	«→»	«L»	«→»	«→»	«0»	«→»	«→»	«→»	«0»	«→»	«→»	«Н»
4	Параметр	«rL4.1»				«rL4.2»				«rL4.3»			
	Значение	«→»	«L»	«→»	«→»	«0»	«→»	«→»	«→»	«0»	«→»	«→»	«Н»

Таблица связей измерительных каналов и реле обладает следующими свойствами:



- таблица содержит 4 строки, соответствующих 4 реле (К1- К4), связанных со световыми индикаторами «К1» - «К4» на лицевой панели ИРТ, и 12 столбцов – по 4 столбца: «ошибка», «уставка 1», «уставка 2», «уставка 3» для каждого из каналов 1, 2, 3;
- ячейки таблицы (выделены серым цветом) содержат устанавливаемые пользователем *признаки реакции* (например, «0», «L», «Н», «→») реле на события, связанные с измерениями (возможные значения признаков реакции приведены в п. 2.6.6.4);
- в процессе измерений в каналах для каждой из ячеек формируется один из трех результатов (см. п.п. 2.6.6.3, 2.6.6.4): **-1, 0, 1**;
- *признак срабатывания реле* (см. п. 2.6.6.3) определяется по сформированным результатам ячеек, соответствующих данному реле и расположенных в одной строке таблицы.

2.6.6.2. Редактирование параметров «rL1.1», ..., «rL4.3»







Для определения связей реле с уставками и с ошибкой измерений в канале, необходимо войти в *режим меню* раздел «Конфигурирование» (см. п. 2.6.2 «Навигация по меню») и установить нужные значения параметров «rL1.1», ..., «rL4.3».


Редактирование параметров осуществляется последовательно, процесс редактирования идентичен для всех трех параметров.

Для редактирования какого-либо из параметров, например «rL1.1», нужно:

- выбрать его из списка всех параметров раздела меню «Конфигурирование», нажимая кнопку «» (или «»), при этом на основном индикаторе ИРТ высветится название этого параметра, на дополнительном индикаторе – его текущее значение (см. рисунок 2.12);

П р и м е ч а н и е – Редактируемое поле состоит из четырех разрядов дополнительного индикатора, пронумерованных слева направо (см. рисунок 2.12).

- начать редактирование, нажав кнопку «», при этом 1-й разряд дополнительного индикатора начинает мигать;
- выбрать нужное значение 1-го разряда из списка {«←», «1», «0»}, нажимая кнопку «» (или «»);
- перейти к редактированию следующего разряда, нажав кнопку «», который при этом начинает мигать, в то время как предыдущий разряд – прекращает;
- нажатиями кнопки «» (или «») выбрать нужное значение разряда из списка {«←», «L», «H», «0»};
- аналогично предыдущим двум пунктам произвести редактирование оставшихся двух разрядов.

Нажатие кнопки «» при мигающем 4-м разряде заканчивает редактирование параметра, введенное значение запоминается в энергонезависимой памяти ИРТ и вступает в силу.

Аналогичным образом производится редактирование остальных параметров «rL1.2»,..., «rL4.3».

2.6.6.3. Формирование команды на срабатывание реле

В данном пункте приводится описание логики формирования команды на включение/выключение реле 1. Формирование команд для реле 2, 3 и 4 происходит аналогично.

В процессе работы ИРТ в течение измерительного цикла происходит анализ результатов измерений, и для каждого из четырех разрядов, определяющих значение параметров «rL1.1», «rL1.2», «rL1.3» формируется один из 3-х результатов (см. п. 2.6.6.4): 1, 0, -1.

Максимум из 12-ти полученных результатов определяет признак изменения состояния реле 1. Возможные значения признака и соответствующие им действия по отношению к реле 1, приведены ниже:

- 1 – включить реле;
- 0 – выключить реле;
- -1 – не менять состояния реле.

В качестве примера на рисунке 2.13 приведена диаграмма формирования признака изменения состояния реле 1.

Диаграмма формирования признака изменения состояния реле 1

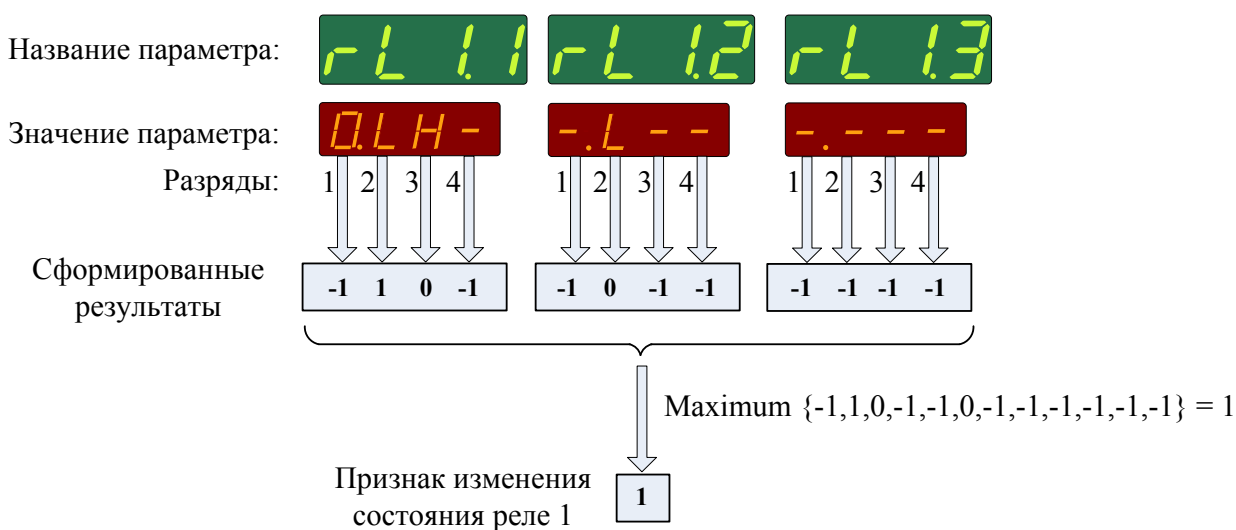


Рисунок 2.13

Команда на включение/выключение реле 1 осуществляется по правилам мажоритарной логики, определяемой параметром «nSP1» (см. п. 2.6.4.2), на основе анализа полученных в текущем и предыдущих циклах измерений признаков изменения состояния реле 1.

Примечания

1 При выполняющемся процессе ПИД-регулирования реле, указанные в значении параметра «**rGi**», полностью контролируются процессом регулирования.

2 При выполняющемся процессе ПДД-регулирования реле, указанные в значениях параметров «**rGi**» и «**rGd**», полностью контролируются процессом регулирования.

2.6.6.4. Формирование результатов обработки разрядов

В данном пункте приводятся результаты обработки разрядов параметров «**rL1.1**»,..., «**rL4.3**» в зависимости от установленных в них значений и произошедших событий, связанных с измерениями в каналах.

Результат обработки разряда 1 («ошибка») каждого из перечисленных выше параметров в зависимости от установленного в этом разряде значения (см. п. 2.6.4.2) и произошедшего события приведен в таблице 2.9.

Таблица 2.9 – Результат обработки разряда 1 («ошибка»).

Значение разряда 1 («ошибка»)	Событие		Результат обработки разряда 1
	Зафиксирована ошибка измерений в канале		
«-»	–		-1
«1»	Да		1
	Нет		-1
«0»	Да		0
	Нет		-1

Результат обработки разряда 2 («уставка 1») в зависимости от установленного в нем значения (см. п. 2.6.4.2) и произошедшего события приведен в таблице 2.10. Диаграмма формирования результата для значений «L» («нижняя») и «H» («верхняя») приведена на рисунке 2.14.

Таблица 2.10 – Результат обработки разряда 2 («уставка 1»).

Значение разряда 2 («уставка 1»)	С о б ы т и е			Результат обработки разряда 2
	Значение A_{uzm} в канале	Уставка сработала	Зафиксирована ошибка измерений	
«L»	$A_{uzm} > \langle SET1 \rangle$	Нет	Нет	0
	$A_{uzm} \leq \langle SET1 \rangle + \langle HYS1 \rangle$	Да	Нет	1
	–	–	Да	-1
«H»	$A_{uzm} < \langle SET1 \rangle$	Нет	Нет	0
	$A_{uzm} \geq \langle SET1 \rangle - \langle HYS1 \rangle$	Да	Нет	1
	–	–	Да	-1
«0»	–	–	Нет	0
	–	–	Да	-1
«-»	–	–	–	-1

Аналогично таблице 2.10 формируются результаты обработки остальных разрядов 3 («уставка 2») и 4 («уставка 3») параметров «rL1.1»,..., «rL4.3».

Диаграмма формирования результата обработки разряда 2 («уставка 1») параметров «rL1.1»,..., «rL4.3» для значений «L» и «H»

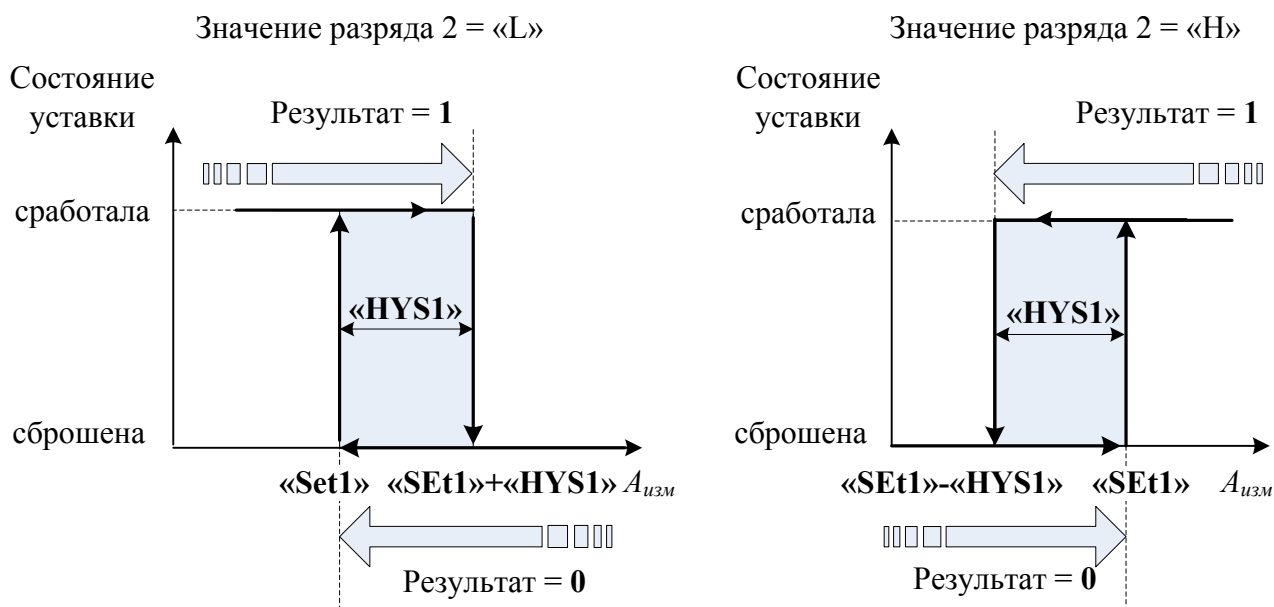


Рисунок 2.14

2.7. Сообщения об ошибках

2.7.1. Ошибки общего характера

При возникновении в ИРТ каких-либо сбоев или неполадок на основном индикаторе высвечивается сообщение об ошибке. Сообщения об ошибках и способы их устранения приведены в таблице 2.9.

Таблица 2.9 – Сообщения об ошибках

№ п/п	Мнемоническое обозначение	Вероятная причина	Способ устранения
1	«-Ou-»	Недопустимое значение числа при вводе с клавиатуры	Ввести значение из допустимого диапазона
2	«-FL-»	Обрыв входной измерительной цепи или ошибка подключения	Проверить правильность подключения первичного преобразователя
3	«-Fc-»	Ошибка измерения сопротивления компенсатора	Проверить правильность подключения компенсатора
4	«-br ⁻ »	Выход значения измеряемой величины за верхний предел, установленный для данного типа первичного преобразователя или для параметра «brdH»	Проконтролировать значение параметра «brdH» на соответствие диапазону измерений
5	«-br ₋ »	Выход значения измеряемой величины за нижний предел, установленный для данного типа первичного преобразователя или для параметра «brdL»	Проконтролировать значение параметра «brdL» на соответствие диапазону измерений
6	«-EP-»	Ошибка в параметрах дополнительной обработки	Проверить правильность установки значений параметров программой «Tune5500.exe»
7	«- - - -»	Выход значения за пределы разрядности индикатора	
8	«_ _ _ _»	Отсутствие измеренного значения	
9	«Er30» – «Er37»	Прибор неисправен и требует ремонта	Устраняется только на заводе - изготовителе

2.7.2. Ошибки процесса автонастройки

Процесс *автонастройки* запускается пользователем с целью автоматического определения коэффициентов регулирования (см. п.п. 2.5.1.1, 2.5.2.5).

Возможные причины завершения процесса *автонастройки* с ошибкой перечислены ниже:

- недостаточно большая разность между значением уставки процесса регулирования и начальным значением измеряемой величины объекта регулирования;
- ошибки измерений в канале;
- сбой питания.

2.8. Маркировка и пломбирование

2.8.1. Маркировка ИРТ соответствует ГОСТ 26828-86 Е, ГОСТ 9181-74 Е и чертежу НКГЖ.411618.015-00СБ.

2.8.2. Маркировка взрывозащищенных ИРТ 5502Ех соответствует ГОСТ Р 51330.10-99 и чертежу НКГЖ.411618.015-00СБ.

2.8.2.1. На лицевой панели ИРТ 5502Ех установлена табличка с маркировкой взрывозащиты [Exia]IIC.

2.8.2.2. У клеммных колодок для подключения первичных преобразователей имеется табличка с надписью «Искробезопасные цепи».

2.8.2.3. На верхней панели ИРТ 5502Ех имеется табличка с надписями, приведенными на рисунке 2.13.

[Exia] IIC	
$U_m \leq 250 \text{ В}$	
$U_o \leq 24,5 \text{ В}$	$C_o \leq 45 \text{ нФ}$
$I_o \leq 50 \text{ мА}$	$L_o \leq 7 \text{ мГн}$
$P_o \leq 0,5 \text{ Вт}$	

Рисунок 2.13

2.8.3. ИРТ опломбированы представителем ОТК предприятия-изготовителя.

2.9. Упаковка

2.9.1. Упаковка производится в соответствии с ГОСТ 23170-78 Е, ГОСТ 9181-74 Е и обеспечивает полную сохраняемость ИРТ.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1. Подготовка изделий к использованию

3.1.1. Указания мер безопасности

3.1.1.1. ИРТ 5502А в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) относятся к классам безопасности 2, 3 или 4:

- по назначению – к элементам нормальной эксплуатации;
- по влиянию на безопасность – к элементам важным для безопасности;
- по характеру выполняемых функций – к управляющим элементам.

Пример классификационных обозначений 2НУ, 3Н или 4Н.

3.1.1.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током ИРТ соответствуют классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75 и удовлетворяют требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ Р 51330-99.

3.1.1.3. ИРТ имеют защитное заземление по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.1.1.4. ИРТ 5502Ех должны устанавливаться вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты. ИРТ 5502Ех могут применяться в комплекте с измерительными преобразователями взрывозащищенного исполнения по ГОСТ Р 51330.0-99, а также серийно выпускаемыми приборами общего назначения, удовлетворяющими требованиям п. 7.3.72 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

Монтаж, подключение и эксплуатация ИРТ 5502Ех должны выполняться в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 51330.13-99, гл. 7.3 ПУЭ, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП, гл. 3.4), других нормативных документов, регламентирующих применение взрывозащищенного электрооборудования.

3.1.1.5. Первичные преобразователи, входные дискретные цепи, цепи интерфейса, цепи сигнализации и питания подключают согласно маркировке при отключенном напряжении питания.

3.1.1.6. ИРТ являются пожаробезопасными, вероятность возникновения пожара в ИРТ не превышает 10^{-6} в год в соответствии с ГОСТ 12.1.004-85, т.е. при любых неисправностях, возникающих как в самих ИРТ, так и во внешних электрических цепях, подключаемых к ним, они не являются источниками возгорания.

3.1.1.7. При эксплуатации ИРТ необходимо соблюдать требования НП-001-97 (ОПБ-88/97), ПНАЭ Г-1-024-90 (ПБЯ РУ АС-89), ГОСТ 12.3.019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил устройства электроустановок», а также руководствоваться указаниями инструкций по технике безопасности, действующих на объектах эксплуатации ИРТ.

3.1.2. Внешний осмотр

3.1.2.1. При внешнем осмотре устанавливают отсутствие механических повреждений, правильность маркировки, проверяют комплектность.

При наличии дефектов покрытий, влияющих на работоспособность ИРТ, несоответствия комплектности, маркировки определяют возможность дальнейшего применения ИРТ.

3.1.2.2. У каждого ИРТ проверяют наличие паспорта с отметкой ОТК.

3.1.3. Монтаж изделий

3.1.3.1. Для установки ИРТ необходимо иметь доступ к нему с задней стороны щита. Размеры выреза в щите должны соответствовать п. 2.2.26.

Порядок установки:

- вставить ИРТ в вырез щита;
- вставить крепежные кронштейны в отверстия в боковых стенках корпуса;
- винтами притянуть переднюю панель ИРТ к щиту.

Подключение ИРТ к сети питания, первичным преобразователям, коммутируемым цепям и компьютеру осуществляется через разъемные клеммные колодки, расположенные на задней панели, в соответствии с приложением А. Соединения выполняются в виде кабельных связей одножильным проводом или многожильным проводом с припаянными наконечниками.

Прокладка и разделка кабеля должны отвечать требованиям действующих "Правил устройства электроустановок".

3.1.4. Средства обеспечения взрывозащиты ИРТ 5502Ex при монтаже и эксплуатации

При монтаже взрывозащищенных ИРТ 5502Ex необходимо руководствоваться настоящим руководством по эксплуатации, требованиями гл. 7.3 ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13-99 и другими документами, действующими в данной отрасли промышленности.

ИРТ 5502Ex относятся к электрооборудованию группы II по ГОСТ Р 51330.0-99 и должны устанавливаться вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок. Параметры присоединяемого электрооборудования и кабельной линии связи не должны превышать значений, указанных в маркировке взрывозащиты (в табличке).

Во избежание срабатывания предохранителя блока искрозащиты внешние присоединения выполнять при отключенном питании.

Перед монтажом необходимо проверить:

- наличие маркировки взрывозащиты;
- целостность защитного корпуса;
- наличие пломб и заземляющих устройств.

Подключить искробезопасные цепи первичных преобразователей к клеммным соединителям с помощью ответной части выходного разъема из комплекта поставки.

ВНИМАНИЕ! При подключении искробезопасных цепей ответные части клеммных соединителей обязательно должны быть закрыты крышками, входящими в комплект поставки.

После присоединения цепи питания ИРТ 5502Ех сетевой кабель должен быть надежно зафиксирован.

Эксплуатация и техническое обслуживание ИРТ 5502Ех должны проводиться в соответствии с технической документацией и требованиями ГОСТ Р 51330.16-99, гл. 7.3 ПУЭ. При эксплуатации ИРТ 5502Ех должны подвергаться систематическому внешнему и периодическим осмотрам. Периодичность осмотров устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже двух раз в год.

При работе по техническому обслуживанию ИРТ 5502Ех должны выполняться следующие условия:

- заземление не должно отключаться без предварительного отключения цепей расположенных во взрывоопасной зоне;
- контрольно-измерительная и настроечная аппаратура, подключаемая к искробезопасным цепям, не должна нарушать искробезопасность проверяемой цепи;
- средства заземления и уравнивания потенциалов во взрывоопасной зоне должны поддерживаться в работоспособном состоянии;
- любая работа по обслуживанию элементов искробезопасной цепи ИРТ 5502Ех допускается только при отключении электрооборудования, расположенного во взрывоопасной зоне;
- электрические параметры цепи U_0 , I_0 после технического обслуживания (настройки, проверки) не должны превышать значений, указанных в маркировке взрывозащиты.

3.1.5. Опробование

3.1.5.1. Для проверки нулей к ИРТ для конфигурации с ТС или ТП подключите ИКСУ-260 или ИКС-2000 или поместите преобразователь термоэлектрический в льдо-водяную смесь.

Установите нулевое значение температуры для соответствующего типа ТС или ТП.

3.1.5.2. Для конфигураций ИРТ с входными электрическими сигналами в виде силы и напряжения постоянного тока ко входу подключите источники калиброванных токов и напряжений соответственно, ИКСУ-260 или ИКСУ-2000.

Установите значения входного сигнала, соответствующее нижнему пределу диапазона преобразования входного унифицированного сигнала.

ИРТ считают функционирующим, если его показания ориентировочно совпадают с измеряемой величиной.

3.2. Использование изделия

3.2.1. Установить ИРТ на приборном щите и надежно закрепить.

3.2.2. Осуществить необходимые соединения ИРТ в соответствии с приложениями А, Б.

3.2.3. Произвести задание конфигурации ИРТ и уставок, руководствуясь пп. 2.6.3, 2.6.4.

4. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

4.1. Поверку ИРТ проводят органы Государственной метрологической службы или аккредитованные метрологические службы юридических лиц, имеющие право поверки. (проводят органы Государственной метрологической службы или другие аккредитованные по ПР 50.2.014-2003 на право поверки организации) Требования к поверке, порядок, основные этапы проведения поверки определяются ПР 50.2.006-94 "ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения".

4.2. Межповерочный интервал составляет два года.

4.3. Настоящая методика может быть применена для калибровки ИРТ.

4.4. Операции и средства поверки

4.4.1. При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 4.1.

Таблица 4.1

№ п/п	Операция поверки	Номер пункта	Обязательность проведения операции	
			первичная поверка	периодическая поверка
1	Внешний осмотр	4.7.1	Да	Да
2	Опробование	4.7.2	Да	Да
3	Проверка электрической прочности изоляции	4.7.3	Да	Нет
4	Проверка электрического сопротивления изоляции	4.7.4	Да	Нет
5	Определение значений основных погрешностей ИРТ, предназначенных для работы с изменяемой конфигурацией	4.7.5	Да	Да
6	Определение значений основных погрешностей ИРТ, сконфигурированных под конкретный тип первичного преобразователя	4.7.6	Да	Да
7	Определение значений основных погрешностей ПВИ	4.7.7	Да	Да
8	Определение выходных характеристик встроенных стабилизаторов напряжения	4.7.8	Да	Да
9	Определение выходных характеристик дополнительных встроенных стабилизаторов напряжения	4.7.9	Да	Да
10	Обработка результатов поверки	4.7.10	Да	Да
11	Оформление результатов поверки	4.8	Да	Да

4.4.2. При проведении поверки применяют основные и вспомогательные средства поверки, указанные в таблице 4.2.

Таблица 4.2

№ п/п	Наименование средства поверки и оборудования	Основные метрологические и технические характеристики средства поверки
1	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный ИКСУ-2000 ТУ 4381-031-13282997-00	Диапазон воспроизведения сопротивления: 0...180 Ом, основная погрешность: $\pm 0,015$ Ом. Диапазон воспроизведения сопротивления 180...320 Ом, основная погрешность $\pm 0,025$ Ом.
		Диапазон воспроизведения температуры (ТС): минус 200...200 °С. Основная погрешность $\pm 0,03$ °С. Диапазон воспроизведения температуры (ТС): плюс 200...600 °С. Основная погрешность $\pm 0,05$ °С. Диапазон воспроизведения температуры (ТП): минус 210...1300. Основная погрешность $\pm 0,3$ °С. Диапазон воспроизведения температуры (ТП): плюс 1200...2500. Основная погрешность $\pm 2,5$ °С.
		Диапазон воспроизведения напряжения: минус 10...100 мВ. Основная погрешность воспроизведения $\pm (7 \cdot 10^{-5} \cdot U + 3)$ мкВ. Диапазон измерений напряжения: 0...120 В. Основная погрешность измерений ± 20 мВ.
		Диапазон воспроизведения и измерений тока: 0...25 мА. Основная погрешность: $\pm (10^{-4} \cdot I + 1)$ мкА.
2	Резистор МЛТ	МЛТ-0,125-390 Ом 5 %
3	Резистор МЛТ	МЛТ-0,125-1,8 кОм 5 %
4	Резисторы С2-29	С2 – 29 – 0,5 Вт – 856 Ом – 1 %. С2 – 29 – 0,5 Вт – 1,02 кОм – 1 %.
5	Установка для проверки электрической безопасности GPI-745A	Напряжение 1500 В.
		Диапазон выходных напряжений от 100 до 5000 В.
6	Мегаомметр Ф4102/1-1М ТУ 25-7534.005-87	Диапазон измерений сопротивления: 0...20000 МОм.
<p>П р и м е ч а н и я</p> <p>1 Предприятием-изготовителем средства поверки по п. 1 является НПП «ЭЛЕМЕР».</p> <p>2 Все перечисленные в таблице 4.2 средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.</p> <p>3 Допускается применять отдельные, вновь разработанные или находящиеся в применении средства поверки и оборудование, по своим характеристикам не уступающие указанным в настоящей методике поверки.</p>		

4.5. Требования безопасности

4.5.1. При поверке выполняют требования техники безопасности, изложенные в документации на применяемые средства поверки и оборудование.

4.6. Условия поверки и подготовка к ней

4.6.1. При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1) температура окружающего воздуха, °С | 20 ± 5 ; |
| 2) относительная влажность воздуха, % | $30 \div 80$; |
| 3) атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) | $84,0 \div 106,7$;
(630 – 800); |
| 4) напряжение питания, В | $220 \pm 4,4$; |
| 5) частота питающей сети, Гц | $50 \pm 1,0$. |

Внешние электрические и магнитные поля должны отсутствовать или находиться в пределах, не влияющих на работу ИРТ.

Поверяемые ИРТ и используемые средства поверки должны быть защищены от ударов, вибраций, тряски, влияющих на их работу.

4.6.2. Операции, проводимые со средствами поверки и с поверяемыми ИРТ, должны выполняться в соответствии с указаниями, приведенными в эксплуатационной документации.

4.6.3. Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

4.6.3.1. ИРТ выдерживают в условиях, установленных в пп. 4.6.1.1)...4.6.1.3) в течение 4 ч.

4.6.3.2. Средства поверки подготавливают к работе в соответствии с эксплуатационной документацией.

4.7. Проведение поверки

4.7.1. Внешний осмотр поверяемых ИРТ осуществляют в соответствии с п. 3.1.2 настоящего руководства по эксплуатации.

4.7.2. Опробование поверяемых ИРТ состоит в проверке их работоспособности в соответствии с п. 3.1.5 настоящего руководства по эксплуатации.

4.7.3. Проверка электрической прочности изоляции

4.7.3.1. Объединить перемычками клеммы задней панели ИРТ в следующие группы:

- 1) Группа «Сеть» - контакты 37, 38 разъема сетевого питания 220 В.
- 2) Группа «Земля» - контакт 36 разъема.
- 3) Группа «Реле» - объединенные контакты 39...47 разъема.
- 4) Группа «Дискр. Входы 1, 2, 3» - контакты 30...35 разъема.
- 5) Группа «RS» - контакты 25...29 разъема интерфейса RS 232/RS 485.
- 6) Группа «Вход 1» - контакты 1...5 разъема модуля АЦП.
- 7) Группа «Вход 2» - контакты 6...10 разъема модуля АЦП.
- 8) Группа «Выход» - контакты 11, 12 (а также 16, 17 – для ИРТ 5502/М2) разъема модуля ПВИ.
- 9) Группа «Дискр. Вход 4» - контакты 14...15 разъема модуля ПВИ (а также группа «Дискр. Вход 5» - контакты 19...20 разъема модуля ПВИ2 – для ИРТ 5502/М2).
- 10) Группа «БП 24.1» - контакты 21, 22 разъема источника напряжения.
- 11) Группа «БП 24.2» - контакты 23, 24 разъема источника напряжения.

Проверку электрической прочности изоляции производят на установке GPI-745А.

Испытательное напряжение следует повышать плавно, начиная с нуля до испытательного в течение 5-10 с. Уменьшение напряжения до нуля должно производиться с такой же скоростью.

Значения испытательного напряжения для различных цепей ИРТ указаны в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Испытательное напряжение, В	Проверяемые цепи	Группы клемм, между которыми подключаются зажимы установки пробойной	
		Силовой зажим	Зажим заземления
1500	Цепь питания <u>относительно</u> всех остальных цепей	«Сеть»	Все остальные группы
1500	Цепи сигнализации реле <u>относительно</u> всех остальных цепей	«Реле»	Все остальные группы
1500	Цепи дискретных входов 1, 2, 3 <u>относительно</u> всех остальных цепей	«Дискр. Входы 1, 2, 3»	Все остальные группы
500	Входные цепи встроенного стабилизатора напряжения и входные цепи измерительного канала 1 <u>относительно</u> всех остальных цепей	«Вход 1»	Все остальные группы
500	Входные цепи встроенного стабилизатора напряжения и входные цепи измерительного канала 2 <u>относительно</u> всех остальных цепей	«Вход 2»	Все остальные группы
500	Интерфейсные цепи <u>относительно</u> всех остальных цепей	«RS»	Все остальные группы

Изоляцию выдерживают под действием испытательного напряжения в течение 1 мин. Затем напряжение плавно снижают до нуля, после чего испытательную установку отключают.

Во время проверки не должно происходить пробоев и поверхностного перекрытия изоляции.

4.7.4. Проверка электрического сопротивления изоляции

4.7.4.1. Проверку электрического сопротивления изоляции цепей ИРТ производят мегаомметром Ф 4102/1-1М или другим прибором для измерения электрического сопротивления с рабочим напряжением не более 500 В.

Отсчет показаний производят по истечении 1 мин после приложения напряжения между соединенными вместе контактами испытуемой цепи и корпусом (зажимом защитного заземления) или соединенными вместе контактами другой цепи в соответствии с таблицей 4.4.

Таблица 4.4

Испыта- тельное напря- жение, В	Проверяемые цепи	Группы клемм, между которыми подключаются зажимы мегомметра	
		Зажим 1	Зажим 2
500	Цепь питания <u>относительно</u> всех остальных цепей	«Сеть»	Все остальные группы
500	Цепи сигнализации реле <u>относительно</u> всех остальных цепей	«Реле»	Все остальные группы
500	Цепи дискретных входов 1, 2, 3 <u>относительно</u> всех остальных цепей	«Дискр. вхо- ды 1,2,3»	Все остальные группы
500	Входные цепи встроенно- го стабилизатора напря- жения и входные цепи из- мерительного канала 1 <u>относительно</u> всех остальных цепей	«Вход 1»	Все остальные группы
500	Входные цепи встроенно- го стабилизатора напря- жения и входные цепи из- мерительного канала 2 <u>относительно</u> всех остальных цепей	«Вход 2»	Все остальные группы
500	Интерфейсные цепи <u>относительно</u> всех остальных цепей	«RS»	Все остальные группы

Сопротивление изоляции не должно быть менее 20 МОм.

4.7.5. Определение значений основных погрешностей ИРТ, предназначенных для рабо-
ты с изменяемой конфигурацией

4.7.5.1. Определение значений погрешностей измерительного канала ИРТ может про-
водиться как автономно (с использованием клавиатуры ИРТ для его конфигурации и инди-
каторов ИРТ для считывания данных), так и с помощью программы «Tune5500.exe».

4.7.5.2. Определение значений основных погрешностей ИРТ в конфигурации с ТС и вход-
ными сигналами в виде сопротивления постоянному току проводят в поверяемых точках по
ГОСТ Р 8.625-2006 или ГОСТ 6651-94, указанных в таблице 4.5, в следующей последовательно-
сти:

Таблица 4.5

Входные параметры					Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности по измеряемой величине, °С	
Тип первичного преобразователя	Диапазон измерений, °С	Поверяемая точка,				
		°С	Ом, по ГОСТ			
			Р 8.625-2006	6651-94	класс точности А	класс точности В
50П	минус 200...600	минус 200*	8,65	8,65	±2	±3
	минус 50...200	минус 50	40,00	40,00	±0,5	±0,7
		плюс 150	79,11	79,11	±0,5	±0,7
100П	минус 200...600	минус 200	17,30	17,30	±2	±3
	минус 50...200	плюс 150	158,22	158,23	±0,4	±0,6
	минус 100...600	плюс 550	300,63	300,67	±0,8	±1,5

Примечание – * Для диапазона с нижним пределом измерений минус 200 °С.

4.7.5.2.1. Включают питание и выдерживают ИРТ во включенном состоянии в течение 30 мин.

4.7.5.2.2. При использовании компьютера подсоединяют его к ИРТ, включают питание и запускают соответствующую программу.

4.7.5.2.3. Устанавливают параметры конфигурации поверяемого измерительного канала ИРТ, указанные в таблице 4.6 (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют разделу 2.6.4 настоящего руководства по эксплуатации):

Таблица 4.6

Наименование параметра	Условное обозначение параметра	Значение параметра
Тип первичного преобразователя	«SEnS»	PtH5 [50П, 1,391 (0,00391 °С ⁻¹)]
Коррекция нуля	«SHFn»	0.0
Наклон характеристики	«Gain»	1.000
Количество знаков после запятой	«PrcS»	1
Количество измерений для усреднения входного сигнала	«nSu»	1
Нижний предел значения измеренной величины	«brdL»	-999
Верхний предел значения измеренной величины	«brdH»	9999
Разрешение контроля обрыва входной измерительной цепи	«CutE»	1
Схема подключения ТС	«Lc»	Lc 3 (трехпроводная)
Тип дополнительной обработки результатов измерений	«ttYP»	OFF (отключена)

Значения остальных параметров могут быть любыми.

4.7.5.2.4. Включают калибратор ИКСУ-2000 (далее - ИКСУ), подготавливают его к работе в режиме эмуляции температур, соответствующих входным сигналам от ТС типа 50П, и подключают его ко входу поверяемого измерительного канала ИРТ по трехпроводной схеме.

4.7.5.2.5. Задают с помощью ИКСУ эмулируемое (действительное A_d) значение температуры минус 50,0 °С (соответствующее сигналу ИРТ, подаваемому на вход, 40,00 Ом) и производят измерения поверяемым измерительным каналом ИРТ.

4.7.5.2.6. Определяют значение абсолютной погрешности ΔA как разность измеренного и действительного значений измеряемой величины по формуле

$$\Delta A = A_{изм} - A_d, \quad (4.1)$$

где $A_{изм}$ - измеренное значение величины (температуры) в поверяемой точке.

4.7.5.2.7. Повторяют операции пп. 4.7.5.2.5, 4.7.5.2.6, устанавливая с помощью ИКСУ эмулируемое (действительное) значение температуры, равное 150 °С (79,11 Ом), и производят измерения поверяемым измерительным каналом ИРТ.

4.7.5.2.8. Устанавливают конфигурацию измерительного канала ИРТ для входных сигналов от ТС типа 100П, указанную в таблице 4.7 (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют разделу 2.6.4 настоящего руководства по эксплуатации):

Таблица 4.7

Наименование параметра	Условное обозначение параметра	Значение параметра
Тип первичного преобразователя	«SEnS»	PtN1 [100П, 1,391 (0,00391 °С ⁻¹)]

Значения остальных параметров должны соответствовать пп. 4.7.5.2.3, таблице 4.6.

4.7.5.2.9. Подготавливают ИКСУ к работе в режиме эмуляции температур, соответствующих входным сигналам от ТС типа 100П.

4.7.5.2.10. Поочередно устанавливают с помощью ИКСУ эмулируемые (действительные) значения температур, равные 150 °С [158,23 Ом (158,22 Ом)] и 550 °С [300,67 Ом (300,64 Ом)], и производят соответствующие измерения поверяемым измерительным каналом ИРТ.

4.7.5.2.11. Отсоединяют ИКСУ от входа ИРТ и убеждаются в появлении на основном СД индикаторе ИРТ символов «-FL-» (контроль обрыва входной цепи первичного преобразователя).

4.7.5.3. Определение значений основных погрешностей ИРТ с входными сигналами в виде напряжения постоянного тока в диапазоне 0...100 мВ и с входными сигналами от ТП, проводят в поверяемых точках, указанных в таблице 4.8, в следующей последовательности:

Таблица 4.8

Входные параметры				Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности по преобразуемой величине	
Входной сигнал	Диапазон преобразования	Поверяемая точка			
		мВ	A_0	класс точности А	класс точности В
0...100 мВ	плюс 5...105	0	5	$\pm 0,014$	$\pm 0,023$
	минус 10...90	15	5	$\pm 0,027$	$\pm 0,044$
	минус 45...55	50	5	$\pm 0,044$	$\pm 0,073$
	минус 90...10	95	5	$\pm 0,096$	$\pm 0,191$

4.7.5.3.1. Устанавливают параметры конфигурации поверяемого измерительного канала ИРТ, указанные в таблице 4.9 (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют разделу 2.6.4 настоящего руководства по эксплуатации):

Таблица 4.9

Наименование параметра	Условное обозначение параметра	Значение параметра
Тип первичного преобразователя	«SEnS»	U100 (напряжение 0...100 мВ)
Коррекция нуля	«SHFn»	0.0
Наклон характеристики	«Gain»	1.000
Количество знаков после запятой	«PrCS»	3
Количество измерений для усреднения входного сигнала	«nSu»	1
Нижний предел значения измеренной величины	«brdL»	-999
Верхний предел значения измеренной величины	«brdH»	9999
Разрешение контроля обрыва входной измерительной цепи	«CutE»	1
Функция извлечения квадратного корня	«Sqr»	OFF (отключена)
Нижний предел диапазона преобразования унифицированного входного сигнала	«IdPL»	5.000
Верхний предел диапазона преобразования унифицированного входного сигнала	«IdPH»	105.000
Тип дополнительной обработки результатов измерений	«ttYP»	OFF (отключена)

Значения остальных параметров могут быть любые.

4.7.5.3.2. Подготавливают ИКСУ-2000 к работе в режиме генерации постоянного напряжения милливольтового диапазона и подключают его к измерительному каналу ИРТ.

4.7.5.3.3. Устанавливают с помощью ИКСУ значение эмулируемого (действительного) напряжения, равное 0 мВ.

4.7.5.3.4. Считывают установившиеся показания по измеряемой величине.

4.7.5.3.5. Определяют значение абсолютной погрешности по измеряемой величине как разность измеренного и действительного значений измеряемой величины по формуле (4.1).

4.7.5.3.6. Устанавливают параметры конфигурации ИРТ, указанные в таблице 4.10 (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют разделу 2.6.4 настоящего руководства по эксплуатации):

Таблица 4.10

Наименование параметра	Условное обозначение параметра	Значение параметра
Нижний предел диапазона преобразования унифицированного входного сигнала	«IdPL»	-10.0
Верхний предел диапазона преобразования унифицированного входного сигнала	«IdPH»	90.00

Значения остальных параметров должны соответствовать пп. 4.7.5.3.3, таблице 4.9.

4.7.5.3.7. Устанавливают с помощью ИКСУ значение эмулируемого (действительного) напряжения, равное 15 мВ.

4.7.5.3.8. Повторяют операции по пп. 4.7.5.3.4...4.7.5.3.5.

4.7.5.3.9. Устанавливают параметры конфигурации ИРТ, указанные в таблице 4.11 (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют разделу 2.6.4 настоящего руководства по эксплуатации):

Таблица 4.11

Наименование параметра	Условное обозначение параметра	Значение параметра
Нижний предел диапазона преобразования унифицированного входного сигнала	«IdPL»	-45.0
Верхний предел диапазона преобразования унифицированного входного сигнала	«IdPH»	55.00

Значения остальных параметров должны соответствовать п. 4.7.5.3.3, таблице 4.9.

4.7.5.3.10. Устанавливают с помощью ИКСУ значение эмулируемого (действительного) напряжения, равное 50 мВ.

4.7.5.3.11. Повторяют операции по пп. 4.7.5.3.4...4.7.5.3.5.

4.7.5.3.12. Устанавливают параметры конфигурации ИРТ, указанные в таблице 4.12 (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют разделу 2.6.4 настоящего руководства по эксплуатации):

Таблица 4.12

Наименование параметра	Условное обозначение параметра	Значение параметра
Нижний предел диапазона преобразования унифицированного входного сигнала	«IdPL»	-90.0
Верхний предел диапазона преобразования унифицированного входного сигнала	«IdPH»	10.00

Значения остальных параметров должны соответствовать п. 4.7.5.3.3, таблице 4.9.

4.7.5.3.13. Устанавливают с помощью ИКСУ значение эмулируемого (действительного) напряжения, равное 95 мВ.

4.7.5.3.14. Повторяют операции по пп. 4.7.5.3.4...4.7.5.3.5.

4.7.5.4. Определение значений основных погрешностей ИРТ в конфигурации с унифицированными входными сигналами в виде силы постоянного тока проводят в поверяемых точках, указанных в таблице 4.13, в следующей последовательности:

Таблица 4.13

Входные параметры				Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности по преобразуемой величине	
Входной сигнал	Диапазон преобразования	Поверяемая точка			
		мА	A_0	класс точности А	класс точности В
0...5 мА	0...100	0	0	±0,11	±0,21
		2,5	50	±0,11	±0,21
		4,75	95	±0,11	±0,21
4...20 мА	0...100	4	0	±0,09	±0,16
		12	50	±0,09	±0,16
		19,2	95	±0,09	±0,16

4.7.5.4.1. Устанавливают параметры конфигурации ИРТ, указанные в таблице 4.14 (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют разделу 2.6.4 настоящего руководства по эксплуатации):

Таблица 4.14

Наименование параметра	Условное обозначение параметра	Значение параметра
Тип первичного преобразователя	«SEnS»	i420 (ток 4...20мА)
Коррекция нуля	«SHFn»	0.0
Наклон характеристики	«Gain»	1.000
Количество знаков после запятой	«PreS»	3
Количество измерений для усреднения входного сигнала	«nSu»	1
Нижний предел значения измеренной величины	«brdL»	-999
Верхний предел значения измеренной величины	«brdH»	9999
Функция извлечения квадратного корня	«Sqr»	OFF (отключена)
Нижний предел диапазона преобразования унифицированного входного сигнала	«IdPL»	0.000
Верхний предел диапазона преобразования унифицированного входного сигнала	«IdPH»	100.0
Тип дополнительной обработки результатов измерений	«ttYP»	OFF (отключена)

Значения остальных параметров могут быть любые.

4.7.5.4.2. Подготавливают ИКСУ к работе в режиме генерации постоянного тока и подключают его к поверяемому измерительному входу ИРТ посредством соединительного кабеля.

4.7.5.4.3. Устанавливают с помощью ИКСУ значение эмулируемого тока, равное 4 мА.

4.7.5.4.4. Считывают установившееся показание.

4.7.5.4.5. Определяют значение абсолютной погрешности как разность измеренного и действительного значений измеряемой величины по формуле (4.1).

4.7.5.4.6. Повторяют операции по пп. 4.7.5.4.4, 4.7.5.4.5, поочередно устанавливая с помощью ИКСУ значения эмулируемого тока, равные 12 и 19,2 мА.

4.7.5.4.7. Устанавливают параметры конфигурации ИРТ, указанные в таблице 4.15 (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют разделу 2.6.4 настоящего руководства по эксплуатации):

Таблица 4.15

Наименование параметра	Условное обозначение параметра	Значение параметра
Тип первичного преобразователя	«SEnS»	i05 (ток 0...5мА)

Значения остальных параметров должны соответствовать пп. 4.7.5.4.1, таблице 4.14.

4.7.5.4.8. Повторяют операции пп. 4.7.5.4.4, 4.7.5.4.5, поочередно устанавливая с помощью ИКСУ значения эмулируемого тока, равные 0; 2,5 и 4,75 мА.

4.7.5.4.9. Отсоединяют кабель ИКСУ от входа ИРТ.

4.7.6. Определение значений основных погрешностей ИРТ, сконфигурированных под конкретный тип первичного преобразователя

4.7.6.1. Для определения значений основных погрешностей ИРТ, сконфигурированных под конкретный тип первичного преобразователя, подключают к поверяемому измерительному каналу ИРТ калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный ИКСУ в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и руководством по эксплуатации ИКСУ.

Для токового выхода 0...20 или 4...20 мА значение сопротивления нагрузки - 390 Ом ± 5 %, для токового выхода 0...5 мА значение сопротивления нагрузки - 1,8 кОм ± 5 %. Последовательно с нагрузкой подключают ИКСУ.

4.7.6.2. Определение значений основных приведенных погрешностей ИРТ в конфигурации ТС и ТП проводят в точках, соответствующих 5, 25, 50, 75, 95 % диапазона измерений, указанного в таблице 2.1.

Поверку ИРТ, работающих с ТС, проводят только по трехпроводной схеме.

4.7.6.2.1. Включают и подготавливают к работе ИКСУ и поверяемые ИРТ, выдерживают ИКСУ и ИРТ во включенном состоянии в течение не менее 30 мин.

4.7.6.2.2. Устанавливают с помощью ИКСУ эмулируемое (действительное A_d) значение температуры, равное 5, 25, 50, 75, 95 % диапазона измерений.

4.7.6.2.3. Считывают значение измеряемой величины $A_{изм}$ с индикатора ИРТ.

4.7.6.2.4. Определяют значение основной приведенной погрешности измерения ИРТ по формуле

$$\gamma = \frac{(A_{изм} - A_d)}{(A_{ex\ max} - A_{ex\ min})} \times 100\%, \quad (4.2)$$

где $A_{ex\ max}$ - верхний предел диапазона измерений, приведенный в таблице 2.1;

$A_{ex\ min}$ - нижний предел диапазона измерений, приведенный в таблице 2.1.

4.7.6.2.5. С помощью ИКСУ измеряют выходной ток ПВИ $I_{вых}$ для каждой эмулируемой точки (см. п. 4.7.6.2.2).

Вычисляют значение измеренной температуры, соответствующее значению измеряемого выходного тока ПВИ, по формуле

$$A_{вых} = \frac{(I_{вых} - I_{вых\ min})}{(I_{вых\ max} - I_{вых\ min})} \times (A_{вых\ max} - A_{вых\ min}) + A_{вых\ min}, \quad (4.3)$$

где $I_{вых}$ – измеренное значение выходного тока, мА;
 $I_{вых\ min}$ – нижний предел диапазона унифицированного выходного сигнала 0 или 4 мА;
 $I_{вых\ max}$ – верхний предел диапазона унифицированного выходного сигнала 5 или 20 мА;
 $A_{вых\ max}$ – верхний предел диапазона преобразования ПВИ;
 $A_{вых\ min}$ – нижний предел диапазона преобразования ПВИ.

4.7.6.2.6. Определяют значения основной приведенной погрешности ПВИ (токового выхода ИРТ) для ТС и ТП по формуле

$$\gamma_I = \frac{(A_{вых} - A_0)}{(A_{вых\ max} - A_{вых\ min})} \times 100\%, \quad (4.4)$$

где $A_{вых\ max}$ и $A_{вых\ min}$ – расшифрованы в п. 4.7.6.2.5.

4.7.6.2.7. Для контроля обрыва входной цепи отсоединяют ИКСУ от ИРТ, на индикаторе ИРТ должно появиться сообщение «-FL-», значения выходного тока для диапазона токового выхода 4...20 мА должно находиться в пределах $(3,5 \pm 0,1)$ мА.

4.7.6.3. Определение значений основных погрешностей ИРТ в конфигурации с входными унифицированными сигналами в виде силы и напряжения постоянного тока проводят в точках, соответствующих 5, 25, 50, 75, 95 % диапазона измерения, указанного в таблице 2.2, операции поверки проводят в следующей последовательности:

4.7.6.3.1. Включают и подготавливают к работе ИКСУ и поверяемые ИРТ, выдерживают ИКСУ и ИРТ во включенном состоянии в течение не менее 30 мин.

4.7.6.3.2. Устанавливают с помощью ИКСУ эмулируемое (действительное I_0) значение, равное 5, 25, 50, 75, 95 % диапазона измерений.

4.7.6.3.3. Считывают значение измеряемой величины $A_{изм}$ с индикатора ИРТ.

4.7.6.3.4. Вычисляют действительное значение измеренного параметра по формуле

$$A_0 = \frac{(I_0 - I_{ex\ min})}{(I_{ex\ max} - I_{ex\ min})} \times (A_{ex\ max} - A_{ex\ min}) + A_{ex\ min}, \quad (4.5)$$

где A_0 – действительное значение измеренного параметра;
 I_0 – действительное значение входного сигнала;
 $I_{ex\ min}$ – нижний предел диапазона унифицированного входного сигнала;
 $I_{ex\ max}$ – верхний предел диапазона унифицированного входного сигнала;
 $A_{ex\ max}$ – верхний предел диапазона преобразования входного унифицированного сигнала;
 $A_{ex\ min}$ – нижний предел диапазона преобразования входного унифицированного сигнала.

4.7.6.3.5. Основную приведенную погрешность измерения ИРТ рассчитывают по формуле (4.2).

Наибольшее из рассчитанных значений основной погрешности не должно превышать соответствующего значения, указанного в таблице 2.2.

4.7.7. Определение значений основных погрешностей ПВИ проводят в точках, указанных в таблице 4.16, в следующей последовательности:

Таблица 4.16

Диапазон токового выхода	Значение параметра «OEr1», «OEr2», мА	Действительное значение выходного тока I_0 , мА	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности по выходному току, мА
0...5 мА	0,25	0,25	±0,01
	2,5	2,5	
	4,75	4,75	
0...20 мА	4	4	±0,032
	12	12	
	19,2	19,2	

4.7.7.1. Устанавливают параметры конфигурации ИРТ, указанные в таблице 4.17 (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют разделу 2.6.4 настоящего руководства по эксплуатации):

Таблица 4.17

Наименование параметра	Условное обозначение параметра	Значение параметра
Нижний предел значения измеренной величины	«brdL»	1
Верхний предел значения измеренной величины	«brdH»	0
Диапазон унифицированного выходного сигнала	«OtP1», «OtP2»	0-20 (0...20 мА)
Ток ошибки для каналов ПВИ	«OEr1», «OEr2»	4.00 (I_0)

Значения остальных параметров могут быть любые.

4.7.7.2. Подключают к выходу ПВИ поверяемого ИРТ резистивную нагрузку 390 Ом ± 5 %, последовательно с нагрузкой подключают ИКСУ в режиме измерения тока.

4.7.7.3. С помощью ИКСУ измеряют выходной ток ПВИ $I_{вых}$ и определяют значение абсолютной погрешности ΔI ПВИ по формуле

$$\Delta I = I_{вых} - I_0, \quad (4.6)$$

где I_0 – действительное значение выходного тока ПВИ (см. таблицу 4.16).

4.7.7.4. Последовательно устанавливают параметры «OEr1», «OEr2» в соответствии с таблицей 4.16, повторяют операцию п. 4.7.7.3.

4.7.7.5. Устанавливают параметры конфигурации ИРТ, указанные в таблице 4.18 (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют разделу 2.6.4 настоящего руководства по эксплуатации):

Таблица 4.18

Наименование параметра	Условное обозначение параметра	Значение параметра
Диапазон унифицированного выходного сигнала	«ОтР1», «ОтР2»	0-5 (0...5 мА)

Значения остальных параметров должны соответствовать п. 4.7.7.1, таблице 4.17.

4.7.7.6. Подключают к токовому выходу поверяемого ИРТ резистивную нагрузку, 1,8 кОм ± 5 %, последовательно с нагрузкой подключают ИКСУ в режиме измерения тока.

4.7.7.7. Последовательно устанавливают параметры «OEr1», «OEr2» в соответствии с таблицей 4.16, повторяют операцию п. 4.7.7.3.

4.7.8. Определение выходных характеристик встроенного стабилизатора напряжения проводят в следующей последовательности:

4.7.8.1. Подготавливают ИКСУ к работе в режиме измерения напряжения.

4.7.8.2. Поочередно подключают ИКСУ к контактам 4 и 5 («Вход 1») и к контактам 9 и 10 («Вход2») поверяемого измерительного канала ИРТ.

4.7.8.3. Измеряют значение выходного напряжения холостого хода U_{xx} и определяют значение абсолютной погрешности ΔU_{xx} как разность измеренного и номинального U_n значений выходного напряжения по формуле

$$\Delta U_{xx} = U_{xx} - U_n. \quad (4.7)$$

4.7.9. Определение выходных характеристик дополнительных встроенных стабилизаторов напряжения проводят в следующей последовательности:

4.7.9.1. Подготавливают ИКСУ к работе в режиме измерения напряжения.

4.7.9.2. Поочередно подключают ИКСУ к контактам 21 и 22 и к контактам 23 и 24 поверяемого измерительного канала ИРТ.

4.7.9.3. Измеряют значение выходного напряжения холостого хода U_{xx} и определяют значение абсолютной погрешности ΔU_{xx} как разность измеренного и номинального U_n значений выходного напряжения по формуле (4.7).

4.7.10. Обработка результатов поверки

4.7.10.1. При поверке ИРТ, предназначенных для работы с изменяемой конфигурацией, значения основных абсолютных погрешностей по измеряемой величине, вычисленные по формуле (4.1) не должны превышать значений, указанных в таблицах 4.5, 4.8, 4.13.

4.7.10.2. При поверке ИРТ, сконфигурированных под конкретный тип первичного преобразователя, при работе с входными сигналами ТС и ТП значения основных приведенных погрешностей, вычисленных по формуле (4.2), не должны превышать значений, указанных в таблице 2.1.

4.7.10.3. При поверке ИРТ с входными унифицированными сигналами значения основных приведенных погрешностей, вычисленных по формуле (4.2), не должно превышать значений, указанных в таблице 2.2.

4.7.10.4. При определении выходных параметров встроенного стабилизатора напряжения абсолютная погрешность не должна превышать:

- $\pm 0,48$ В для напряжения холостого хода (номинальное значение напряжения $U_n = 24$ В).

4.7.10.5. При определении выходных параметров дополнительных встроенных стабилизаторов напряжения абсолютная погрешность не должна превышать:

- $\pm 0,48$ В для напряжения холостого хода (номинальное значение напряжения $U_n = 24$ В).

4.8. Оформление результатов поверки

4.8.1. Положительные результаты поверки ИРТ, предназначенных для работы с изменяемой конфигурацией, оформляются свидетельством о государственной поверке установленной формы по ПР 50.2.006-94 или отметкой в паспорте.

4.8.2. Результаты поверки ИРТ, сконфигурированных под конкретный первичный преобразователь, оформляют свидетельством о государственной поверке установленной формы по ПР 50.2.006-94 или отметкой в паспорте с указанием конкретного поверяемого диапазона.

4.8.3. При отрицательных результатах поверки ИРТ не допускаются к применению до выяснения причин неисправностей и их устранения.

После устранения обнаруженных неисправностей проводят повторную поверку, результаты повторной поверки - окончательные.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Техническое обслуживание ИРТ сводится к соблюдению правил эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, профилактическим осмотрам, периодической проверке и ремонтным работам.

5.2. Профилактические осмотры проводятся в порядке, установленном на объектах эксплуатации ИРТ, и включают:

1) внешний осмотр;

2) проверку прочности крепления линий связи ИРТ с первичными преобразователями, источником питания, нагрузками каналов коммутации и отсутствия обрыва заземляющего провода;

3) проверку функционирования.

ИРТ считают функционирующими, если их показания ориентировочно совпадают с измеряемой величиной.

5.3. Периодическую проверку ИРТ производят не реже одного раза в два года в соответствии с указаниями, приведенными в разделе 4 настоящего руководства по эксплуатации.

5.4. ИРТ с неисправностями, не подлежащими устранению при профилактическом осмотре, или не прошедшие периодическую проверку, подлежат текущему ремонту.

Ремонт ИРТ производится на предприятии-изготовителе.

5.5. Средства обеспечения взрывозащиты при техническом обслуживании ИРТ 5502Ex

При техническом обслуживании взрывозащищенных ИРТ 5502Ex необходимо руководствоваться указаниями, приведенными в п. 3.1.4 настоящего руководства по эксплуатации.

Ремонт взрывозащищенных ИРТ 5502Ex производится на предприятии-изготовителе в соответствии с ГОСТ Р 51330.18-99.

6. ХРАНЕНИЕ

6.1. Условия хранения ИРТ в транспортной таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям I ГОСТ 15150-69.

В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

6.2. Расположение ИРТ в хранилищах должно обеспечивать свободный доступ к ним.

6.3. ИРТ следует хранить на стеллажах.

6.4. Расстояние между стенами, полом хранилища и ИРТ должно быть не менее 100 мм.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1. ИРТ транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

7.2. Условия транспортирования ИРТ должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

7.3. Транспортировать ИРТ следует упакованным в пакеты или поштучно.

7.4. Транспортировать ИРТ в коробках следует в соответствии с требованиями ГОСТ 21929-76.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

8.1. ИРТ не содержит вредных материалов и веществ, требующих специальных методов утилизации.

8.2. После окончания срока службы ИРТ подвергается мероприятиям по подготовке и отправке на утилизацию. При этом следует руководствоваться нормативно-техническими документами по утилизации черных и цветных металлов, принятыми в эксплуатирующей организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Схема электрическая соединений ИРТ 5502/М1

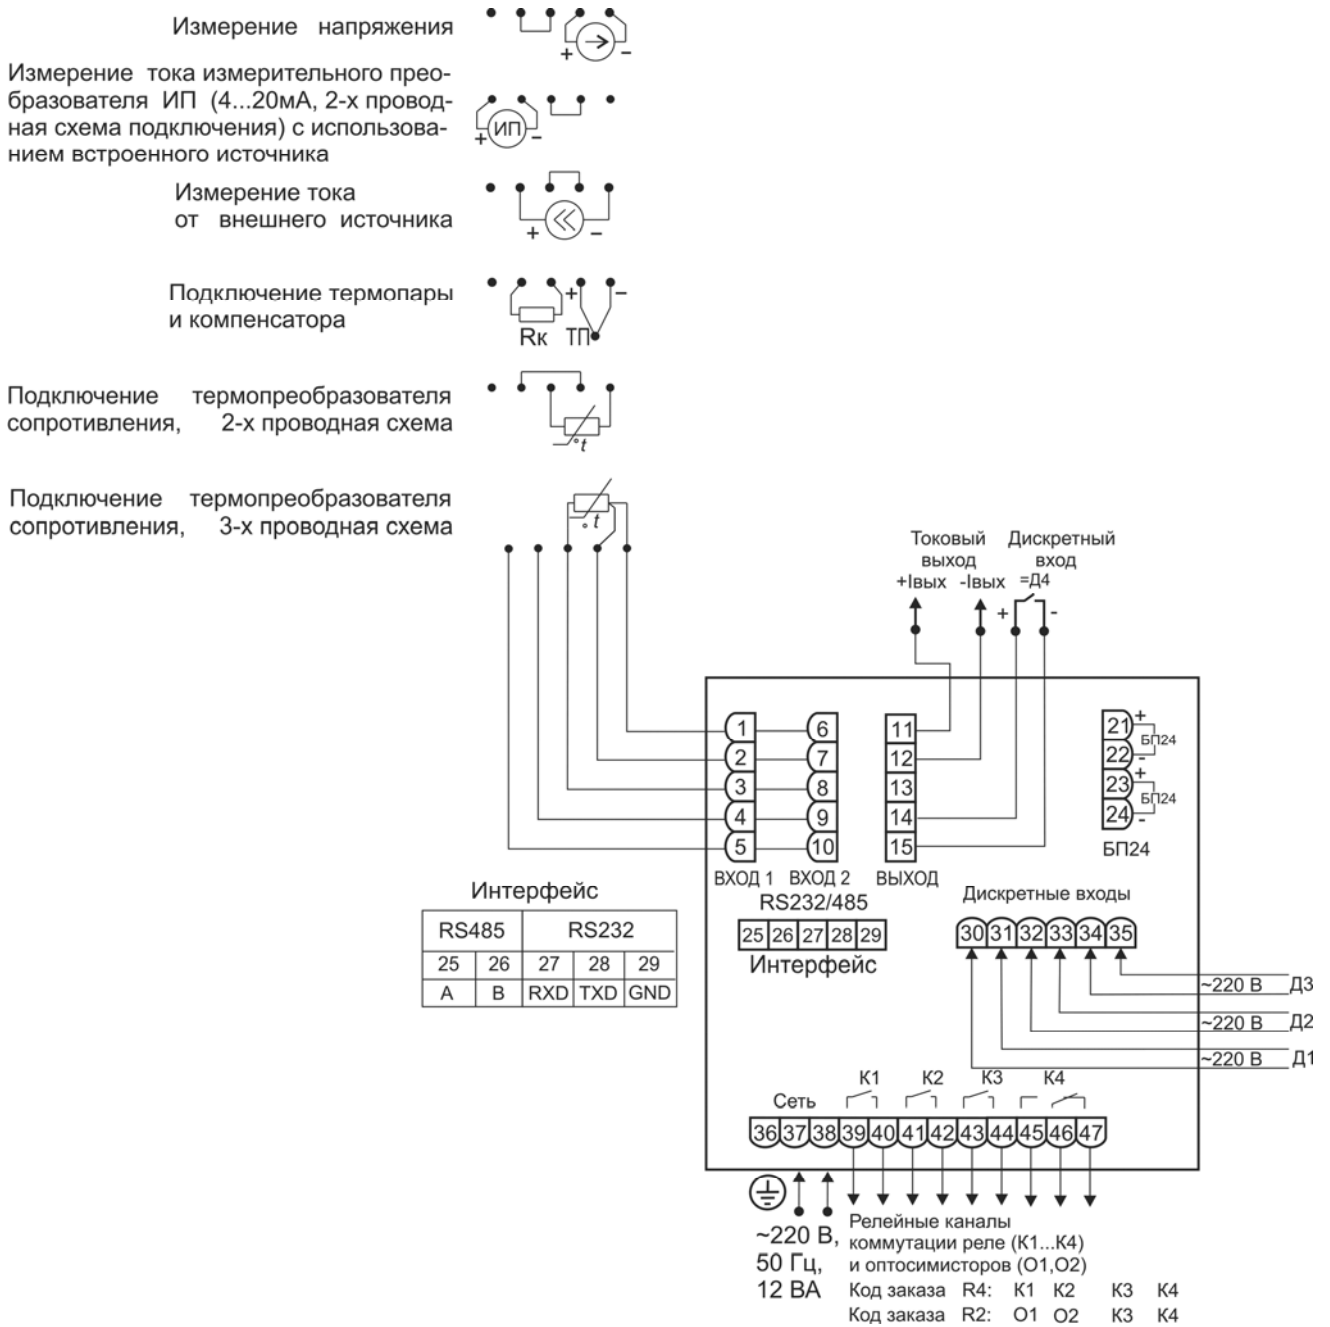


Рисунок А.1

Продолжение приложения А

Схема электрическая соединений ИРТ 5502Ех/М1

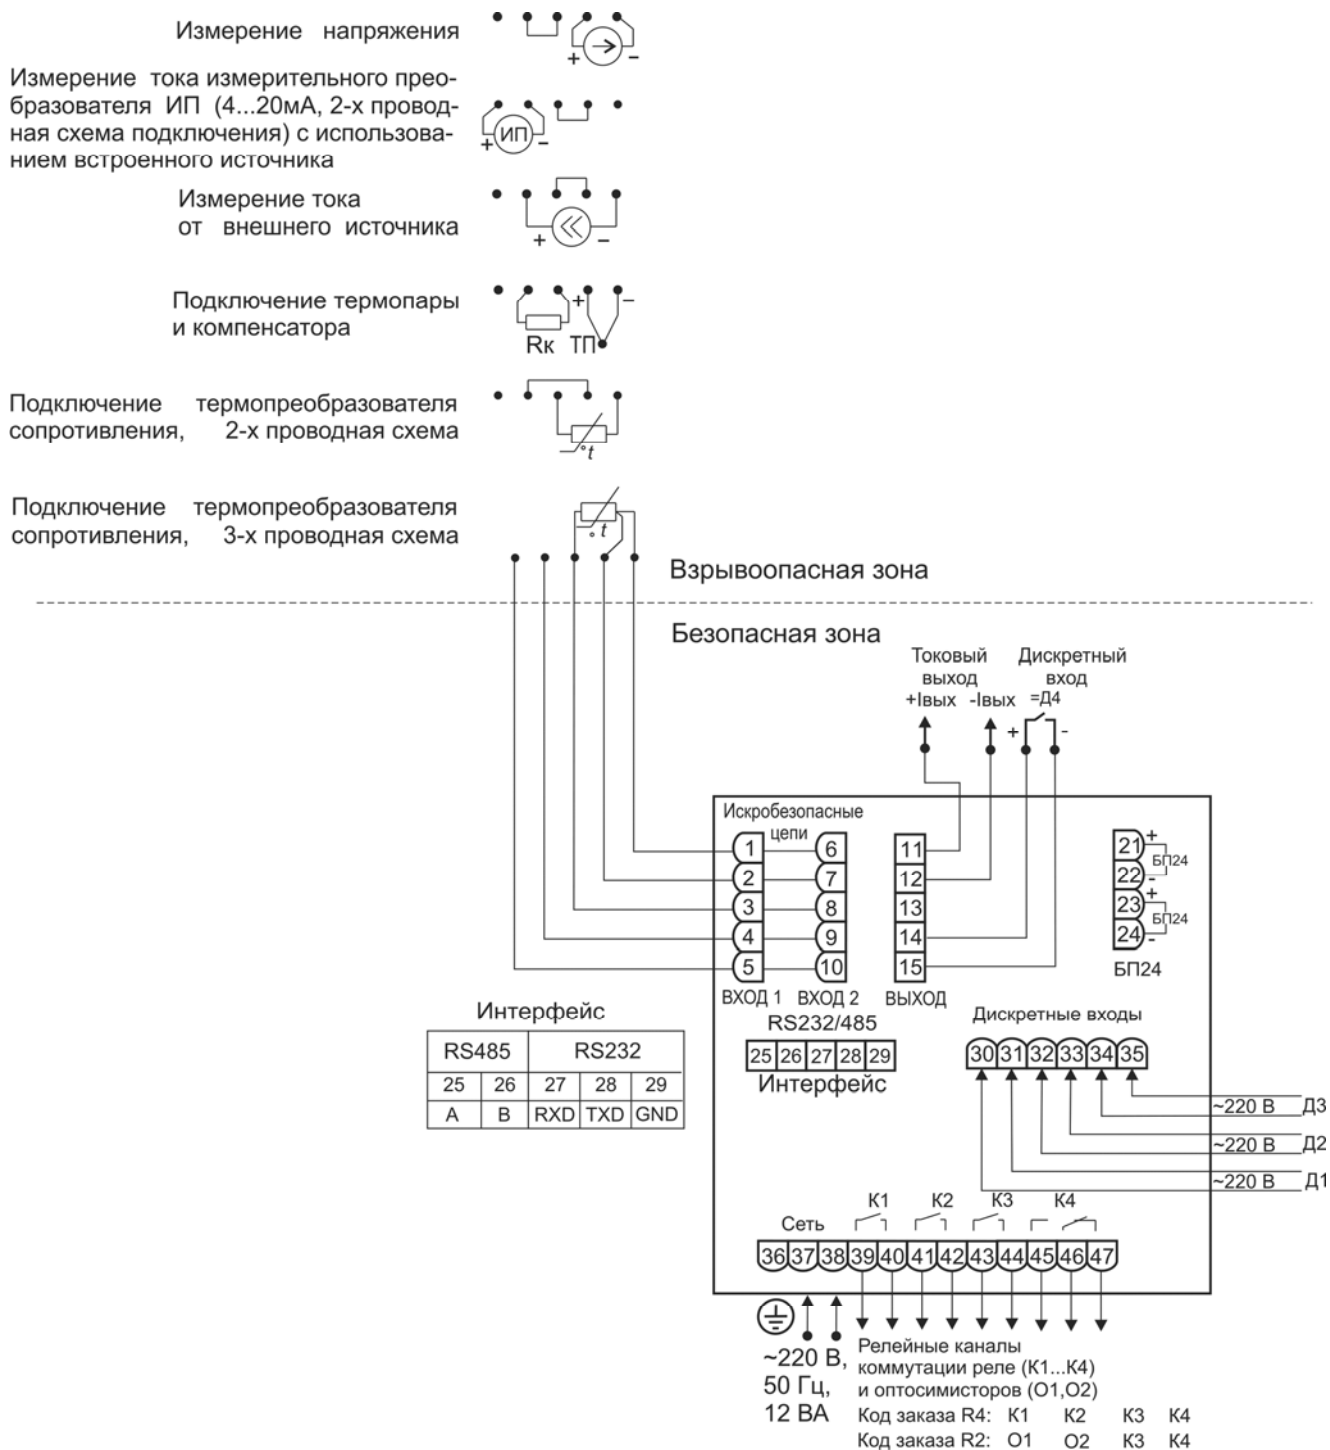


Рисунок А.2

Продолжение приложения А

Схема электрическая соединений ИРТ 5502/М2

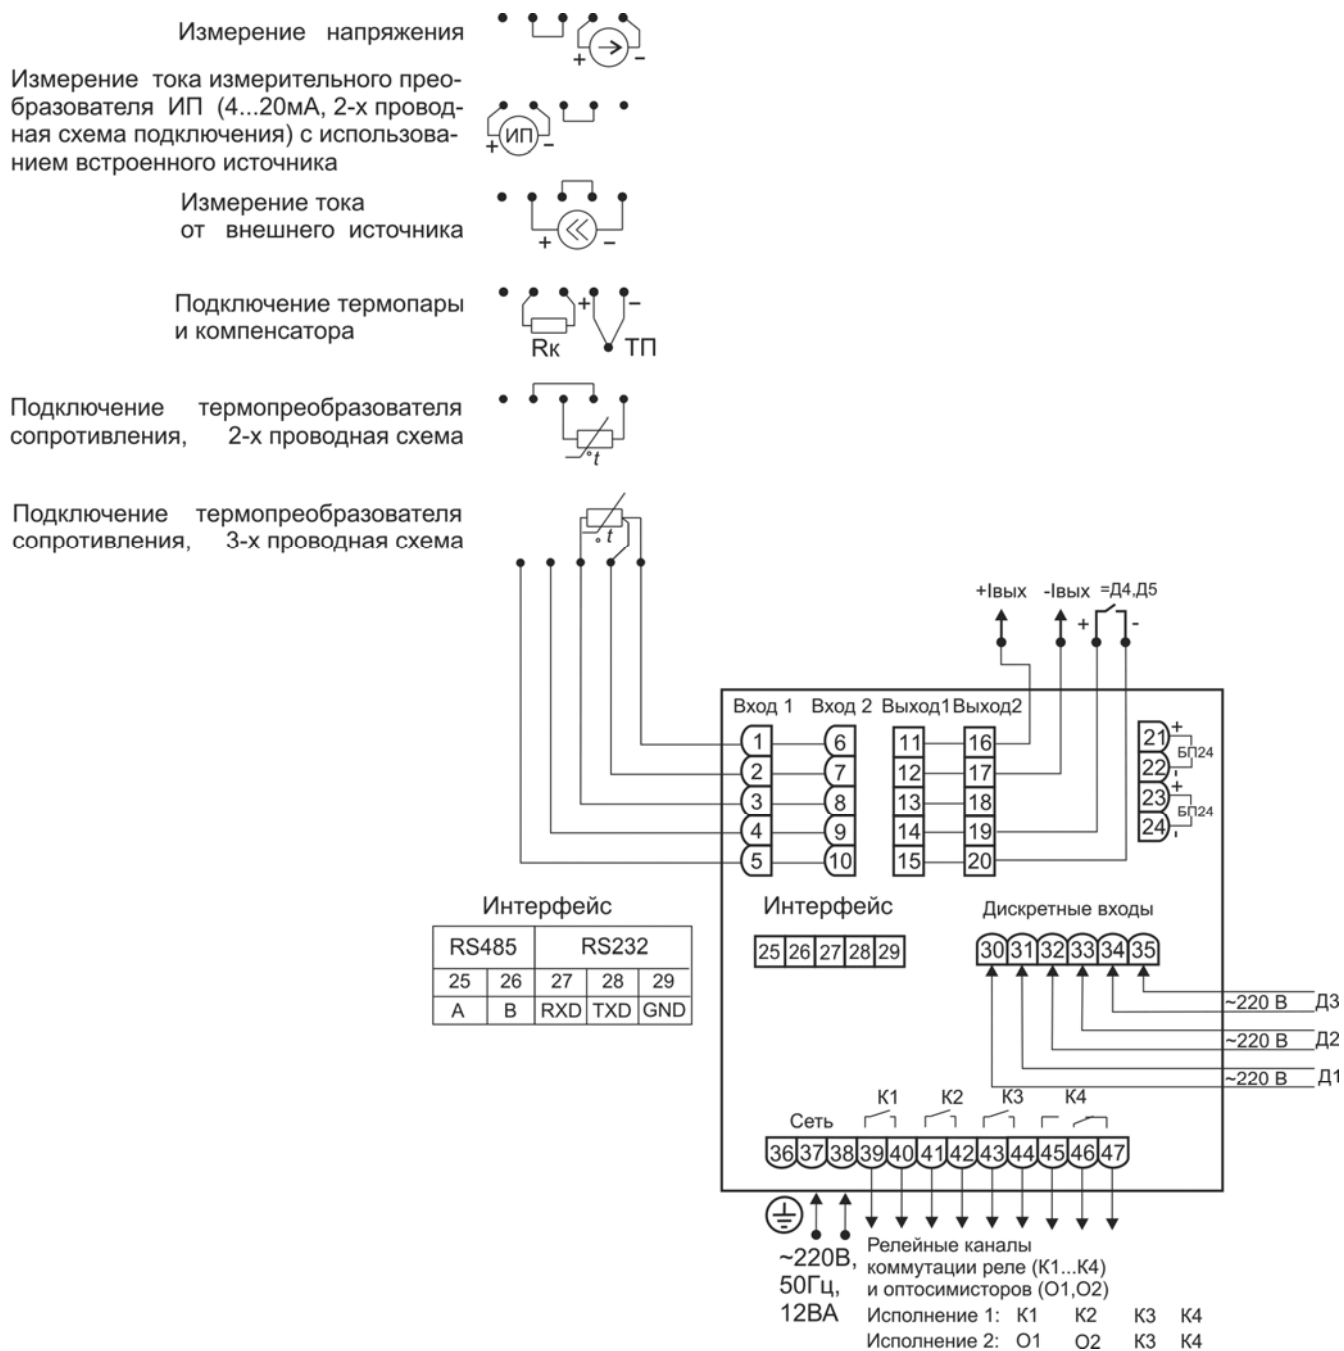


Рисунок А.3

Продолжение приложения А

Схема электрическая соединений ИРТ 5502Ех/М2

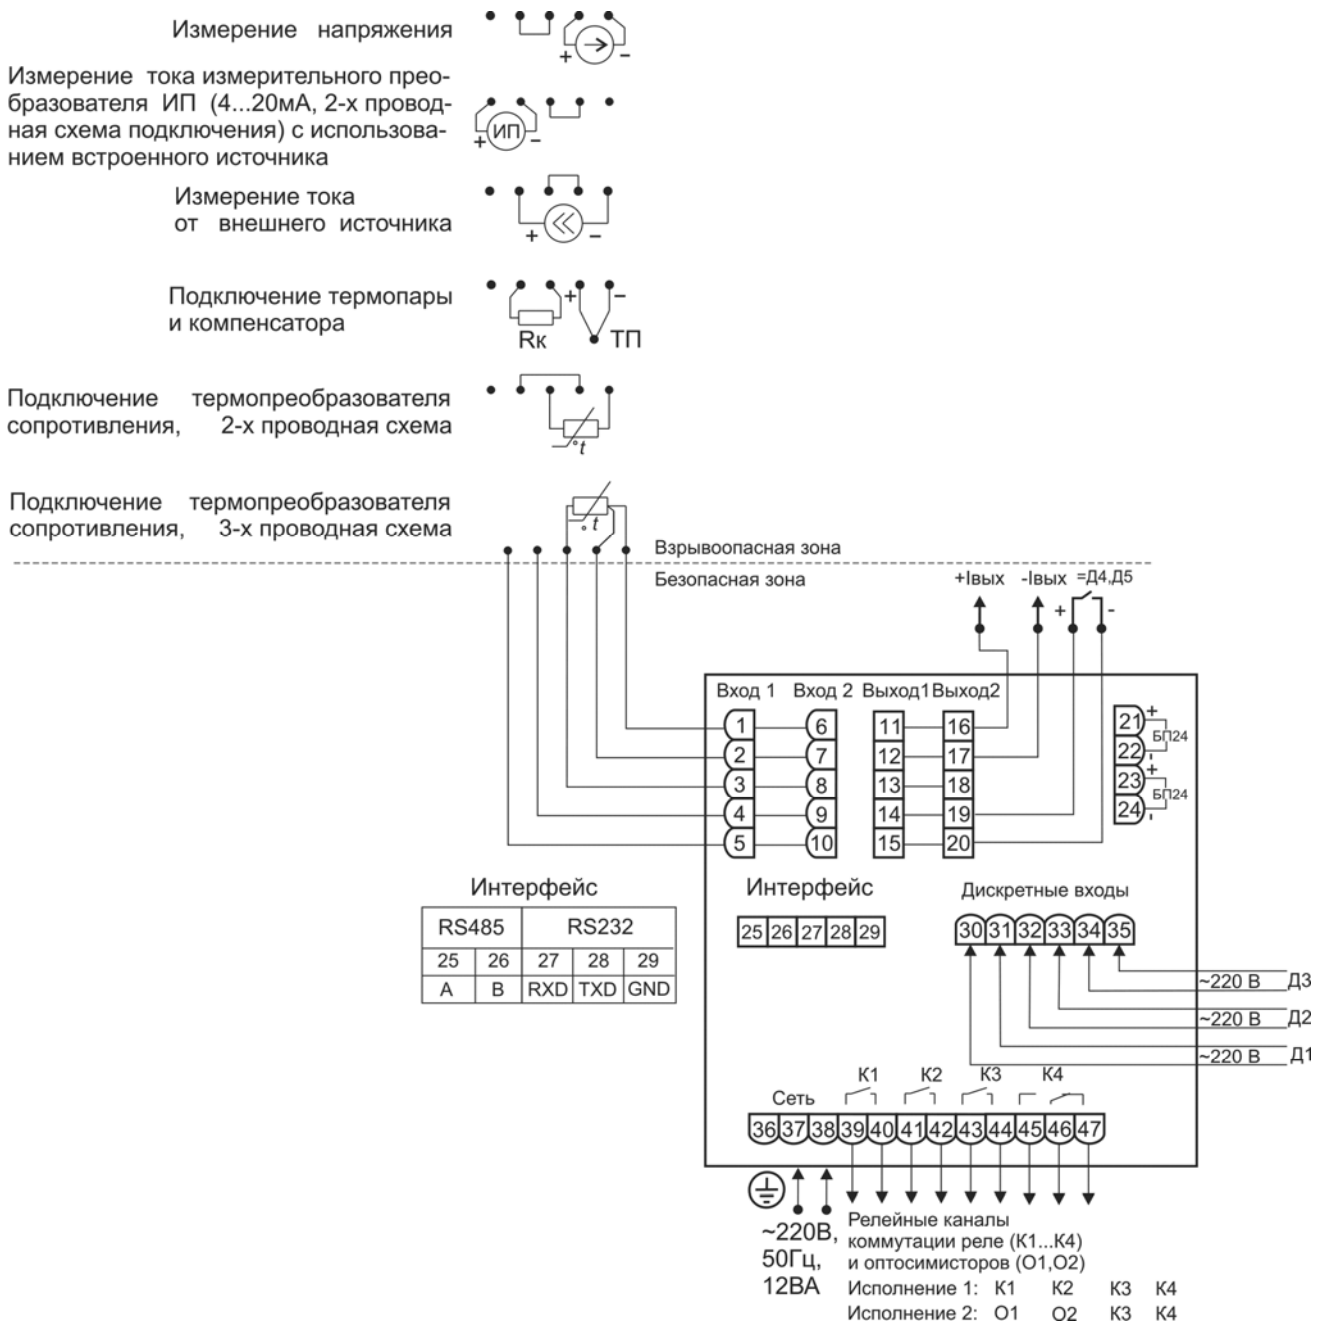


Рисунок А.4

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Трехпроводная схема подключения ИРТ 5502 к ПК по RS 232
(до 10 ИРТ 5502 с линией связи длиной до 15 м)

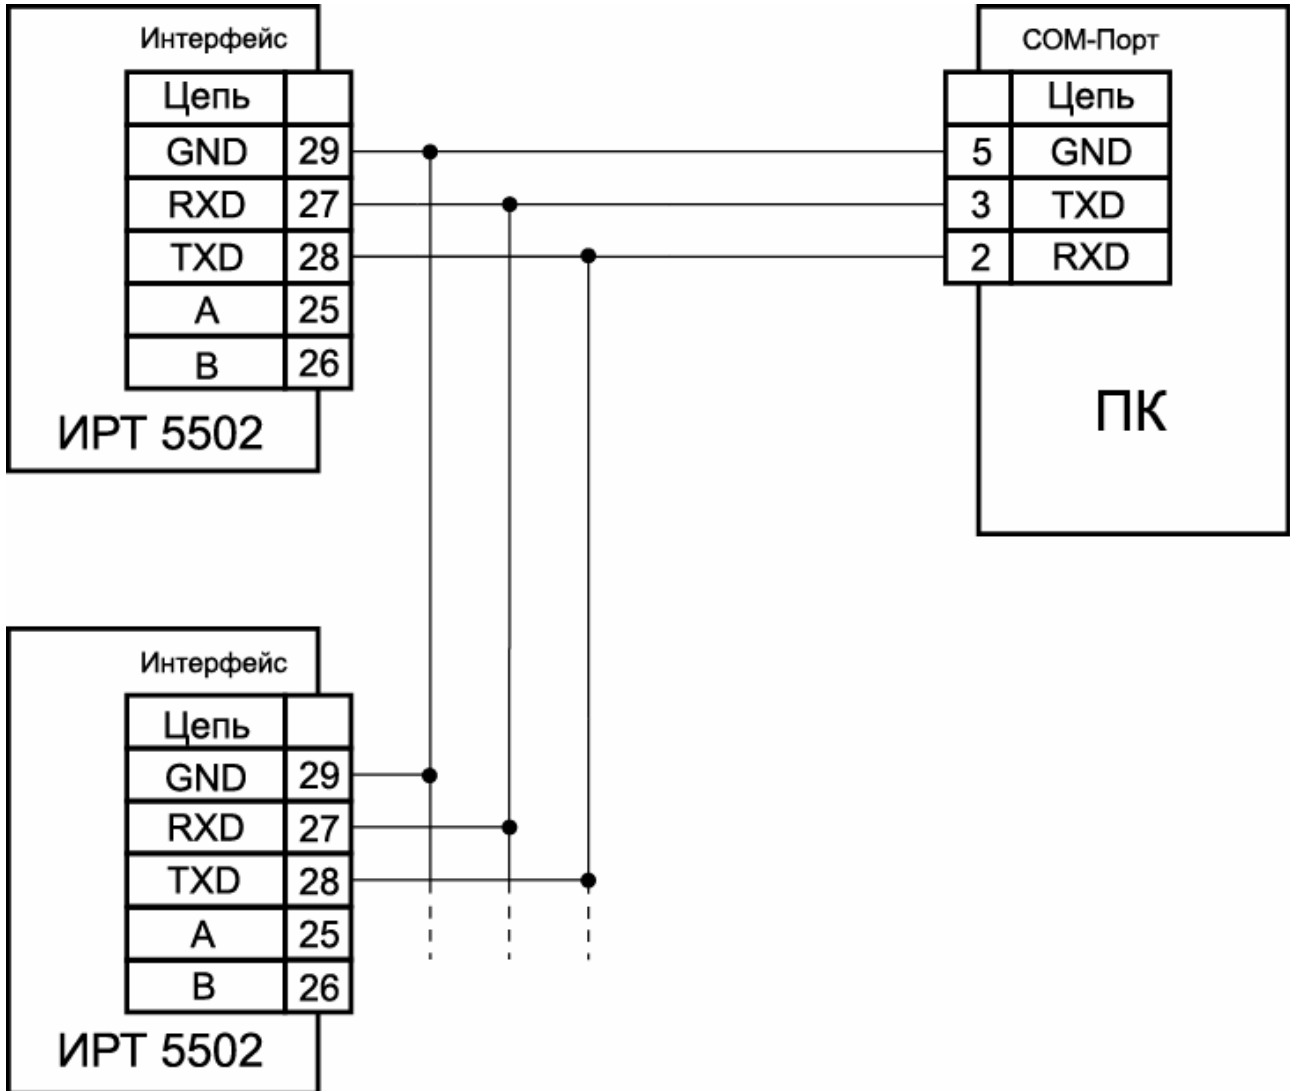


Рисунок Б.1

Продолжение приложения Б

Двухпроводная схема подключения ИРТ 5502 к ПК по RS 232 с использованием преобразователя интерфейса ПИ 232/485 с автоматическим определением направления передачи (до 100 ИРТ 5502 с линией связи длиной до 1000 м)


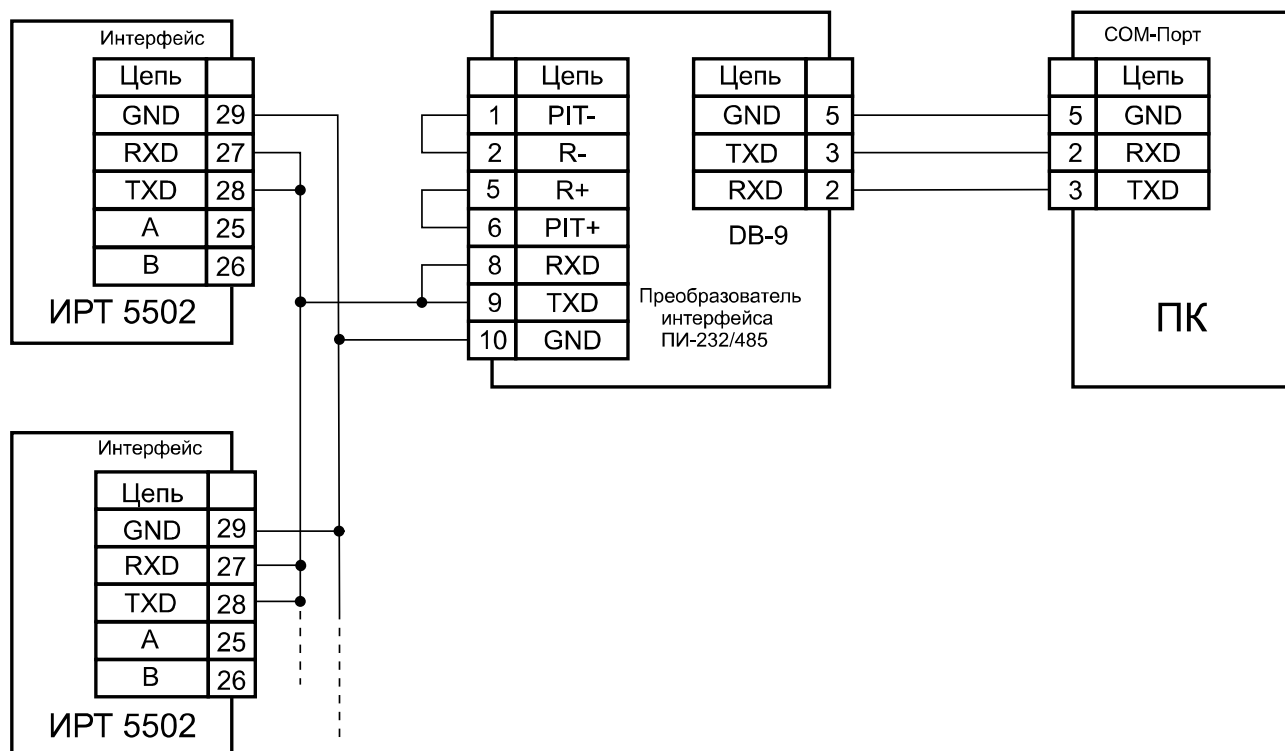


Рисунок Б.2

Продолжение приложения Б

Двухпроводная схема подключения ИРТ 5502 к ПК по RS 485 с использованием преобразователя интерфейса ПИ-232/485 с автоматическим определением направления передачи

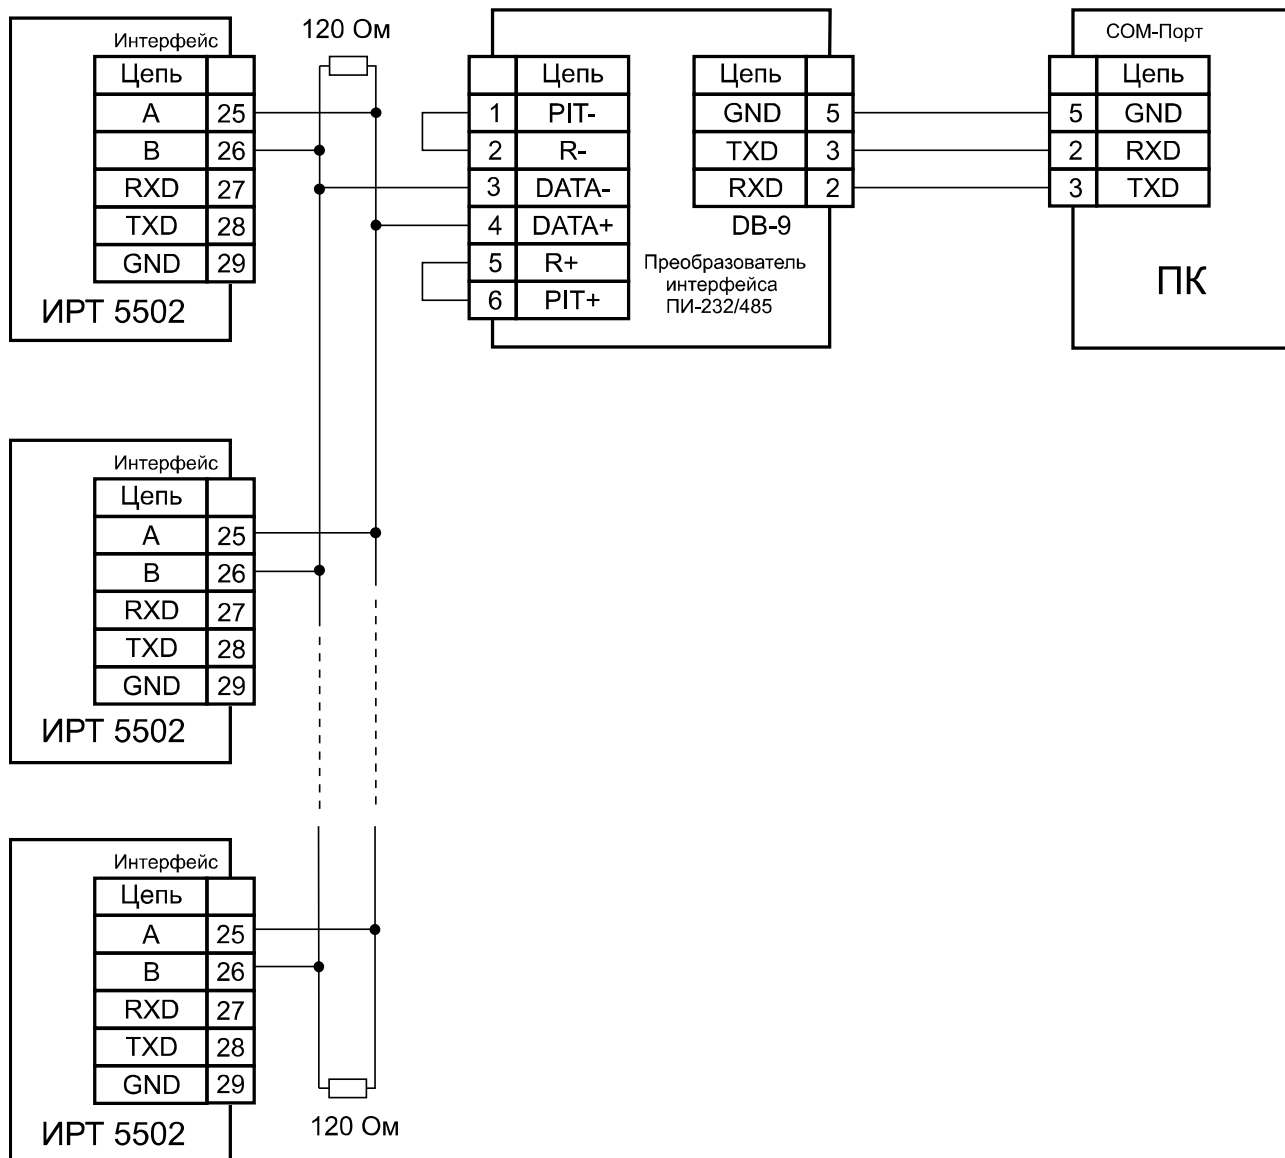

ИРТ 5502,... - измерительные приборы с интерфейсом RS 485.

Рисунок Б.3

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Схема переходника для подключения ИРТ 5502 к порту RS 232 компьютера стандартным 0-модемным кабелем



Рисунок В.1

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Пример записи обозначения при заказе

ИРТ 5502

ИРТ 5502 х х х х х х х х
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Тип прибора
2. Вид исполнения (в соответствии с п. 2.1.10)
3. Код модификации: /М1, /М2 (таблица 1.1)
4. Класс точности: А, В (таблицы 2.1, 2.2)
5. Количество реле (индекс заказа): R (4 либо 2) (таблица Г.1)
Базовое исполнение – R=4
6. Два дополнительных источника напряжения: 24 В, 22 мА (индекс заказа БП24))
7. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (индекс заказа: 360П)
8. Госповерка (индекс заказа: ГП)
9. Обозначение технических условий

Таблица Г.1

Индекс заказа	R2	R4
Количество реле	2	4
Количество оптронов для управления оптосимисторами	2	0

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Базовое исполнение

ИРТ 5502 – /-/- – /М1 – В – R4 – /-/- – /-/- – /-/- – ТУ 4210-074-13282997-07
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа

ИРТ 5502 – Ех – /М2 – А – R2 – БП24 – 360П – ГП – ТУ 4210-074-13282997-07
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИРТ 5502

Д.1. Описание возможных значений параметров «Fd1» - «Fd5»

Параметры «Fd1» - «Fd5» (см. п. 2.6.4.3) определяют назначение дискретных входов в процессах регулирования. Описание реакции приборов на изменение состояния дискретного входа для возможных значений указанных параметров приведено в таблице Д.1.

Таблица Д.1

Значение параметра		Состояние дискретного входа	Реакция прибора
Канал регулирования 1	Канал регулирования 2		
«по»	«по»	–	Нет
«Sp1.0»	«Sp2.0»	«1»	Остановка процесса регулирования; реле, определяемые параметрами «rGd» и «rGi», переводятся в состояние «выключено»
		«0»	Продолжение процесса регулирования
«Sp1.2»	«Sp2.2»	«1»	Остановка процесса регулирования, реле, определяемые параметром «rGd», переводятся в состояние «включено», реле, определяемые параметром «rGi», – в состояние «выключено» Данное значение может использоваться для остановки процесса ПДД-регулирования с одновременным закрытием клапана
		«0»	Возобновление процесса регулирования
«Hnd1»	«Hnd2»	«1»	Переход в ручное управление процессом регулирования (только для двухпозиционного [ПИД] регулирования), после перехода в ручное управление регулятор продолжает выдавать последнее значение управляющего сигнала
		«0»	Продолжение процесса ПИД-регулирования
«inc1»	«inc2»	«1»	При длительности менее 2 с: управляющий сигнал (значение параметра «rGS») увеличивается на 0,1 % При длительности более 2 с: управляющий сигнал (значение параметра «rGS») увеличивается на 1% в режиме автоповтора
		«0»	Нет
«dEc1»	«dEc2»	«1»	При длительности менее 2 с: управляющий сигнал (значение параметра «rGS») уменьшается на 0,1 % При длительности более 2 с: управляющий сигнал (значение параметра «rGS») уменьшается на 1% в режиме автоповтора
		«0»	Нет

Примечания

1 Состоянию «1» («0») для дискретных входов «~Д1» – «~Д3» соответствует подача на них (снятие с них) напряжения ~220В.

2 При конфигурировании дискретных входов прибора для параметров «Fd1» - «Fd5» ни одно из значений «Hnd1», «Sp1.0», «Sp1.2», «Hnd2», «Sp2.0», «Sp2.2» не должно быть установлено более 1 раза, кроме того, не допускается одновременной установки значений «Sp1.0» и «Sp1.2», а также «Sp2.0» и «Sp2.2».

Д.2. Описание параметров «Sqr», «Sil»

Параметр «Sqr» (см. п. 2.6.4.4) используется для входных сигналов в виде силы или напряжения постоянного тока (значения параметра «SEnS»: «U75», «U100», «i420», «i020», «i05»), и включает/ выключает обработку входного сигнала с использованием функции извлечения квадратного корня для вычисления значений измеряемой величины.

Возможные значения:

- «1» – обработка с использованием функции извлечения квадратного корня включена, и измеренное значение $A_{изм}$ рассчитывается по формуле

$$A_{изм} = \sqrt{\frac{I_{ex,i} - I_n}{I_e - I_n}} (A_e - A_n) + A_n \quad (Д.1)$$

- при значениях параметра «SEnS»: «i420», «i020», «i05» или по формуле

$$A_{изм} = \sqrt{\frac{U_{ex,i} - U_n}{U_e - U_n}} (A_e - A_n) + A_n \quad (Д.2)$$

- при значениях параметра «SEnS»: «U75», «U100», (см. обозначения к формулам (2.3), (2.4))

где:

«0» – обработка с использованием функции извлечения квадратного корня выключена, и значение $A_{изм}$ вычисляется по одной из формул (2.3), (2.4) (см. п. 2.6.4.5).

Параметр «Sil» (см. п. 2.6.4.4) задает *порог* включения процедуры *линеаризации* при вычислении квадратного корня $f(X) = \sqrt{X}$ в формулах (Д.1), (Д.2) вблизи нуля (см. рисунок Д.1). Используется с целью уменьшения шумов. Здесь X – приведенное значение входного сигнала (значение подкоренного выражения в (Д.1) или (Д.2)), $X \in [0;1]$.

Значение параметра указывается в процентах.

Возможные значения: OFF; 0,5; 1; 2; 3.

Заводская установка: OFF – функция линеаризации отключена, т.е. квадратный корень будет извлекаться во всем диапазоне входных сигналов.

Линеаризация функции квадратного корня вблизи нуля

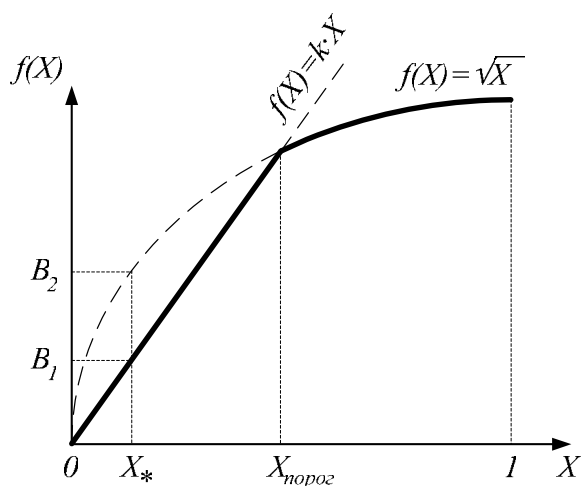


Рисунок Д.1

Обозначения к рисунку Д.1:

$X_{порог} = \langle \mathbf{Sil} \rangle / 100\%$;

X_* – приведенное значение входного сигнала в точке максимальной ошибки, вносимой процедурой линеаризации ($X_* = X_{порог} / 4$);

Таблица Д.2

Значение параметра «Sil»,%	Приведенное значение входного сигнала в точке максимальной ошибки X_*	Максимальная ошибка линеаризации ($B_2 - B_1$)
0,5	0,00125	0,0177
1,0	0,0025	0,0250
2,0	0,0050	0,0354
3,0	0,0075	0,0433

Д.3. Описание параметров настройки выхода (выходов) ПВИ

Токовый выход ПВИ предназначен для преобразования измеренного значения физической величины, полученного в канале 1...3, или текущего значения управляющего сигнала в одном из процессов регулирования 1, 2 в выходной сигнал в виде силы постоянного тока в одном из стандартов: 0...5 мА, 0...20 мА или 4...20 мА (см. описание значений параметров «SrO1», «SrO2», п. 2.6.4.7).

В зависимости от установленного значения параметра «SrO1» («SrO2») (см. п. 2.6.4.7) на выходе ПВИ формируется сигнал I_{out} в виде силы постоянного тока.

При «SrO1» («SrO2») = «InP1»/«InP2»/«InPC» I_{out} вычисляется по формуле

$$I_{out} = \frac{A_{изм} - «OdL1»}{«OdH1» - «OdL1»} \cdot (I_{ов} - I_{он}) + I_{он} \quad (Д.3)$$

При «SrO1» («SrO2») = «rGS1»/«rGS2» I_{out} вычисляется по формуле

$$I_{out} = \frac{«rGS» - «OdL1»}{«OdH1» - «OdL1»} \cdot (I_{ов} - I_{он}) + I_{он} \quad (Д.4)$$

Здесь $A_{изм}$ – значение физической величины, полученное в одном из каналов: в 1-ом – при «SrO1» («SrO2») = «InP1», во 2-м – при «SrO1» («SrO2») = «InP2», в 3-ем – при «SrO1» («SrO2») = «InPC»,

$I_{он}$, $I_{ов}$ – нижнее и верхнее, соответственно, предельные значения диапазона выходного сигнала в виде силы постоянного тока – константы, определяемые параметром «OtP1» («OtP2»):

- при «OtP1» («OtP2») = «0-5» $I_{он} = 0$, $I_{ов} = 5$;
- при «OtP1» («OtP2») = «0-20» $I_{он} = 0$, $I_{ов} = 20$;
- при «OtP1» («OtP2») = «4-20» $I_{он} = 4$, $I_{ов} = 20$;

«rGS» – текущее значение управляющего сигнала одного из процессов регулирования:

1-го – при «SrO1» («SrO2») = «rGS1», 2-го – при «SrO1» («SrO2») = «rGS2».

П р и м е ч а н и е – При «SrO1» («SrO2») = «rGS1»/«rGS2» и выключенных процессах регулирования значение параметра «rGS» = 0.

Д.4. Описание параметра «ttYP»

Возможные значения параметра «ttYP» (см. п. 2.6.4.5) и соответствующий им тип дополнительной обработки измеренного значения описаны ниже:

- «OFF» – обработка с помощью полиномиального или кусочно-линейного преобразования не применяется;
- «Pol» – к значению $A_{пред}$ – результату предыдущих этапов обработки входного сигнала (см. п. 2.3.7.2) – применяется полиномиальное преобразование по формуле

$$A_{изм} = \sum_{i=0}^{nPol-1} A_i \times \left(\frac{A_{пред}}{B} \right)^i, \quad (Д.5)$$

где $A_{изм}$ – измеренное значение;

$nPol$ – параметр, определяющий количество коэффициентов A_i полинома, $nPol = 2, \dots, 9$;

B, A_0, A_1, \dots, A_8 – коэффициенты полинома.

- «Lin» – к значению $A_{пред}$ – результату предыдущих этапов обработки входного сигнала (см. п. 2.3.7.2) – применяется кусочно-линейное преобразование, осуществляемое по формуле:

$$A_{изм} = L(A_{пред}), \quad (Д.6)$$

где $Y=L(X)$, $X \in R$, – кусочно-линейная функция, определяемая $nLin$ ($nLin = 2, \dots, 5$) парами точек $(X_1, Y_1), \dots, (X_5, Y_5)$:

$$L(X) = \begin{cases} \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1} \cdot (X - X_1) + Y_1, & X < X_1; \\ \frac{Y_{nLin} - Y_{nLin-1}}{X_{nLin} - X_{nLin-1}} \cdot (X - X_{nLin-1}) + Y_{nLin-1}, & X \geq X_{nLin}; \\ \frac{Y_i - Y_{i-1}}{X_i - X_{i-1}} \cdot (X - X_{i-1}) + Y_{i-1}, & X_{i-1} \leq X < X_i; \quad i = 2, \dots, nLin, \end{cases} \quad (Д.7)$$

(см. рисунок Д.2).

П р и м е ч а н и е – Числа X_1, X_2, \dots, X_5 должны удовлетворять условию $X_1 < X_2 < \dots < X_5$.

Коэффициенты полинома и координаты точек кусочно-линейной функции устанавливаются пользователем с помощью программы «Type5500.exe» и передаются в память прибора через интерфейс RS 232/RS 485.

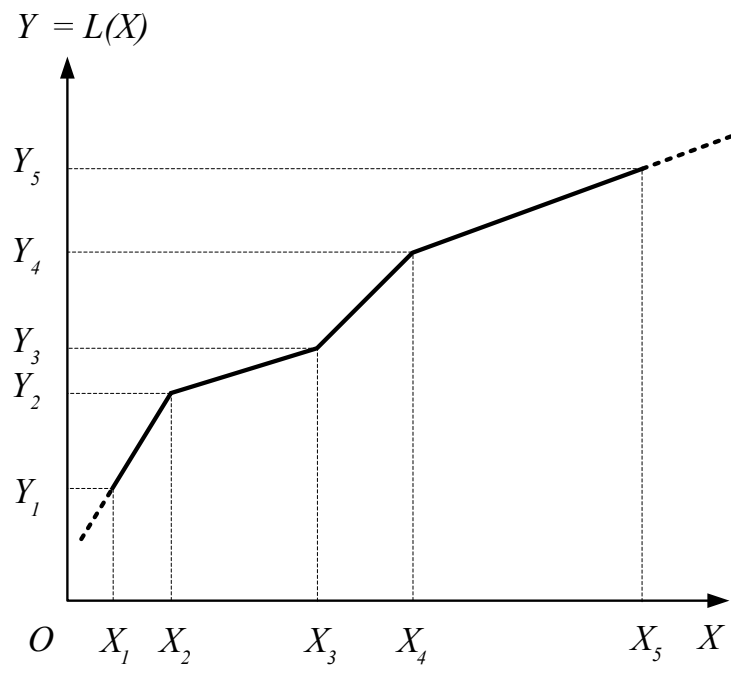


Рисунок Д.2

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (стр.) в докум.	№ докум.	Входящий сопроводительного докум. и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					